

FLEXUS FX100

オーディオアナライザ

クイックガイド



パッケージ内容

- FLEXUS FX100オーディオアナライザ
 - 電源ケーブル
 - USBケーブル
 - **USBスティック** (PCソフトウェアおよび製品情報)
 - 校正証明書
 - 本クイックガイド



動作環境と使用上の注意

- 電源: 90~264 VAC / 47~63Hz
 - アナログ最大入力電圧: 200Vp
 - アナログ出力にAC電圧を印加しないでください。
 - 環境条件
 - 動作時: 5°C~45°C / 90% RH 結露不可
 - 保管時: -20°C~80°C / 90% RH 結露不可
 - FLEXUSユニット4台まで重ね置き可能。
 - フロントパネルの通気口をふさがないでください。
 - 詳しい仕様についてはwww.nti-audio.com/flexusを参照してください。





メンテナンス

- ユーザーがサービス可能な部品はありません。
 - 乾いた布で表面を拭いてください。必要に応じてソフトクリーナを使用してください。



イントロダクション

FLEXUSオーディオアナライザの接続、操作および構成を確認してください。

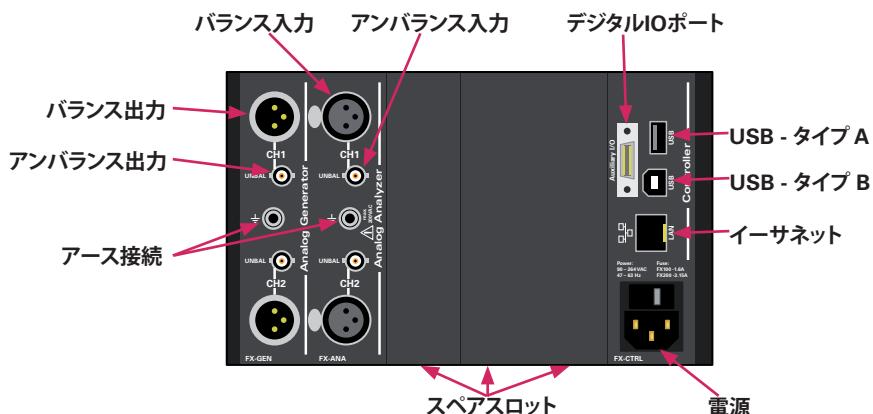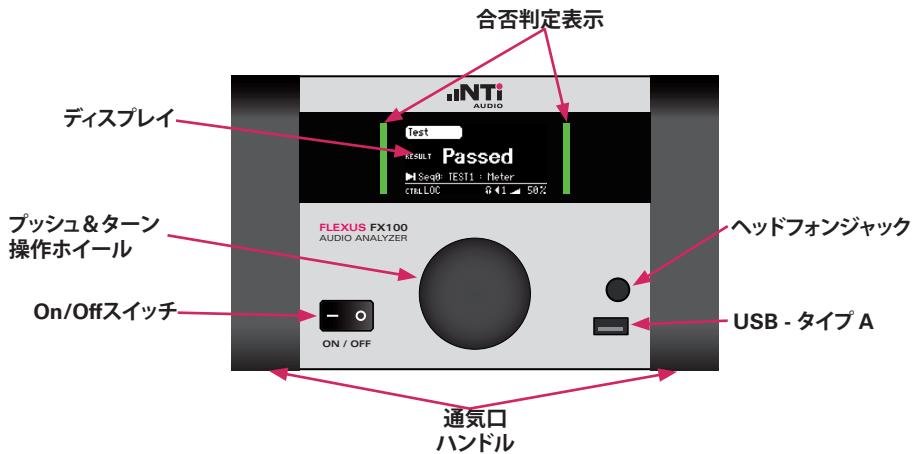



使用開始

1. パッケージから製品を取り出します。
 2. ソフトウェアをインストールします。
 - FLEXUS **USB**スティックをPCのドライブに挿入します。
 - **USB**メモリスティックのフォルダを開き、setup.exeをダブルクリックします。
 - 指示に従ってインストールします。
 3. FLEXUSを電源に接続します。
 4. FLEXUS のUSB-タイプBコネクターとPCをUSBケーブルで接続します。
 5. FX-Controlを起動します。
 6. FX-Controlのデフォルト測定プロジェクトが開始されます。
 7. FX-Controlの詳しい操作方法は、“F1”キーを押してオンラインヘルプを参照してください。



操作方法

FX100フロントパネル操作




FX100は、フロントパネルのプッシュ&ターンホイールで操作します。このホイールによりシステムメニューでナビゲーションが可能です。

- ホイールを回すと、反転表示されてアクティブな項目になります。
 - アクティブな項目上でホイールを押すと、ファンクションが有効になります。


ファームウェア・アップグレードの実行

更新可能な新しいファームウェアがある場合、FX-
Controlが起動時に通知します。

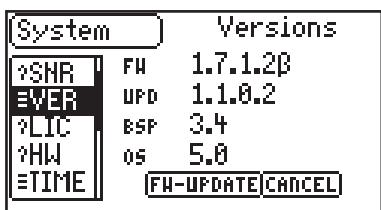


- 確定してUSBメモリスティックのルートディレクトリにfxuファイルをダウンロードします。
 - USBメモリスティックをFLEXUSのいずれかのUSB-タイプAコネクターに差し込みます。
 - FLEXUSメニューでSYSTEM → =VER → FW-UPDATEを選択します。

- リストから保存されたfxuファイルを選択します。
 - ファームウェアのアップグレードが自動的に実行されます。アップグレードには数分かかります。ファームウェア・アップグレードの実行中は電源スイッチを切らないでください。

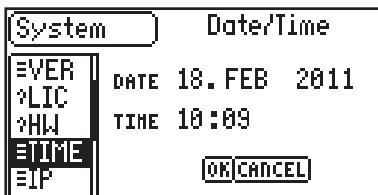

- FLEXUSメニューでSYSTEM → =TIMEを選択します。
 - 日付と時間を設定します。

FLEXUS日時設定

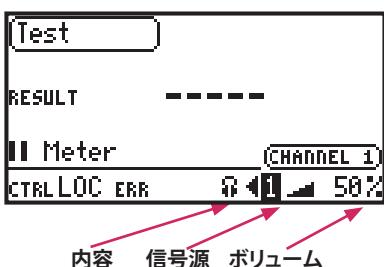

- MONITOR (フィルタされないアナライザ入力信号)
 - PURE SOUND (帯域制限されたPure Sound解析の入力フィルタ)

信号源:

 - ヘッドフォン出力へ送られるアナライザチャネルの番号

ボリューム:

 - 0%~100%でボリュームを調整します。

システムチェックの実行

- FLEXUSメニューでSYSTEM → =TSTを選択します。
 - システムがいくつかの基本テストを実行し、PASSEDまたはFAILED(合否)を表示します。

校正期日の確認

- FLEXUSメニューでSYSTEM → ?CALを選択します。
 - システムは最後の校正日付と次回の校正期日を表示します。

詳細なインフォメーションとサポート

- プロダクトニュース、ファームウェアおよびソフトウェア・アップデートを取得するには、<http://my.nti-audio.com>でご使用のFX100を登録してください。
 - **FLEXUS USBスティック**のFX100ユーザーマニュアルを参照してください。
 - テクニカルサポートについては最寄りのNTi Audioパートナーにご相談ください。

NTi Audio AG
Im alten Riet 102
9494 Schaan
Liechtenstein / Euro
Phone: +423 239 6
Fax: +423 239 6
info@nti-audio.com

NTI Americas Inc.
P.O. Box 231027
Tigard, Oregon
97281, United States
Phone: +1 503 684 7050
Fax: +1 503 684 7051
americas@nti-audio.com

NTI China
Room 722, 7F, Building 6-3A,
No 1388, Bin He Rd.
215000 Suzhou
Phone: +86 512 6802 0075
Fax: +86 512 6802 0097
china@nti-audio.com

エヌティーアイジャパン株式会社
〒130-0026
東京都墨田区両国4-8-10
MYSビル
Phone: 03-3634-6110
Fax: 03-3634-6160
japan@nti-audio.com