



**ANLEITUNG**  
**XL2-TA TRAGBARER AUDIO- UND**  
**AKUSTIK-ANALYSATOR**

## Kontaktinformationen

Zentrale	 +423 239 6060	 info@nti-audio.com
Amerika	+1 503 684 7050	americas@nti-audio.com
China	+86 512 6802 0075	china@nti-audio.com
Deutschland	+49 201 6470 1900	de@nti-audio.com
Frankreich	+33 4 78 64 15 68	france@nti-audio.com
Grossbritannien	+44 1438 870632	uk@nti-audio.com
Japan	+81 3 3634 6110	japan@nti-audio.com
Südkorea	+82 2 6404 4978	korea@nti-audio.com
Tschechien	+420 2209 99992	czech@nti-audio.com

[www.nti-audio.com](http://www.nti-audio.com)



NTi Audio AG  
Im alten Riet 102, 9494 Schaan  
Liechtenstein, Europa

ist ein ISO 9001:2015 zertifiziertes Unternehmen.

Firmware V4.71

Version 4.71.00 / Mai 22

Änderungen vorbehalten

© Alle Rechte vorbehalten.

® Minirator ist ein eingetragenes Warenzeichen von NTi Audio.

™ XL2-TA, EXEL, M2230, M2340, M2211, M2215, M4261, MA220, MA230,  
M2230-WP, M2340-WP, M4261-WP, WP30 und WP61 sind Warenzeichen der NTi Audio.

Made in  
Switzerland



## Table of Contents

<b>1. Einführung .....</b>	<b>5</b>	<b>5. Akustik-Analysator .....</b>	<b>66</b>
<b>2. Übersicht .....</b>	<b>7</b>	FFT-Analyse + Toleranz .....	66
Bedienung .....	9	Nachhallzeit RT60 .....	76
Anzeige .....	12	Polarität .....	88
<b>3. Inbetriebnahme .....</b>	<b>15</b>	Laufzeit (Delay) .....	92
Spannungsversorgung .....	15	1/12 Oktave + Toleranzen (optional) .....	99
Handschlaufe anbringen .....	18	Noise Curves (optional) .....	112
Ständer ausklappen .....	19	Sprachverständlichkeit STIPA (optional) .....	122
XL2-TA Anschlüsse .....	19	<b>6. Audio-Analysator .....</b>	<b>139</b>
Ein-/Ausschalten .....	21	RMS / THD+N .....	139
Einstellungen .....	21	Oszilloskop .....	142
Kalibrierung vor Messung .....	22	<b>7. Schwingungsmessung .....</b>	<b>143</b>
<b>4. Schallpegelmessung .....</b>	<b>24</b>	VibMeter / Spektrum .....	143
Übersicht .....	28	FFT-Analyse + Toleranz .....	150
Schallpegelmessung in der Anwendung .....	36	Oszilloskop .....	154
Spektralmessung in der Anwendung .....	41	1/12 Oktave + Toleranzen (optional) .....	155
Messberichte .....	46	<b>8. Kalibrierung .....</b>	<b>160</b>
Loggen der Messdaten .....	47	<b>9. Profile .....</b>	<b>167</b>
Aufnahme von Wav-Dateien .....	49	<b>10. Spektrale Grenzwerte (Referenzen + Toleranzen) ...</b>	<b>174</b>
Events (optional) .....	51	<b>11. Systemeinstellungen .....</b>	<b>187</b>
Limit-Einstellung .....	58	Grundeinstellungen .....	187
Korrekturwerte KSET .....	60		
Locked Run Modus .....	65		

Schwingung .....	190	Garantiebestimmungen .....	277
Scheduler .....	191	Kalibrierzertifikat .....	278
Optionen .....	193	Service und Reparatur .....	279
Informationen .....	194	Konformitätserklärung .....	280
<b>12. Dokumentation .....</b>	<b>195</b>	<b>23. Technische Daten XL2-TA .....</b>	<b>282</b>
Kommentare .....	201	<b>24. Technische Daten Messmikrofone .....</b>	<b>294</b>
Anzeige von Messungen im XL2-TA .....	208	<b>25. Technische Daten Vorverstärker .....</b>	<b>304</b>
Append-Modus, Messdaten hinzufügen .....	210	<b>Appendix .....</b>	<b>305</b>
<b>13. XL2 Projector PRO Software .....</b>	<b>216</b>	Appendix 1: Standardfunktionen .....	305
<b>14. Data Explorer (optional) .....</b>	<b>218</b>	Appendix 2: Anwendungsprofile .....	309
<b>15. Bauakustik (optional) .....</b>	<b>220</b>	Appendix 3: Schallpegelfunktionen .....	314
<b>16. Raumakustik (optional) .....</b>	<b>222</b>	Appendix 4: Übersicht der Schallmessgrößen .....	319
<b>17. Schallleistung (optional) .....</b>	<b>224</b>	Appendix 5: Beschleunigungsmesser .....	326
<b>18. Autarke Lärmüberwachung .....</b>	<b>226</b>	<b>Details zu IEC61672 &amp; IEC61260 .....</b>	<b>328</b>
<b>19. Zeitsynchronisation .....</b>	<b>232</b>	Konfiguration .....	328
<b>20. Externe Messdatenerfassung .....</b>	<b>236</b>	Allgemeines .....	331
<b>21. Messmikrofone .....</b>	<b>238</b>	Klasse 1 Schallkalibrator .....	334
<b>22. Weitere Informationen .....</b>	<b>252</b>	Zubehör .....	334
My NTi Audio .....	252	Pegellinearität von Breibandpegeln .....	336
Tipps zur Fehlerbehebung .....	252	Pegellinearität für Oktavbandpegel .....	338
Firmware aktualisieren .....	255	Pegellinearität für Terzbandpegel .....	339
Optionen .....	256	Frequenzgangs-Korrekturen .....	340
Zubehör .....	266	Frequenzgewichtung .....	344
		Richtcharakteristik (dB) .....	345
		Anwendung bei Eichpflicht .....	350
		Informationen zur Durchführung von Eichungen .....	352












# 1. Einführung

Vielen Dank für den Kauf des XL2-TA Audio- und Akustik-Analysators. Der XL2-TA bildet einen leistungsfähigen Schallpegelmesser, einen umfangreichen Akustik-Analysator und ein präzises, tragbares Audiomessgerät. Das breite Funktionsspektrum wurde für die folgenden vielfältigen Anwendungen optimiert:

- Sprachalarmanlagen
  - Sprachverständlichkeit
- Elektroakustische Installationen
  - Festinstallation
  - AV-Installationen
  - Kino
- Lärm-Messung
  - Autarke Lärmüberwachung
  - Umgebungslärm
  - Arbeitslärm
  - Fahrzeuglärm
  - Schallleistung
- Live Sound
  - Schallpegelüberwachung
  - Front of House
  - PA Verleih
- Rundfunk & Studio
- Raum- & Bauakustik
  - Raumakustik
  - Bauakustik
  - Nachhallzeit
  - Noise Curves
- Qualitätsprüfung
  - Zustandsüberwachung

## Details zur Anleitung

Die XL2-Tasten sind als Symbole angezeigt: , , , , , , , , . Die detaillierte Beschreibung der Tasten wird im Kapitel Übersicht: Bedienung beschrieben.

Die Menüpunkte der XL2-TA-Anzeige sind in dieser Anleitung als fette Schriftart dargestellt, z.B. **SLMeter**, **Parameter**, ...


**Produktkonfigurationen**

Packungsinhalt der verschiedenen XL2-TA-Konfigurationen:

XL2-TA + M2230:	<ul style="list-style-type: none"><li>• XL2-TA Analysator</li><li>• M2230 Messmikrofon bestehend aus<ul style="list-style-type: none"><li>- Mikrofon-Vorverstärker MA220</li><li>- Mikrofonkapsel MC230 oder MC230A</li></ul></li><li>• 50 mm Mikrofonwindschirm</li><li>• Mikrofon-Halterung MH01 mit Adapter 5/8" - 3/8"</li><li>• Individuelles Frequenzgang-Diagramm</li><li>• USB-Stick mit Testsignalen</li><li>• Akku</li><li>• USB-Kabel</li><li>• Handschlaufe</li><li>• Anleitung</li></ul>
--------------------	---

## 2. Übersicht

Der XL2-TA bietet folgenden Schnittstellen:

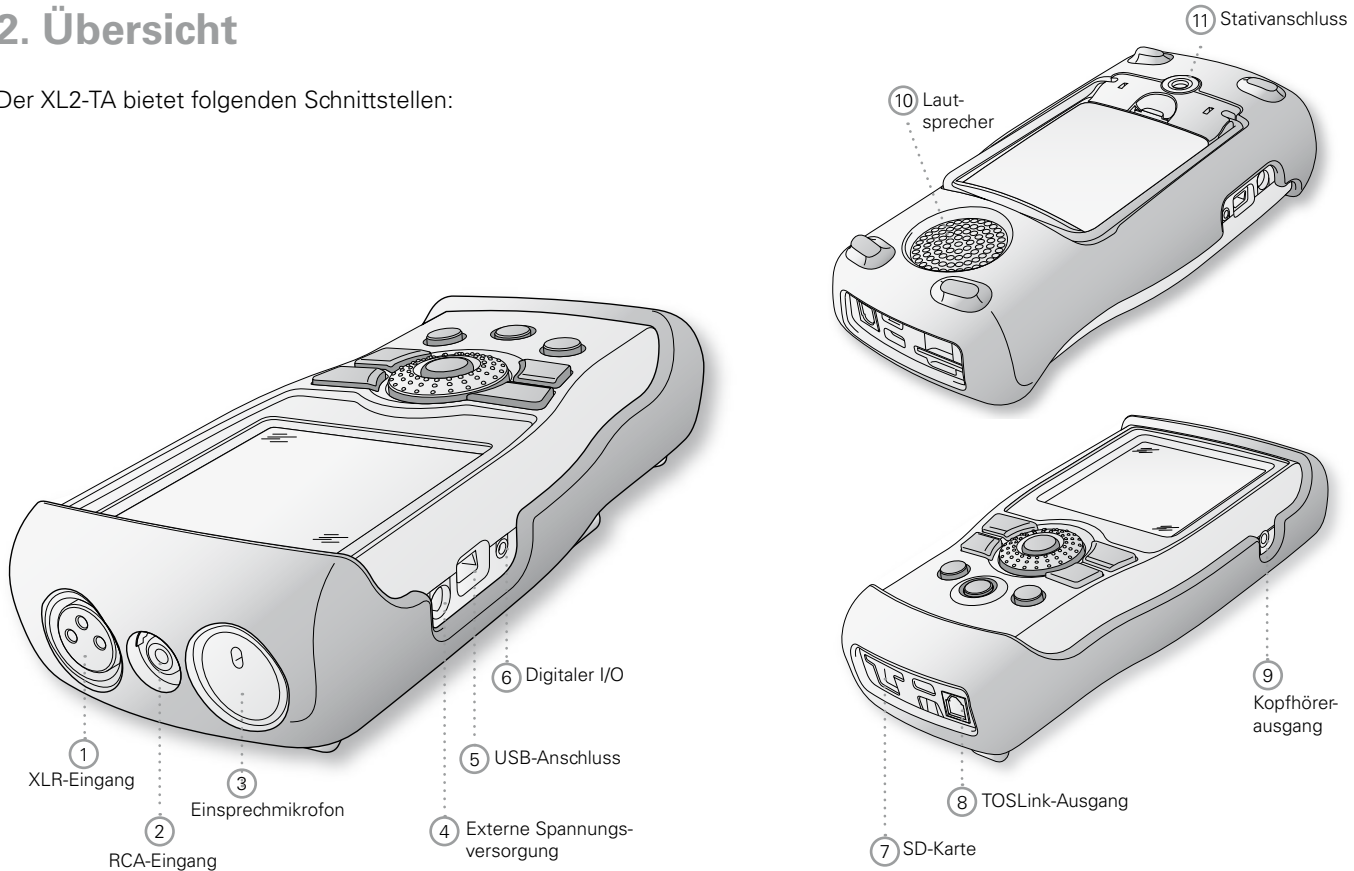

**① XLR-Eingang**

Symmetrischer Audioeingang und Anschlussbuchse für ein NTi Audio Messmikrofon oder den Mikrofonvorverstärker MA220. Der XLR-Eingang unterstützt die automatische Sensordetektion ASD. Sobald ein NTi Audio Zubehör angeschlossen wird, wählt der XL2-TA automatisch den XLR-Eingang und schaltet die 48 V Phantomspannung für das Mikrofon ein.

**② RCA-Eingang**

Unsymmetrischer Audioeingang.

**③ Einsprechmikrofon**

Internes Mikrofon zur Aufnahme von Kommentaren, zur Messung der Lautsprecherpolarität und der Laufzeit. Für die Polaritätsmessung kann auch ein externes Messmikrofon verwendet werden.

**④ Externe Spannungsversorgung**

Anschluss für Netzbetrieb. Siehe Kapitel Spannungsversorgung.

**⑤ USB-Anschluss**

Mini-B USB-Anschluss; direkter Zugriff auf die SD-Karte.

**⑥ Digitaler I/O**

Programmierbare digitale Eingangs/Ausgangs-Schnittstelle.

**⑦ SD-Karte**

Zum Speichern von Messergebnissen im ASCII-Format, Anzeigengraphiken, Kommentaren, Wav-Dateien.

**⑧ TOSLink-Ausgang**



24 Bit linearer PCM-Audiosignalausgang. Für zukünftige Anwendungen; derzeit nicht aktiviert.

**⑨ Kopfhörerausgang**

Das XLR/RCA-Eingangssignal kann am Kopfhörerausgang überwacht werden (Stereoklinke mit Monoabhörsignal auf beiden Kanälen). Der Lautsprecher ⑩ wird beim Anschluss eines Kopfhörers automatisch deaktiviert.

Falls der Kopfhörerausgang mit einem elektrischen Eingang verbunden wird, muss die Lastimpedanz kleiner als 8 kOhm sein. Hierzu kann zum Beispiel ein 1 kOhm Widerstand beide Anschlüsse dieses Ausganges verbinden.


**⑩ Lautsprecher**

Das XLR/RCA Eingangssignal kann am Lautsprecher überwacht werden. Drücken Sie die Lautsprechertaste  um den Lautsprecher ein- oder auszuschalten bzw. die Lautstärke mit dem Drehrad  zu regulieren.

**⑪ Stativanschluss**

Anschluss zur mechanischen Befestigung des XL2-TA.


## Bedienung

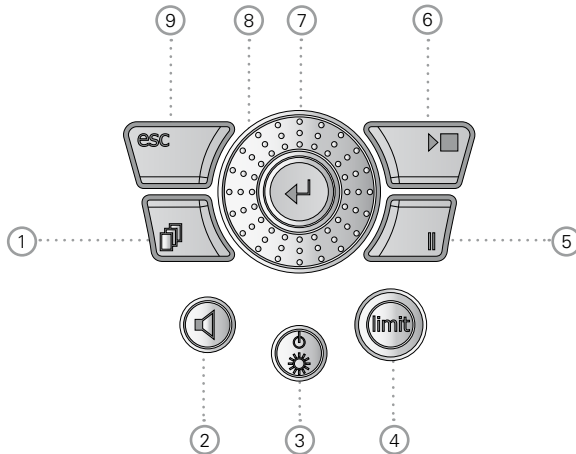


### ① Seitenauswahl


Selektiert weitere verfügbare Seiten im gleichen Funktionsmenü.


### ② Lautstärke des Lautsprechers / Kopfhörerausgangs

- Drücken Sie die Taste  um den Lautsprecher ein- oder auszuschalten.

 Der Lautsprecher ist aktiviert und das entsprechende Symbol wird in der oberen Menüzeile angezeigt.

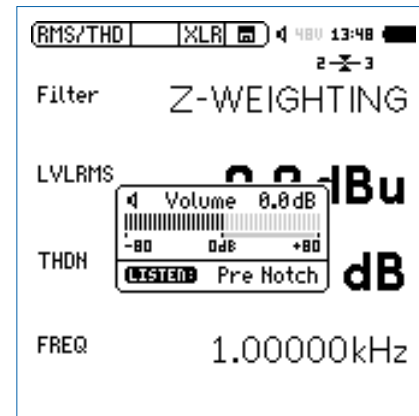

- Halten Sie die Lautsprechertaste  gedrückt. Das Fenster „Volume“ wird angezeigt.








- Nun können Sie mit dem Drehrad  die Lautstärke des Lautsprechers regeln. Die installierte digitale Verstärkerkontrolle verhindert die Signal-Übersteuerung.

- Die Verstärkung kann erhöht werden solange keine Übersteuerung eintritt. Die maximale Verstärkung hängt somit vom Eingangssignal ab.
- Der Kopfhörerausgang bietet in der **SLMeter** Messfunktion ein linear-proportionales Ausgangssignal über einen Messbereich von 57 dB. Minimaler Z-gewichteter Schalldruckpegel bei Referenzsensitivität:
  - M2230, M2340: 58 dB
  - M2211: 64 dB
  - M4261: 66 dB




### 3 Ein/Aus-Taste und Anzeigenbeleuchtung

Ein kurzer Druck auf die Ein/Aus-Taste  schaltet den XL2-TA ein. Der XL2-TA ist sofort betriebsbereit. Danach kann mit einem nochmaligen Drücken von ca. 2 Sekunden das Messgerät wieder ausgeschaltet werden. Zusätzlich schaltet während des Betriebs ein kurzzeitiges Drücken der Ein/Aus-Taste  die Anzeigenbeleuchtung ein bzw. aus.

### 4 Limit-Anzeige

- **SLMeter:** Die Limit-Taste  leuchtet grün, orange oder rot je nach den eingestellten Grenzwerten. Mittels Drücken der Limit-Taste  gelangen Sie direkt zur **Limit**-Seite. Mehr Details hierzu siehe Kapitel Limit-Einstellung.
- **FFT + Tol:** Die Limit-Taste  leuchtet grün bei Messergebnissen innerhalb der Toleranz und rot ausserhalb der Toleranz.
- **Polarität:** Die Limit-Taste  leuchtet grün bei positiver Polarität und rot bei negativer Polarität.
- **1/12 Oct + Tol:** Die Limit-Taste  leuchtet grün bei Messergebnissen innerhalb der Toleranz und rot ausserhalb der Toleranz.


### 5 Pause

Laufende Messungen werden mittels der Pause-Taste  unterbrochen. Mit nochmaligem Drücken der Pause-Taste  oder der Start/Stopp-Taste  wird die Messung fortgesetzt. Bei der Messfunktion **SLMeter/RTA** wird die Datenaufzeichnung während der Pause-Zeit fortgesetzt und mit einem individuellen Eintrag pro Logintervall markiert.

### 6 Start/Stopp

Startet und beendet die Messung.

## 7 Enter

Mit der Enter-Taste  bestätigen Sie Ihre Cursor-Auswahl z.B. zur Wahl einer Messfunktion oder ändern einer Parametereinstellung.

## 8 Drehrad

Mit dem Drehrad können Sie die gewünschte Messfunktion auswählen oder individuelle Messparameter einstellen.



## 9 ESC

Die ESC-Taste beendet jegliche Auswahl und schliesst offene Fenster. Das Auswahlfeld springt zurück auf die Messfunktionsauswahl im Hauptmenü.

## Anzeige


Der XL2-TA zeigt die aktuellen Schalldruckpegel an auch falls keine Messung gestartet wurde. Die angezeigten gemittelten Pegel beziehen sich auf die vorangegangene Messperiode. Solange kein vorausgehendes Ergebnis vorliegt, werden statt eines numerischen Werts vier waagerechte Striche angezeigt.

### Anzeigenkontrast

- Drücken Sie die Escape-Taste  und drehen gleichzeitig das Drehrad  bis der gewünschte Kontrast eingestellt ist.

### Aktualisierung der Anzeige

- Numerische Werte  
Aktualisierung jede 500 ms unabhängig von einem mit der Messart verbundenem eventuell abweichendem Rhythmus. Die maximale Zeitspanne zwischen Ablauf einer Integration und der ersten oder weiterer Anzeigen ist daher 500ms.
- Graphiken und Spektren  
Aktualisierung jede 50 ms.

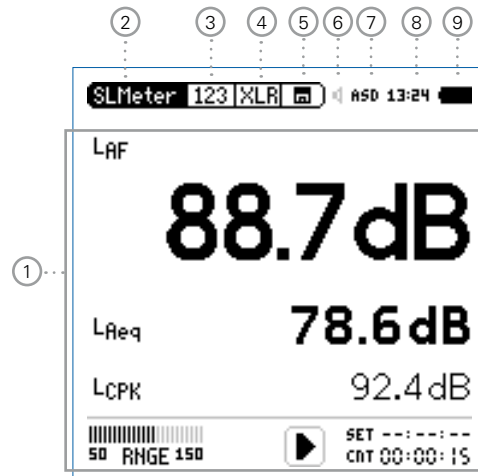




## ① Messergebnisse

Messergebnisse der ausgewählten Messfunktion.

## ② Hauptmenü

<b>SLMeter/RTA</b>	SPL & Terzband-Messung
<b>FFT + Tol</b>	FFT-Analyse mit optionalem Toleranz-Management
<b>RT60</b>	Nachhallzeit
<b>Polarity</b>	Polarität
<b>Delay Time</b>	Laufzeit
<b>RMS/THD+N</b>	RMS-Pegel und THD+N
<b>Oscilloscope</b>	Oszilloskop
<b>1/12 Oct + Tol</b>	Hochauflösende Spektralanalyse mit Toleranz-Management (optional)
<b>Noise Curves</b>	Noise Curves
<b>STIPA</b>	Sprachverständlichkeit (optional)
<b>Calibrate</b>	Kalibriermenü für das Messmikrofon
<b>Profile ...</b>	Speichern und Laden von Profilen
<b>System</b>	Systemeinstellungen

## ③ Seitenauswahl

Zum Wechseln zwischen den verschiedenen Seiten, die im gleichen Funktionsmenü verfügbar sind. Alternativ kann die Seitenauswahl Taste  gedrückt werden.

## ④ Auswahl des verwendeten Eingangssteckers

Auswahl, ob der XLR- oder RCA-Eingang analysiert wird.

## ⑤ Speichermenü

Das Speichermenü bietet die beschriebenen Möglichkeiten des Speicherdaten-Managements. Eines der folgenden Symbole blinkt vor oder während der Messung:


**9-8-7** Stabilisierungszeit (max. 10 Sekunden) bis der XL2-TA mit den Umgebungsbedingungen im Gleichgewicht ist und die Messung startet.

**Run** Aktuell erfolgt eine Messung.

**LOG** Messung erfolgt mit Datenlogging.

**AUD** Messung erfolgt mit Datenlogging und Aufnahme der Audiodaten.

**Evt** Messung erfolgt mit Datenlogging und Aufnahme von Event-Daten.

Das Speichersymbol  nach Abschluss der Messung informiert, dass die Messdaten noch manuell zu speichern sind. Mehr Details hierzu siehe Kapitel Dokumentation.

## ⑥ Lautsprecher/Kopfhörer

Anzeige für aktivierten Lautsprecher bzw. Kopfhörerausgang.

## ⑦ Phantomspeisung

**48V** Der XL2-TA liefert die 48 V Phantomspannung für das Messmikrofon oder andere Sensoren.

**ASD** Ein NTi Audio Messmikrofon mit einem elektronischen Datenblatt ist angeschlossen. Der XL2-TA liest das elektronische Datenblatt und schaltet die 48 V Phantomspannung automatisch ein.

48V Phantomspannung ist ausgeschaltet.

## ⑧ Echtzeituhr


Die Echtzeituhr ist im Menüpunkt **System** einstellbar.


## ⑨ Batteriesymbol


Das Batteriesymbol zeigt den Batteriestatus wie folgt an:


Mit eingelegtem Akku:

 Füllstandsanzeige 100% ( $U > 4.0$  Volt).  
(ein angeschlossenes Netzteil lädt den Akku)

 Füllstandsanzeige:  
75%:  $U = 3.9 - 4.0$  Volt  
50%:  $U = 3.8 - 3.9$  Volt  
25%:  $U = 3.7 - 3.8$  Volt


 Füllstandsanzeige 0% ( $U < 3.7$  Volt). Der Akku ist beinahe leer und muss geladen werden.

 Der Akku wird über den Netzadapter aufgeladen.

 Der XL2-TA ist über USB an einen Computer angeschlossen. Der Akkuladestand reduziert sich langsam während des Betriebs.

Mit AA Batterien:

Keine Füllstandsanzeige solange  $U > 4.5$  Volt.

 Füllstandsanzeige 0% ( $U < 4.5$  Volt). Die Batterie ist beinahe leer und muss ersetzt werden.

Mit Netzadapter:

Keine Anzeige.

### 3. Inbetriebnahme

#### Spannungsversorgung

Der XL2-TA kann mit folgenden Versorgungen betrieben werden:

- Auswechselbarer, wiederaufladbarer Lithium-Polymer Akku (Teil des XL2-TA-Lieferumfangs)
- 4x AA-Batterien
- Netzspannungsadapter

Der neue Akku ist bei Auslieferung ca. zu 50% geladen und sollte vor der ersten Benützung komplett geladen werden mit

Akku-Ladegerät (optional)	Ladezeit: ca. 3 Stunden NTi Audio #: 600 000 332
Netzteil (optional)	Ladezeit: ca. 6 Stunden Schalten Sie das Messgerät aus und belassen den Akku zum Laden im XL2-TA; bei eingeschaltetem XL2-TA verlängert sich die Ladezeit. NTi Audio #: 600 000 333
USB-Spannung vom PC	Ladezeit: ca. 6 Stunden Schalten Sie den XL2-TA aus; bei eingeschaltetem XL2-TA ist die Ladeleistung kleiner-gleich dem Verbrauch.

#### Betrieb mit Netzspannungsadapter

Der XL2-TA kann über den optionalen NTi Audio Netzspannungsadapter versorgt werden. Dabei sollen eventuell eingelegte Batterien oder der Akku im XL2-TA belassen werden.




#### Details zum Netzspannungsadapter

- Elektrisch-isolierendes, lineares Netzteil
- Nicht-originale Netzspannungsadapter können die Messergebnisse beeinträchtigen.
- Mit einem geschalteten Netzteil kann das THD+N Messergebnis bei unsymmetrischen Eingangssignalen um ca. 3 dB schlechter sein.
- Verursachte Schäden durch die Verwendung eines nicht-originalen Netztes sind von den angebotenen Garantieleistungen ausgeschlossen.



#### Externe DC Spannungsversorgung

- Spannung: 7,5 - 20,0 Volt
- Leistung: minimum 6 Watt
- Anschluss: 2,1 x 5,5 x 9,5 mm
- Polarität: 

## Wiederaufladbarer Li-Po Akku

- Öffnen Sie den Batteriefachdeckel.
- Geben Sie den Akku mit der Kontaktseite voraus in das Batteriefach.
- Schliessen Sie den Batteriefachdeckel.




Zur Reduzierung der Akkuladezeit sollte der XL2-TA ausgeschaltet werden.



### Achtung

- Schalten Sie den XL2-TA vor dem Öffnen des Batteriefachs aus um elektrostatische Entladungen zu vermeiden.
- Kurzschlüsse am Akku sind zu vermeiden.
- Der Akku soll zwischen 0°C und 45°C betrieben und aufgeladen werden. (32°F - 113°F).
- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60°C.
- Den Akku zur Entsorgung nicht verbrennen.
- Am Akku darf nicht gelötet werden.
- Der Akku darf nicht geöffnet werden.
- Der Akku darf nicht in verpolter Richtung betrieben werden.
- Entfernen Sie den Akku für Anwendungen mit einem permanent angeschlossenen Netzteil über mehrere Wochen.

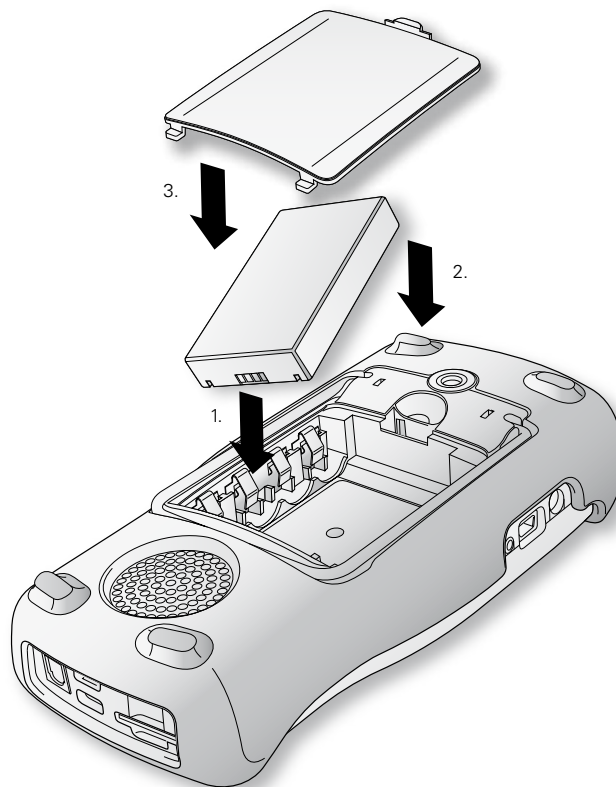

## AA-Batterien

Alternativ kann der XL2-TA mit AA-Batterien betrieben werden.


- Öffnen Sie den Batteriefachdeckel.
- Geben Sie 4x AA-Batterien mit gleichem Ladestatus und unter Beachtung der angezeigten +/- Markierung in das Batteriefach.
- Schliessen Sie den Batteriefachdeckel.



- Verwenden Sie nur Batterien vom selben Typ des gleichen Herstellers.
- Ersetzen Sie leere Batterien mit neuen Batterien.
- Neue und angebrauchte Batterien sollen nicht vermischet werden.
- Während des Betriebs kann die Batterietemperatur steigen. Dies ist korrekt.






Entfernen Sie die Batterien vom Messgerät, falls der XL2-TA länger als einen Woche nicht verwendet wird.

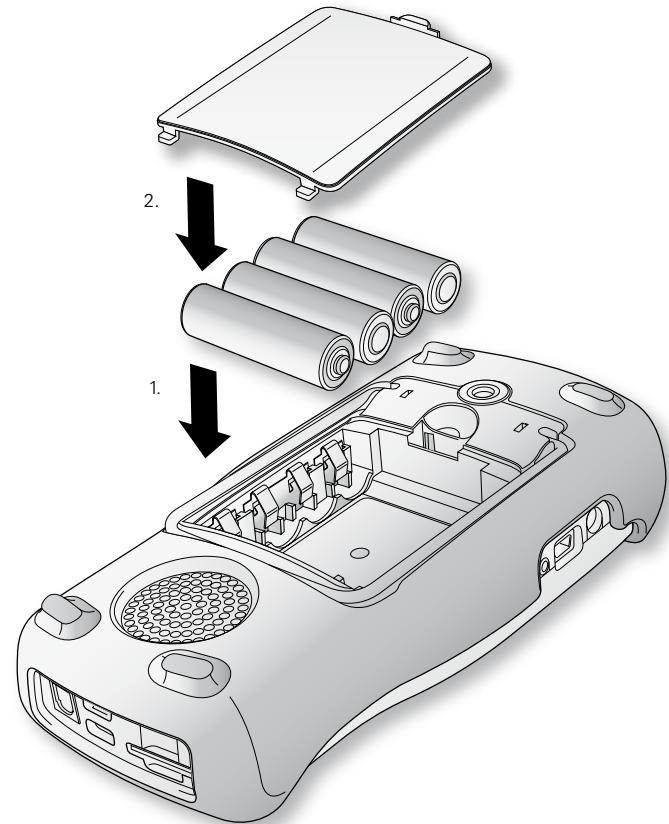

## Handschlaufe anbringen


Zur Sicherung während der Arbeit wird eine Handschlaufe mitgeliefert. Damit liegt der XL2-TA fest in der Hand.

- Ziehen Sie die Handschlaufe durch die Öffnung.
- Ziehen Sie das hintere Ende durch die vordere Schleife.
- Ziehen Sie die Handschlaufe fest.

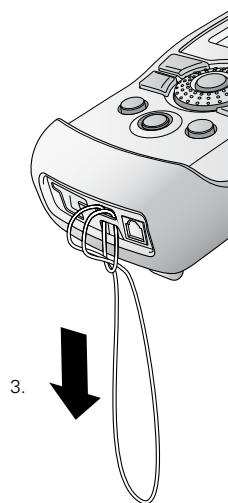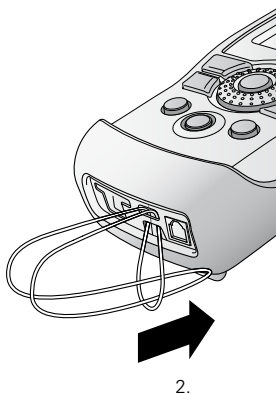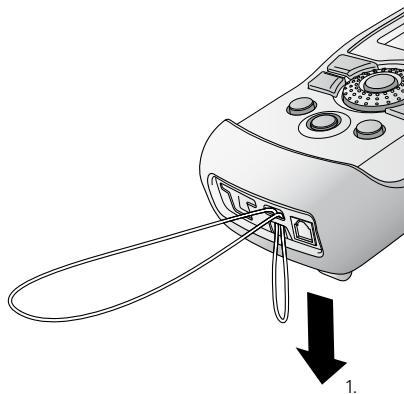

## Ständer ausklappen


Der praktische Geräteständer ist auf der Rückseite befestigt. Um den XL2-TA auf einen Tisch zu stellen, können Sie den Ständer laut Bild unten ausklappen.

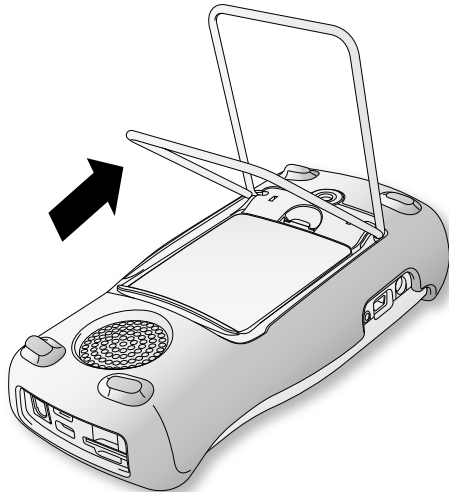

## XL2-TA Anschlüsse


### Akustische Messungen

Für akustische Messungen schliessen Sie ein NTi Audio Messmikrofon am XLR-Eingangsstecker an.

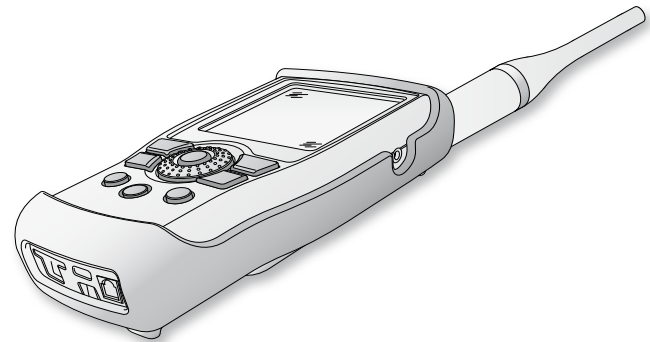


## Audio-Analysator: XLR-Eingang

- Für Audiomessungen an symmetrischen Audiosignalen wird das zu prüfende Signal über den XLR-Eingang am XL2-TA angeschlossen.
- Selektieren Sie den XLR-Eingang im Messmenü.

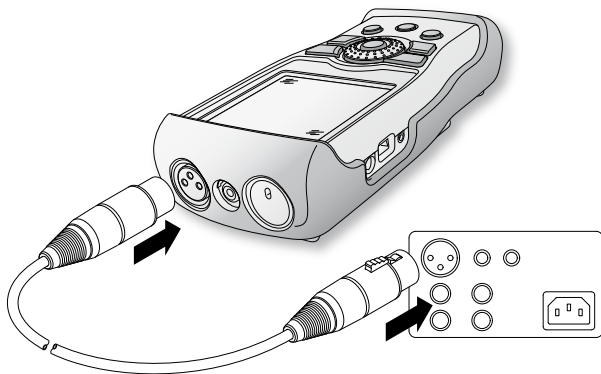

## Audio-Analysator: RCA-Eingang

- Für Audiomessungen an unsymmetrischen Audiosignalen wird das zu prüfende Signal über den RCA-Eingang am XL2-TA angeschlossen.
- Selektieren Sie den RCA-Eingang im Messmenü.

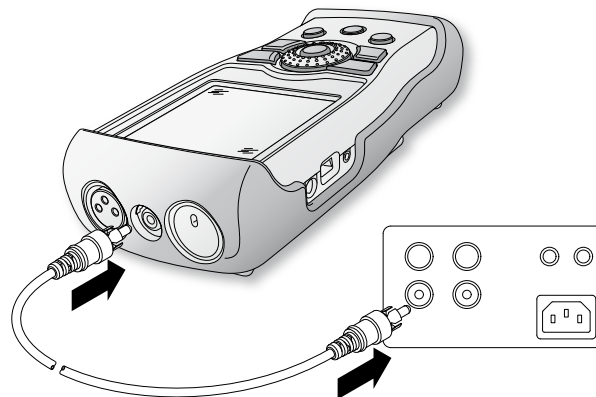



## Ein-/Ausschalten

### XL2-TA einschalten


Drücken Sie die Ein-/Austaste .

👍 Ein kurzes Klicken der eingebauten Relais ist zu hören. Die Anzeigenbeleuchtung schaltet ein.


- XL2-TA ausschalten

Drücken Sie die Ein-/Austaste  für 2 Sekunden.

## Einstellungen

- Die Messfunktion kann im Hauptmenü mit dem Drehrad  und der Enter-Taste  ausgewählt werden.

👍 Das Funktionsmenüfenster öffnet sich.

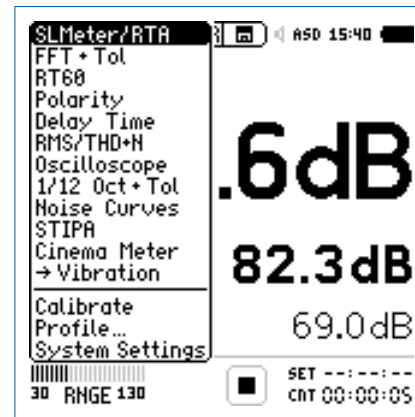

Hauptmenü mit aktivierten Optionen

- Wählen Sie mit dem Drehrad  die gewünschte Messfunktion und drücken die Enter-Taste .

👍 Die Messfunktion wurde ausgewählt.

## Einstellung der Messparameter mit dem Drehrad

- Drehen Sie am Drehrad  um den Auswahl-Cursor zu verschieben.






Der ausgewählte einstellbare Parameter wird mittels des schwarzen Cursors dargestellt.

- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Enter-Taste .



Der ausgewählte Parameter blinkt; die möglichen Auswahlparameter werden angezeigt.

- Zur Auswahl eines der verfügbaren Parameter drehen Sie am Drehrad  oder drücken Sie die Enter-Taste .
- Drücken Sie die Enter-Taste  um Ihre Auswahl zu bestätigen.



Der Messparameter wurde erfolgreich eingestellt.

## Kalibrierung vor Messung

Zur Funktionsprüfung und Sicherstellung einer hohen Messgenauigkeit von Schallpegelmessungen empfehlen wir die Kombination aus XL2-TA Analysator und Messmikrofon vor einer Messung mit einem Schallkalibrator zu prüfen.

Weitere Details hierzu finden Sie im Kapitel Kalibrierung.



## 4. Schallpegelmessung

Der XL2-TA bildet zusammen mit dem Messmikrofon einen präzisen Schallpegelmesser für die Veranstaltungsüberwachung sowie für die Messung von Umgebungs- oder Arbeitsplatzlärm.

Die TA-Option erweitert das Messgerät zum XL2-TA. Der XL2-TA bildet zusammen mit dem M2230 bzw. M2340 Messmikrofon und dem ASD-Kabel einen eichfähigen Klasse 1 Schallpegelmesser entsprechend den Normen DIN EN 61672, DIN 45657:2005 und DIN EN 61260 (siehe Kapitel Optionen und Zubehör).

Alle Messergebnisse stehen gleichzeitig zur Verfügung, wie z.B. der aktuelle Schalldruckpegel,  $L_{min}$ ,  $L_{max}$ ,  $L_{eq}$  mit den Frequenzbewertungen A, C, Z und den Zeitbewertungen F und S. Die ermittelten Messwerte loggt der XL2-TA inklusive Echtzeitinformationen auf die wechselbare SD-Karte. Zur lückenlosen Dokumentation der gemessenen Schalldruckpegel kann parallel eine Wav-Datei aufgenommen werden. Diese dient z.B. der nachträglichen, akustischen Verifizierung hoher Schallpegelwerte. Zusätzlich können gesprochene Sprachnotizen mit detaillierten Informationen die Schallpegelaufzeichnung komplettieren. In einer spezifischen Messreihe ermittelt der XL2-TA die Korrekturwerte zwischen Immissionsort und Messort und berücksich-

tigt diese bei der Pegelmessung automatisch. Neben den Breitbandpegeln misst der XL2-TA parallel das Echtzeitspektrum in Terzband- oder Oktavbandauflösung nach IEC 61260 Klasse 1. Die Echtzeitanalyse ist ein ideales Werkzeug zur Optimierung von Soundsystemen.

Das „Erweiterte Akustikpaket“ bietet zusätzliche Funktionen für Schallpegel- und Akustikmessungen:


- SLMeter/RTA Messfunktion
  - Aufnahme von linearen Wav-Dateien (24 Bit, 48 kHz)
  - Perzentilpegel / Pegel der Pegelhäufigkeitsverteilung für Breitband- und Spektralmessungen mit flexibler Einstellung von 1% bis 99%
  - Schallexpositionspegel  $L_{AE}$
  - 100ms Logging
  - Terz-/Oktavband-Logging von  $L_{min}$  und  $L_{max}$
  - Event getriggerte Audio- und Messdatenaufnahme
  - Zeitgewichtung: Impuls ( $L_{xI}$ ,  $L_{xleq}$  mit  $x = A, C, Z$ )
  - Echter Spitzenwertpegel in 1/1 und 1/3 Oktavbandauflösung
  - TaktMax nach DIN 45645-1 und DIN 45657
  - Impulshaltigkeit nach BS4142:2014 und NT ACOU 112
- FFT Messfunktion
  - Hochauflösende Zoom-FFT mit wählbaren Frequenzbereichen, einer Auflösung bis 0,4 Hz, von 5 Hz bis 20 kHz
- RT60 Messfunktion
  - Nachhallzeit in Terzbandauflösung


Die Schallpegelmessfunktion bietet verschiedenen Seiten.

## Seitenauswahl mittels Seitentaste

- Mit der Seitentaste  können Sie zwischen den Anzeigen der Breitbandpegel und des Echtzeitspektrums wechseln.

## Seitenauswahl mittels Drehrad

- Wählen Sie die Seite für Breitbandpegel **123 SLMeter**.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Enter-Taste .

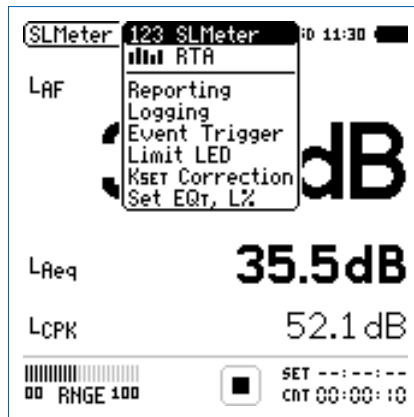

Menü mit aktivierten Optionen

 Sie haben die individuelle Schallpegelseite ausgewählt.

## 123 SLMeter: Schallpegelmesser

Zeigt die ausgewählten Breitbandwerte an. Die Schriftgröße der angezeigten Messwerte kann verändert werden, sodass entweder drei oder fünf Messwerte gleichzeitig angezeigt werden. Für jeden der angezeigten Messwerte kann die Frequenzbewertung, Zeitbewertung, der aktueller Live-Wert, Maximum, Minimum sowie Korrekturwerte gewählt werden.

## RTA: Echtzeitspektrum

Zeigt das Terzband- oder Oktavbandspektrum mit der gewählten Frequenzbewertung an. Dabei ist die Frequenzskala wählbar. Zusätzlich wird der A- und Z-gewichteten Breitbandpegel als Bargraph angezeigt.

## Reporting: Messbericht

Der XL2-TA kann nach einer Messung automatisch einen Messbericht als txt-Datei erzeugen. Dabei werden individuelle einzelne oder alle Schallpegelmesswerte abgespeichert.

**ALL** Speichert die Messwerte aller Schallpegel.

**Selected** Speichert bis zu 10 definierte Schallpegel.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Messberichte.

## Logging: Messdatenaufzeichnung

Die leistungsfähige Messdatenaufzeichnung ermöglicht individuelle einzelne oder alle Schallpegel gleichzeitig in einstellbaren Zeitabständen abzuspeichern.

**ALL** Loggt die Messwerte aller Schallpegel.

**Selected** Loggt bis zu 10 definierte Schallpegel.


Weitere Informationen hierzu sind im Kapitel Loggen der Messdaten beschrieben.

## Event Trigger: Event-Aufnahme (optional)

Die Event-Funktion ist mit dem optionalen Erweiterten Akustikpaket verfügbar. Der XL2-TA bietet die folgenden Funktionalitäten:

- Automatisches Triggern der Aufnahme beim Überschreiten/Unterschreiten eines definierten Grenzwertes. Zusätzlich können Sie verschiedene Marker während der Messdauer setzen. Anwendungsbeispiel: Aufnahme bei einem Lärmpegel LAF > 80 dB.
- Die Aufnahme von Events kann manuell durch Tastendruck auf der externen Beschwerdeführer-Taste ausgelöst werden. Anwendungsbeispiel: Kategorisierung von störendem Industrielärm durch Anrainer.

## Limit LED: Limit-Einstellung

Die Limit-Seite steuert die Funktion der Limit-LED . Der XL2-TA zeigt Schallpegel, die einen eingestellten Grenzwert überschreiten, in oranger oder roter Farbe an. Zusätzlich können externe Einrichtungen, wie z.B. eine Anzeigeampel, über die digitale I/O-Schnittstelle gesteuert werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel Limit-Einstellung.

## KSET Correction: Korrekturwerte

Diese Seite dient der Bestimmung von Korrekturwerten, die bei Veranstaltungen hilfreich sein können. In einer Messreihe wird der Korrekturwert zwischen aktuellem Messort und massgeblichem Immissionsort im Zuschauerbereich ermittelt. Damit ist der Sound-Techniker über den lautesten Schallpegelwert im Publikumsbereich informiert. Die Messung der Korrekturwerte entspricht den Anforderungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mehr Details hierzu sind im Kapitel Korrekturwerte KSET.

### Set EQt, L%: Auswahl der Messpegel


Auf dieser Seite lassen sich folgende Parameter einstellen:

- Gleitender zeitlich-gemittelter Schalldruckpegel  
Der XL2-TA stellt vier verschiedene gleitende zeitlich-gemittelte Schalldruckpegel zur Verfügung, die gleichzeitig gemessen werden. Für jeden dieser Werte lässt sich hier die gleitende Mittelungszeit im Bereich von einer Sekunde bis zu einer Stunde individuell einstellen.
- Perzentile Schalldruckpegel (Erweitertes Akustikpaket)
  - LN-Funktion: Der XL2-TA stellt sieben gleichzeitig ermittelte Perzentilpegel zur Verfügung, die individuell im Bereich von 0,1% bis 99,9% einstellbar sind. Falls z.B. 1% ausgewählt wird, dann resultiert der Pegel, der während 1% der Messzeit überschritten wird.
  - **Broadband Source** definiert den Pegel, der zur Erstellung der Pegelstatistik verwendet wird. Die Frequenzgewichtung des Pegels lässt sich mit A, C oder Z auswählen. Als Zeitgewichtung stehen Fast und Slow sowie der gleitende zeitlich-gemittelte Pegel über eine Sekunde zur Verfügung.

## Übersicht


### Schallpegelmesser

Der Schallpegelmesser **123 SLMeter** zeigt die ausgewählten Breitbandwerte an. Die Schriftgrösse der angezeigten Messwerte kann verändert werden, sodass entweder 3 oder 5 Messwerte gleichzeitig angezeigt werden. Für jeden der angezeigten Messwerte kann die Frequenzbewertung, Zeitbewertung, der aktueller Live-Wert, Maximum, Minimum sowie Korrekturwerte gewählt werden

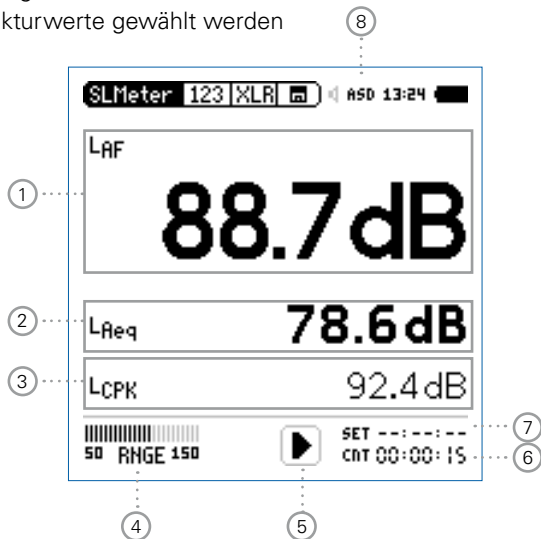

### Echtzeitspektrum

Das Echtzeitspektrum **RTA** zeigt das Terzband- oder Oktavbandspektrum mit der gewählten Frequenzbewertung an. Dabei ist die Frequenzskala wählbar. Zusätzlich wird der A- und Z-gewichteten Breitbandpegel als Bargraph angezeigt.

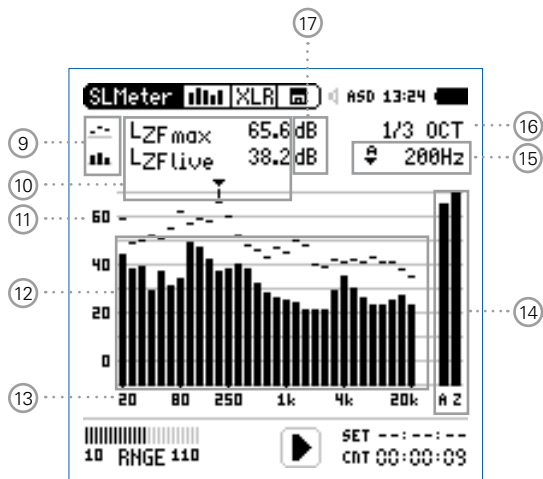









## ① Schallpegelmesswert 1

Der XL2-TA misst und speichert alle möglichen Schallpegel gleichzeitig. Der angezeigte Messwert kann individuell ausgewählt werden.

### Pegelart wählen

- Wählen Sie mit dem Drehrad  den Parameter **Lxx**.
- Zur Öffnung des Auswahlmenüs drücken Sie die Enter-Taste .
- Wählen Sie mit dem Drehrad  den gewünschten Schallpegel und drücken die Enter-Taste .

### Schriftgrösse wählen

- Wählen Sie mit dem Drehrad  den aktuellen Messwert.
- Die Schriftgrösse kann auf klein, mittel oder gross eingestellt werden indem Sie die Enter-Taste  1x, 2x oder 3x drücken.

Der XL2-TA zeigt je nach eingestellter Schriftgrösse bis zu fünf Schallpegelwerte gleichzeitig an.

## ② Schallpegelmesswert 2

Die Einstellung erfolgt analog zum Schallpegelmesswert 1.

## ③ Schallpegelmesswert 3

Die Einstellung erfolgt analog zum Schallpegelmesswert 1.

## ④ Pegelbereich (Range)

Um den grossen Dynamikbereich möglicher Eingangssignale abzudecken verfügt der XL2-TA über drei Pegelbereiche. Der XL2-TA wählt die Grenzen der Pegelbereiche abhängig von der Sensitivität des Messmikrofons. Bei einer Sensitivität von  $S=20\text{mV/Pa}$  ergeben sich beispielsweise die folgenden Pegelbereiche:

- Low: 10 - 110 dBSPL
- Mid: 30 - 130 dBSPL
- High: 50 - 150 dBSPL

Passen Sie den gewählten Pegelbereich des XL2-TA dem zu erwartenden maximalen Schallpegel an. Damit erhalten Sie eine Aufzeichnung mit optimaler Dynamik. Beispielsweise falls der zu erwartende Messpegel unter 110 dB bleiben wird, wählen Sie den untersten Pegelbereich 10 - 110 dBSPL.

## ⑤ Messstatusanzeige

Der Statusindikator zeigt an, ob die Messung läuft, unterbrochen wurde oder gestoppt ist. Während einer laufenden Messung sind verschiedene Einstellungen fixiert, z.B. der Pegelbereich und die vordefinierte Messzeit.



## ⑥ Messzeitzähler

Zeigt die aktuelle Messdauer in Stunden:Minuten:Sekunden an. Weiteres unterstützt der Messzeitzähler die verschiedenen Messzyklenarten im **SLMeter** Modus: kontinuierlich, einmalig, wiederholend oder wiederholend synchronisiert zur internen Echtzeituhr.



### Messmodus: Kontinuierlich


(typische Standardeinstellung)

Nach dem Drücken der Starttaste  werden alle Messwerte kontinuierlich aufgenommen bis die Stoptaste  gedrückt wird. Der Messzeitzähler zeigt die gesamte Messdauer an.



### Messmodus: Einmalig

Stoppt die Messung automatisch nach der voreingestellten Messzeit.

- Definieren Sie zuerst die Messzeit.
- Starten Sie die Messung mit .




Der Messzeitzähler zählt zurück auf null und beendet die Messung.

- Alle aufgezeichneten Messwerte bleiben sichtbar.



### Messmodus: Wiederholend

Die Schallpegel werden in automatisch wiederholenden Messzyklen aufgezeichnet. Die Dauer eines Messzykluses entspricht der eingestellten Messzeit.

- Definieren Sie zuerst die Messzeit.
- Starten Sie die Messung mit .




Der Messzeitzähler zählt zurück auf null. Die Messwerte können nun automatisch gespeichert werden. Dann werden alle Messwerte auf null gesetzt und der Messmodus wiederholt sich bis die Stoptaste  gedrückt wird.

- Stoppen Sie die Messung mit .




## Messmodus: Synchronisierend, wiederholend

Die Schallpegelmessungen werden von der Echtzeituhr synchronisiert und in wiederholenden Messzyklen aufgezeichnet.

- Definieren Sie zuerst die Messzeit.
- Starten Sie die Messung mit .

Der erste Messmodus wird mit der ersten übereinstimmen Synchronisationszeit abgeschlossen und kann daher kürzer sein als die vorgegebene Messzeit.

Beispiel: Die Dauer eines Messzykluses ist 30 Minuten. Die Messung wird um 7.50 Uhr gestartet. Der erste Messzyklus dauert von 7.50 - 8.00 Uhr. Danach startet der nächste Messzyklus über 30 Minuten automatisch. Die Messzyklen wiederholen sich bis die Stoptaste  gedrückt wird.

Die synchronisierte, wiederholende Messung wird für Schallpegelmessungen nach der deutschen Norm DIN 15905 durchgeführt. Messungen beginnen zu jeder halben und vollen Stunde.

## 7 Messdauer

Einstellung der Messdauer für einmalige und wiederholende Messungen.

## 8 Phantomspeisung

### 48V

Der XL2-TA liefert die 48 V Phantomspannung für das Messmikrofon oder andere Sensoren.

### ASD

Ein NTi Audio Messmikrofon mit einem elektronischen Datenblatt ist angeschlossen. Der XL2-TA liest das elektronische Datenblatt und schaltet die 48 V Phantomspannung automatisch ein.

### 48V

Phantomspannung ist ausgeschaltet.

## 9 Resultat-Symbol / Referenzkurve (=Capture)

Dieses Feld bietet zwei Funktionen:

- Symbol für die Messwertanzeige <sup>11</sup>






Oberer Parameter als Linie.




Unterer Parameter als Bargraph.

- Referenzkurve (=Capture)

Eine der angezeigten Spektralkurven kann als Referenzkurve für weitere Vergleichsmessungen auf dem XL2-TA gespeichert werden, z.B. Vergleich der Charakteristik des linken und rechten Lautsprechers.

- Wählen Sie den zu speichernden Parameter.
- Bestätigen Sie die Auswahl mit der Enter-Taste  ; somit speicherte der XL2-TA diese Referenzkurve
- Wählen Sie für den oberen Messwert  **Capt** aus.
- Zur Bestätigung drücken Sie die Enter-Taste .

 Nun können Sie den unteren Messparameter mit der gespeicherten Referenzkurve vergleichen.

## Messwertanzeige

Aktuelle Messwertanzeige des im Spektrum ausgewählten Frequenzbandes. Zwei der Messwerte können gleichzeitig angezeigt werden.







Oberer Parameter als Linie.




Unterer Parameter als Bargraph.

## Y-Skala

- Wählen Sie die Y-Skala und drücken Enter.
- Wählen Sie mit den Drehrad  zwischen den Zoomfaktoren **20, 10, 5, 2.5 dB/div**.
- Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Enter-Taste .
- Verschieben Sie die Y-Achse mit den Drehrad  nach oben oder unten.
- Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Enter-Taste .

## RTA Echtzeitspektrum

Echtzeitanalyse in Oktavband- oder Terzband-Auflösung. Wählen Sie die Auflösung mit .




## X-Skala

Auswahl des angezeigten Frequenzbereichs

20 Hz - 20 kHz RTA-Pegel und Breitbandmesswerte

6.3 Hz - 8 kHz RTA-Pegel und Breitbandmesswerte

6.3 Hz - 20 kHz RTA-Pegel

- Wählen Sie mit dem Drehrad  die X-Skala und drücken die Enter-Taste .
- Wählen Sie die X-Messbereichsskalierung.
- Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Enter-Taste .

## 14 Breitbandmesswerte

Hier werden wahlweise Live-Pegel mit Zeitgewichtung Fast oder die Breitbandschallpegel Leq, Lmin, Lmax angezeigt.

**A** A-gewichteter Breitbandschallpegel

**Z** Breitbandschallpegel ohne Frequenzbewertung




## 15 Frequenzanzeige

Sie können die Pegel jedes angezeigten Frequenzbandes mit dem Cursor ablesen.

Wählen Sie zwischen den folgenden Einstellungen:



Der Cursor folgt automatisch dem höchsten Pegel, z.B. um Rückkopplungsfrequenzen bei Live Sound-Anwendungen sofort zu erkennen.




- Wählen Sie mit dem Drehrad  die Frequenz.
- Drücken Sie die Enter-Taste .
- Nun können Sie die Pegelwerte individueller Frequenzen ablesen.
- Drücken Sie die Enter-Taste  um wieder zurück in den Auto-Modus zu gelangen.



Der Cursor springt zur Frequenz mit dem höchsten Pegel.






Sie können den Cursor manuell auf eine Frequenz fixieren, sodass die angezeigten Messwerte den Pegeln dieser Frequenz entsprechen.

- Wählen Sie mit dem Drehrad  die Frequenz.
- Drücken Sie die Enter-Taste .
- Wählen Sie das gewünschte Frequenzband aus.
- Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Enter-Taste .

## 16 Auswahl der Frequenzbandauflösung

Wählen Sie die Oktavband- oder Terzbandauflösung für das RTA-Spektrum wie folgt:

- Wählen Sie mit dem Drehrad  den Parameter **17**.
- Drücken Sie die Enter-Taste  und die Anzeige wechselt zwischen **1/1 OCT** und **1/3 OCT**.
- Drücken Sie die Escape-Taste  zur Bestätigung der Auswahl.

## 17 Einheit der Messergebnisse

Wählen Sie eine der folgenden Einheiten aus:


- dB** Schallpegel in dBSPL  
Diese Einheit wird permanent verwendet sobald eine NTi Audio Messmikrofon mit elektronischem Datenblatt an den XL2-TA angeschlossen wird.
- dBu** Eingangspegel in dBu
- dBV** Eingangspegel in dBV
- V** Eingangspegel in Volt

- Der Messpegel nähert sich dem Eigenrauschen des angeschlossenen NTi Audio Messmikrofons. Dadurch verringert sich die Messgenauigkeit. Wählen Sie ein alternatives Messmikrofon mit kleinerem Eigenrauschen.

## Bereichsunterschreitung


Der Indikator für die Unterschreitung des linearen Messbereiches eines individuellen Pegels „<“ wird wie folgt angezeigt:

- Der Pegel hat den linearen Pegelbereich mindestens kurzzeitig unterschritten. Der angezeigte Messwert ist wahrscheinlich höher als der reelle Schallpegel. Wählen Sie einen tieferen Pegelbereich.

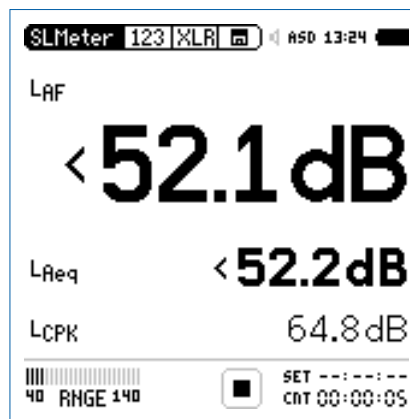



Die Bereichsunterschreitung wird in den Messberichten in der Spalte „Low(eq/peak)“ angezeigt. Dabei wird für jede Frequenzgewichtung zwischen EQ- und Peak-Werten unterschieden.

## Bereichsüberschreitung

Tritt eine Bereichsüberschreitung auf, so zeigt der XL2-TA das Bereichsüberschreitungssymbol  anstatt eines Messwertes an. Dieses Symbol wird solange angezeigt, wie die Überschreitung andauert - jedoch mindestens 1 Sekunde. Eine Bereichsüberschreitung wird in der Fusszeile mit **OVR** signalisiert, die während der gesamten weiteren Messdauer bestehen bleibt. Die Bereichsüberschreitungsanzeige erlischt mit Neustart einer Messung. In den Messberichten erfolgt die Anzeige in der Spalte „Overload“.

Mögliche Gründe für die Bereichsüberschreitung sind


- Der Pegel hat die obere Grenze des gewählten Pegelbereichs mindestens kurzzeitig überschritten. Wählen Sie den nächst höheren Pegelbereich oder reduzieren den Pegel des Eingangssignals.
  - Die **OVR** Anzeige bleibt bis zum Abschluss der Messung bestehen.
  - Starten Sie eine neue Messung mit einem höheren Pegelbereich zur Löschung dieser Fehleranzeige.
- Das Messsignal nähert sich im obersten Pegelbereich dem Maximalpegel des angeschlossenen NTi Audio Messmikrofons.

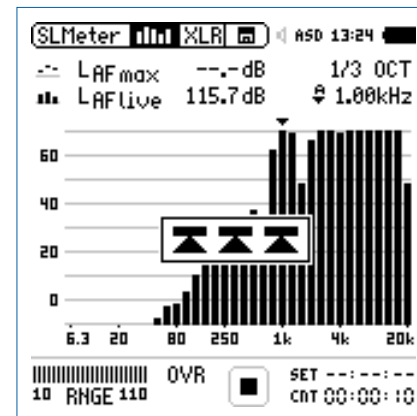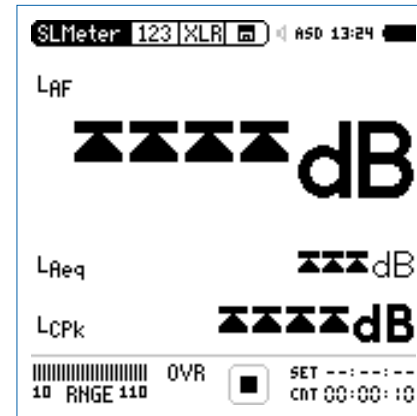



## Schallpegelmessung in der Anwendung

### Testvorbereitungen

Der XL2-TA liest das elektronische Datenblatt eines angeschlossenen NTi Audio Messmikrofons und schaltet die 48 V Phantomspannung für das Messmikrofon automatisch ein.

- Schliessen Sie das Messmikrofon an den XL2-TA an.
- Schalten Sie den XL2-TA mit der Ein-/Austaste  ein.

 Die 48 V Phantomspannungsanzeige in der oberen Menüleiste wechselt auf ASD. Der XL2-TA ist **bereit** für akustische Messungen.

- Positionieren Sie den XL2-TA am Messort z.B. montiert auf einem Mikrofonständer.
- Wählen Sie die Messfunktion **SLMeter** und drücken die Seitentaste  um zwischen der Schallpegel- und Spektrumseite zu wechseln.
- Wählen Sie die Schallpegelseite aus.




Der XL2-TA zeigt drei oder fünf Schallpegel gleichzeitig an. Alle nicht angezeigten Pegel werden im Hintergrund ermittelt und parallel auf der SD-Karte aufgezeichnet.

### Auswahl der angezeigten Schallpegel

In diesem Beispiel wird der typisch zu messende aktuelle Schallpegel  $L_{AF}$  (Frequenzbewertung A, Zeitbewertung F) ausgewählt.

- Wählen Sie mit dem Drehrad  den ersten Parameter.
- Drücken Sie die Enter-Taste .




Alle mit ---- angezeigten Schallpegel werden ermittelt und angezeigt, sobald die Starttaste  gedrückt wird und der Messmodus beginnt.



## Auswahl der Frequenzbewertung

☑ Das Fenster **FREQ WEIGHTING** erscheint.

- Wählen Sie die Frequenzbewertung **A**.

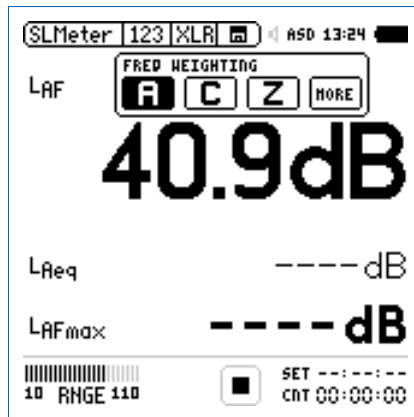


Dieses Auswahlfenster erscheint mit der installierten Option „Erweitertes Akustikpaket“.

- Zur Bestätigung drücken Sie die Enter-Taste .

## Auswahl der Zeitbewertung

☑ Das Fenster wird mit **Time Weighting** erweitert.

- Wählen Sie die Zeitbewertung **F** (=Fast).

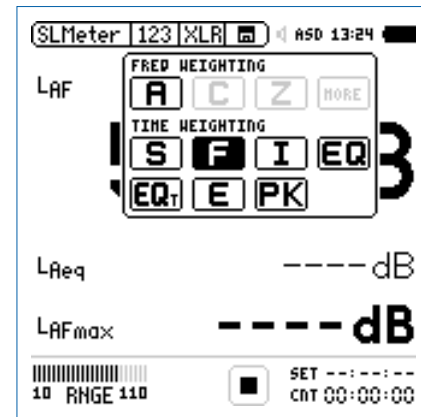


- Zur Bestätigung drücken Sie die Enter-Taste .

## Auswahl der Messparameter

☝ Das Fenster wird mit **Parameter** erweitert.

- Wählen Sie den Parameter **live**.

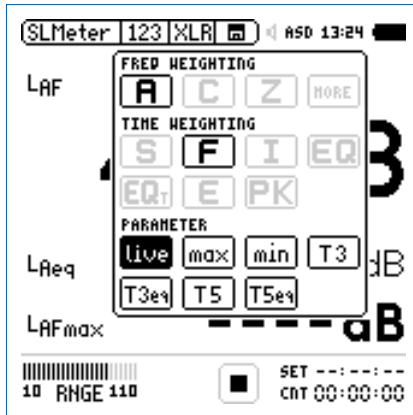


- Zur Bestätigung drücken Sie die Enter-Taste .

## Auswahl der Korrekturwert

☝ Das Fenster wird mit **Correction** erweitert.


- Wählen Sie den Parameter **off**.

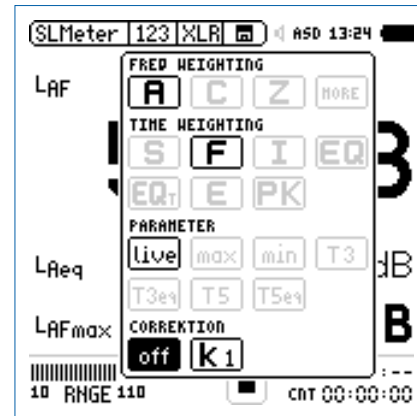

- Zur Bestätigung drücken Sie die Enter-Taste .

☝ Das Fenster schliesst sich und der zu messende Schallpegel  $L_{AF}$  wird angezeigt.

## Auswahl weiterer angezeigter Schallpegel

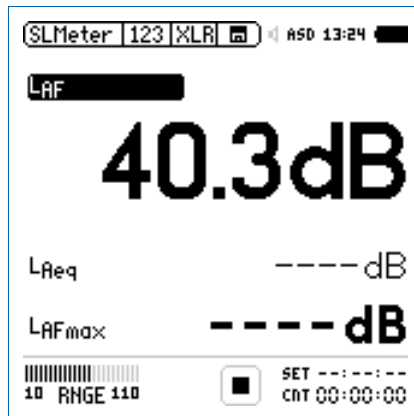

- Wählen Sie nun weitere gewünschte Schallpegel auf der Anzeige entsprechend der vorangegangenen Anleitung zum ersten Schallpegelwert, z.B.  $L_{eq}$  und  $L_{AFmax}$ .

## Pegelbereich auswählen

- Wählen Sie den kleinsten möglichen Pegelbereich des XL2-TA entsprechend des maximalen zu erwartenden Schallpegels. Eine Über- oder Unterschreitung des Pegelbereichs wird mit einem < vor dem Messwert oder einem blinkenden **OVR** angezeigt.
- Wählen Sie den Parameter **RNGE** und bestätigen mit ↵.
- Wählen Sie mit dem Drehrad ⚙ den zu verwendenden Pegelbereich und drücken die Enter-Taste ↵.




Der Pegelbereich wird parallel für die Breitband- und Spektralmessung verwendet.


## Messung starten

- Der XL2-TA ist bereit zur Messung der Schallpegel  $L_{AF}$ ,  $L_{eq}$  und  $L_{AFmax}$ .
- Drücken Sie die Starttaste .

☺ Die Messstatusanzeige schaltet auf Messung läuft. Die über den Messmodus zu ermittelnden zeitlich gemittelten Schallpegel  $L_{eq}$  und den maximalen Pegel  $L_{AFmax}$  werden angezeigt. Der Parameter **LOG** blinkt im Feld der SD-Karte. Falls zuvor auch die Aufnahme von Audiodaten ausgewählt wurde blinkt der Parameter **AUD** im Feld der SD-Karte.

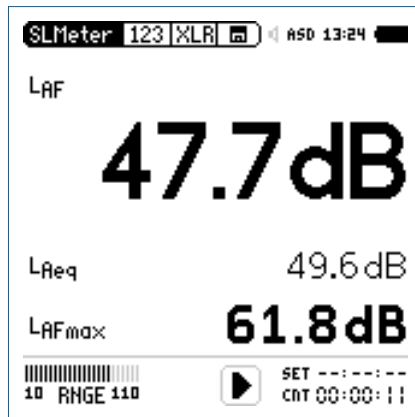

## Messung stoppen und speichern

- Drücken Sie die Stopptaste .

☺ Der XL2-TA speichert die Breitbandpegel und die Spektralpegel automatisch auf der SD-Karte ab.



- Bestätigen Sie **OK** mit der Enter-Taste , der Messbericht wird als ASCII-Datei gespeichert.

☺ Sie haben die Schallpegelmessung erfolgreich beendet.

## Auswertung der Messdaten

XL2-TA speichert alle Messwerte in Textformat (txt-Datei) für die Dokumentation und weiterführende Analysen auf der SD-Karte ab. Die Dateien können mit einem Texteditor geöffnet werden, z.B. Notepad oder Wordpad, oder direkt in MS Excel importiert werden.


Darüber hinaus bieten verschiedene kostenlose Excel-Messberichte eine schnelle Erstellung einfacher Messberichte. Diese sind für alle registrierten XL2-TA Kunden als Download verfügbar auf der Support-Seite von <https://my.nti-audio.com>. (Aktivieren Sie alle Makros beim Öffnen des Dokuments)


Für umfangreichere Analysen von geloggten Schallpegelmessdaten ist die optionale XL2 Data Explorer Software verfügbar. Mehr dazu im Kapitel XL2 Data Explorer.


## Spektralmessung in der Anwendung

### Testvorbereitungen

Der XL2-TA liest das elektronische Datenblatt eines angeschlossenen NTi Audio Messmikrofons und schaltet die 48 V Phantomspannung für das Messmikrofon automatisch ein.

- Schliessen Sie das Messmikrofon an den XL2-TA an.
- Schalten Sie den XL2-TA mit der Ein-/Austaste  ein.

 Die 48 V Phantomspannungsanzeige in der oberen Menüleiste wechselt auf ASD. Der XL2-TA ist **bereit** für akustische Messungen.



- Positionieren Sie den XL2-TA am Messort z.B. montiert auf einem Mikrofonständer.
- Wählen Sie die Messfunktion **SLMeter** aus und drücken die Seitentaste  um zwischen der Schallpegel- und Spektrum-Seite zu wechseln. Wählen Sie die Spektrum-Seite aus.




Der XL2-TA misst alle Breitbandwerte und Spektralwerte gleichzeitig und speichert die Messergebnisse auf der SD-Karte.

## Konfiguration

Der XL2-TA zeigt zwei Spektren gleichzeitig an. Die zu messenden Schallpegel können individuell ausgewählt werden z.B. den LZFmax und LZF.

- Prüfen Sie ob nicht schon eine Messung läuft. Die Messstatusanzeige soll das Stopp-Symbol  darstellen.
- Wählen Sie mit dem Drehrad  den ersten Parameter **LZF**.

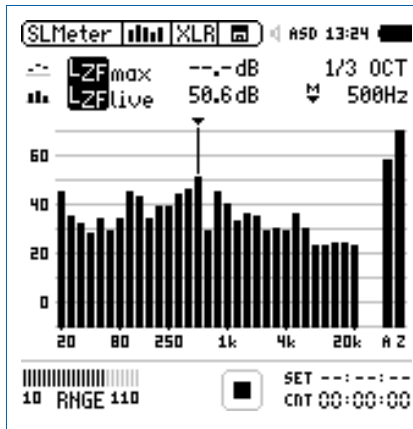


- Drücken Sie die Enter-Taste .

## Auswahl der Frequenzbewertung


👍 Das Fenster **FREQ WEIGHTING** erscheint.

- Wählen Sie die Frequenzbewertung **Z**.

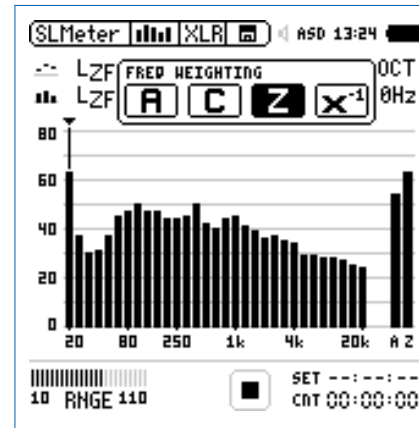

- Zur Bestätigung drücken Sie die Enter-Taste .




Alle mit ---- angezeigten Schallpegel werden ermittelt und angezeigt, sobald die Starttaste  gedrückt wird und der Messmodus beginnt.

## Auswahl der Zeitbewertung

☝ Das Fenster wird mit der Auswahl der **Time Weighting** erweitert.

- Wählen Sie die Zeitbewertung **F** (=Fast).

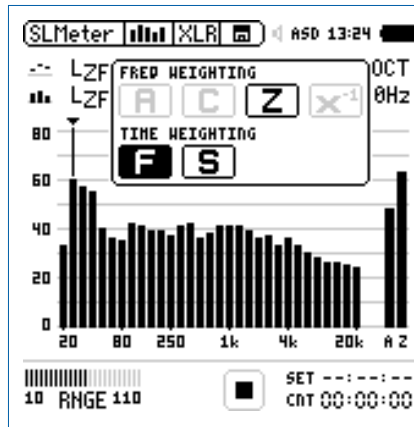


- Zur Bestätigung drücken Sie die Enter-Taste ⏎.

## Auswahl der oberen/unteren Messparameter

- Wählen Sie mit dem Drehrad 🌀 den oberen Parameter rechts neben **LZF**.
- Drücken Sie die Enter-Taste ⏎.

☝ Das Fenster **Parameter** erscheint.

- Wählen Sie den Parameter **max**.

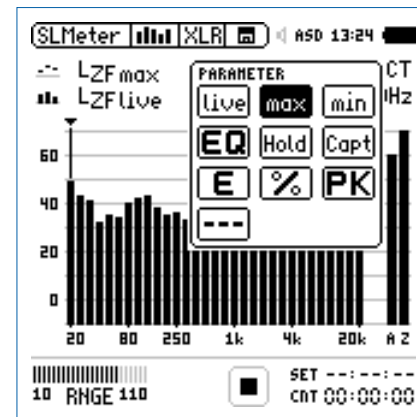

- Zur Bestätigung drücken Sie die Enter-Taste ⏎.
- Folgen Sie derselben Anleitung und wählen als unteren Messparameter **LZF**.

## Pegelbereich auswählen

- Wählen Sie den kleinsten möglichen Pegelbereich des XL2-TA entsprechend des maximalen zu erwartenden Schallpegels. Eine Über- oder Unterschreitung des Pegelbereichs wird mit einem **<** vor dem Messwert oder einem blinkenden **OVR** angezeigt.
- Wählen Sie den Parameter **RNGE** und bestätigen mit **↵**.
- Wählen Sie mit dem Drehrad **⌚** den zu verwendenden Pegelbereich und drücken die Enter-Taste **↵**.




Der Pegelbereich wird parallel für die Breitband- und Spektralmessung verwendet.

## Spektralmessung starten


- Der XL2-TA ist bereit zur Messung der Schallpegel  $L_{ZFmax}$  und  $L_{ZF}$ .
- Drücken Sie die Starttaste **▶**.

👉 Die Messstatusanzeige schaltet auf Messung läuft. Die Werte  $L_{ZFlive}$  und  $L_{AFmax}$  werden angezeigt. Der Parameter **LOG** blinkt im Feld der SD-Karte. Falls zuvor auch die Aufnahme von Audiodaten ausgewählt wurde blinkt der Parameter **AUD** im Feld der SD-Karte.

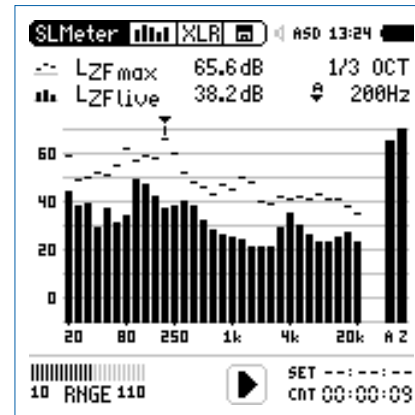




### Spektralmessung stoppen und speichern

- Drücken Sie die Stopptaste .

👉 Der XL2-TA speichert die Breitbandpegel und die Spektralpegel automatisch auf der SD-Karte ab.

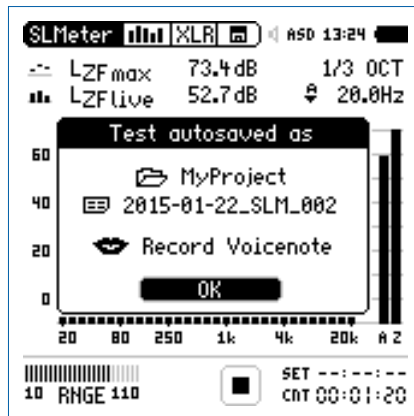


- Bestätigen Sie **OK** mit der Enter-Taste ; der Messbericht wird als ASCII-Datei gespeichert.

👉 Sie haben die Spektralmessung erfolgreich beendet.

## Messberichte

Der XL2-TA kann nach Abschluss der Schallpegelmessung automatisch einen Messbericht erzeugen. Der Messbericht wird auf die SD-Karte gespeichert. Die Messdaten sind damit für eine spätere Auswertung und Dokumentation am PC verfügbar. Der Messbericht kann im **Rep** Menü konfiguriert werden.

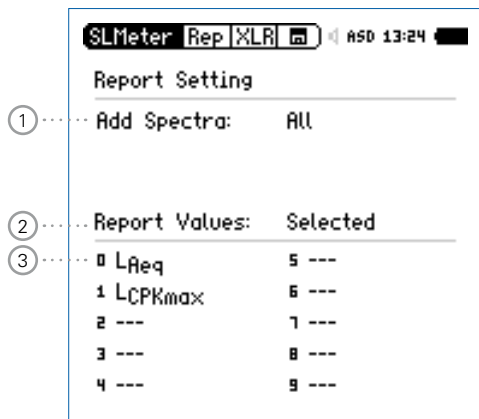

### ① Messbericht mit RTA-Spektrum

**No**

Der Messbericht wird ohne Oktav/Terzbandmesswerte erzeugt.

**Leq**

Die Oktav/Terzbandmesswerte Leq werden im Messbericht gespeichert.

**Leq, Lmax, Lmin**

Die Oktav/Terzbandmesswerte Leq, Lmin, Lmax werden im Messbericht gespeichert.

**All**

Alle verfügbaren Oktav/Terzbandmesswerte werden im Messbericht gespeichert.

### ② Auswahl der Messdaten

**ALL**

Loggt die Messwerte aller Schallpegel.

**Selected**

Loggt bis zu 10 definierte Schallpegel.

- Wählen Sie mit dem Drehrad den Parameter **Reported Values**.
- Toggeln Sie mit Enter zwischen **All** und **Selected**.


### ③ Definition der zu speichernden Messwerte

Mit der Auswahl von **Selected** bei ② können bis zu zehn individuelle Pegelarten selektiert werden.

- Wählen Sie mit dem Drehrad den Parameter **Lxx** und drücken die Enter-Taste.
- Wählen Sie mit dem Drehrad den gewünschten Schallpegel und drücken die Enter-Taste.

## Loggen der Messdaten

Der XL2-TA bietet eine leistungsfähige, umfangreiche Datenerfassung (Logger) für die Schallpegelmessung. Alle gleichzeitig ermittelten Schallpegel werden kontinuierlich über die Zeit erfasst und auf der SD-Karte abgespeichert. Die Messergebnisse können zur Visualisierung und Dokumentation auf den PC geladen werden. Im Menü **LOG** können Sie die Messdatenaufzeichnung definieren.

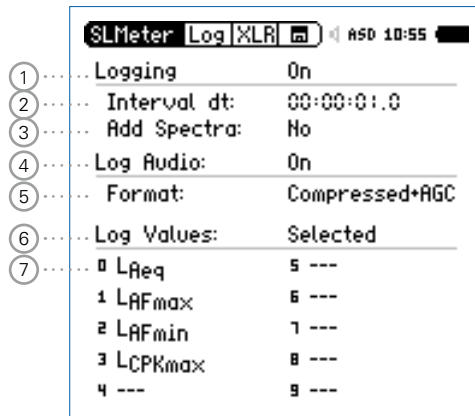

### ① Logging Ein/Aus

Wählen Sie mit dem Drehrad den Parameter **Logging** und drücken die Enter-Taste .

**On** XL2-TA loggt die Messdaten entsprechend dem Intervall  $\Delta t$  ②.

**Off** Kein Logging

### ② Intervall $\Delta t$

Einstellung des Zeitintervalls zwischen zwei Aufzeichnungen in Stunden:Minuten:Sekunden. Das optionale Erweiterte Akustikpaket bietet zusätzlich ein 100 ms Logging.

### ③ Loggen des Echtzeitspektrum

Wählen Sie hier das gewünschte Logging des Echtzeitspektrums.

**No** Deaktiviert das Loggen des Spektrums.

**Leq** Das Leq-Spektrum wird geloggt.

**Leq, Lmax, Lmin** Das Leq-, Lmax- und Lmin-Spektrum wird gleichzeitig geloggt (benötigt optionales Erweiterte Akustikpaket).

## ④ Aufnahme der Audiodaten

Der XL2-TA speichert Audiodaten als Wav-Datei.

<b>Off</b>	Keine Aufnahme von Audiodaten.
<b>On</b>	Die Aufnahme der Audiodaten ist aktiv für die gesamte Messdauer.
<b>Events Only</b>	Aufnahme von Audiodaten nur für Events.

Weitere Details hierzu finden Sie im Kapitel Aufnahme von Wav-Dateien.

## ⑤ Format

Wählen Sie zwischen den folgenden Einstellungen:

<b>Compressed</b>	ADPCM-komprimierte Audioaufnahme.
<b>Compressed +AGC</b>	ADPCM-komprimierte Audioaufnahme mit automatischer Lautstärkeeinstellung.
<b>24Bit_48kHz</b>	Lineare Audioaufnahme in 24 Bit, 48 kHz Auflösung (optional mit dem Erweiterten Akustikpaket)

## ⑥ Auswahl der Logdaten

Der XL2-TA bietet die folgende Auswahl:

<b>ALL</b>	Loggt alle Schallpegelmesswerte.
<b>Selected</b>	Loggt die Messwerte von bis zu 10 verschiedenen, kundenspezifischen Schallpegeln. Die ausgewählten Schallpegel können auch Korrekturwerte enthalten.

## ⑦ Definition der Logwerte

Mit der Auswahl von **Selected** bei ⑤ können bis zu zehn individuelle Schallpegel selektiert werden.

- Wählen Sie eines der Felder 0 - 9 und drücken die Enter-Taste ↵.

 Das Fenster zur Pegelauswahl wird angezeigt.

- Wählen Sie mit dem Drehrad  die gewünschten Schallpegel und drücken die Enter-Taste ↵.

Beim 100 ms Logging ist die Pegelauswahl auf 5 Werte beschränkt

## Aufnahme von Wav-Dateien

Der XL2-TA speichert Audiodaten des akustischen Signals auf der SD-Karte ab. Die verfügbaren Formate sind:

- **Compressed** (default), verwendet ADPCM-Komprimierung. Alle 12 Stunden wird automatisch mit der Aufzeichnung einer neuen Wav-Datei begonnen (typische maximale Wav-Dateigröße = 512 MByte).
- **Compressed+AGC**, mit automatischer Lautstärkenregelung; Die Lautstärkenregelung erhöht z.B. den aufgenommenen Audiopegel bei leisen Signalen, für eine gute Aussteuerung der Wav-Datei beim Abspielen auf dem PC.
- **24Bit\_48kHz**, Aufnahme einer linearen Wav-Datei mit 24 Bit, 48kHz Auflösung (verfügbar mit dem optionalen Erweiterten Akustikpaket). Der XL2-TA beginnt nach jeder einzelnen Stunde automatisch mit der Aufzeichnung einer neuen Wav-Datei (typische maximale Wav-Dateigröße = 512 MByte).



### Broadcast Wave Format BWF

Der XL2-TA speichert Skalierung, Seriennummer, Datum, Uhrzeit und Zeitzone der Audio-Aufnahme mit der Wav-Datei. (entsprechend der Norm EBU TECH 3285). Diese Daten sind mittels professionellen Audio/Video-Tools verfügbar (typische Anwendung im Rundfunk).

Typischer Dateiname:

MyTest\_SLM\_000\_Audio\_FS133.0dB(PK)\_00.wav



#### ① **MyTest**

Frei wählbarer Dateiname.

#### ② **SLM**

Messfunktion.

#### ③ **000**

Automatisch inkrementierende Dateinummer.

#### ④ **Audio\_FS133.0dB(PK)**

Audiodatei-Kennung bei vollausgesteuertem Spitzenpegel. Bei **Compressed+AGC** beinhaltet der Name "AGC" anstatt des Spitzenpegels und enthält nur korrigierte Pegel.


#### ⑤ **00**

Der XL2-TA Analysator erzeugt bei komprimierter Aufnahme eine neue Wav-Datei nach 12 Stunden bzw. bei linearer Aufnahme nach einer Stunde. Dadurch bleibt die Dateigröße klein. Somit ist dies der automatisch ansteigende Index der über mehrere Stunden aufgenommenen Wav-Dateien.

Mit den Wav-Dateien können Sie nach einer Veranstaltung überprüfen, welches Schallereignis zu überhöhten Schallpegeln führte. Beispielsweise können schreiende Zuschauer in der Nähe des Messmikrofons eine Ursache gewesen sein. Bei Umgebungslärmmessungen können Sie die aufgenommenen Wav-Dateien zur akustischen Nachbeurteilung der dominanten Schallquelle verwenden.



## Messung unterbrechen

Wird eine laufende Messung mittels der Pause-Taste  unterbrochen, so führt der XL2-TA die Aufnahme von Wav-Dateien ohne Unterbrechung weiter. Der XL2-TA zeichnet die Audiodaten während der Messpause auf. Der Zeitbezug der Messdaten und Audiodaten kann über die mitgespeicherten Echtzeitinformationen hergestellt werden.

## Events

Die Wav-Dateien werden in einen separaten Ordner gespeichert, z.B. 2011-11-30\_SLM\_000\_AudioEvent\_0001-0200. Dabei werden die einzelnen Wav-Dateien z.B. xxxx\_FS133.0dB(PK)\_00.wav benannt. (xxxx = inkrementierende Nummer)

Um den grossen gesamten Pegelbereich abzudecken verfügt der XL2-TA über drei Pegelbereiche. Der Dynamikbereich der aufgenommenen Wav-Datei wird über den gewählten Pegelbereich eingestellt. Zum Beispiel bei einer Mikrofonsensitivität  $S=20\text{mV/Pa}$  ergeben sich die folgenden Vollaussteuerungspegel:

Name des Pegelbereichs	Pegel des Pegelbereichs	Vollaussteuerungspegel
Low	10 - 110 dBSPL	117.8 dBSPL
Mid	30 - 130 dBSPL	135.9 dBSPL
High	50 - 150 dBSPL	159.9 dBSPL



Passen Sie den gewählten Pegelbereich des XL2-TA dem zu erwartenden maximalen Schallpegel an. Damit erhalten Sie eine Aufzeichnung mit optimaler Dynamik. Beispielsweise falls der zu erwartende Messpegel unter 110 dB bleiben wird, wählen Sie den untersten Pegelbereich 10 - 110 dBSPL.

## Events (optional)

Die Event-Funktion ist mit dem optionalen Erweiterten Akustikpaket verfügbar. Sie ermöglicht Schallereignisse (Events) während der Messung gesondert zu behandeln. Der XL2-TA berechnet charakterisierende Pegel der Eventdauer und speichert zusätzlich die Audiodaten des Events.

### Vorteile

- Spart Speicherplatz für Langzeitmessungen (im Vergleich zu einer kompletten Aufnahme der Audiodaten einer Messung).
- Vereinfacht die Nachbearbeitung der Messdaten.



#### Messdaten Loggen

Der XL2-TA Analysator loggt alle in der **LOG**-Seite definierten Parameter während der kompletten Messdauer. Die Marker- und Eventergebnisse werden in der gleichen Logdatei gespeichert.

#### Beschwerdeführer-Taste

Die XL2-TA Beschwerdeführer-Taste ist als Zubehör verfügbar. Weitere Details hierzu finden Sie im Kapitel Optionen und Zubehör.

### Empfehlung

Aufgrund der grossen Speicherverfügbarkeit empfiehlt NTi Audio die Aufzeichnung von Schallpegeln mit einem Logging-Intervall von einer Sekunde oder kürzer durchzuführen. Das erlaubt eine präzise Aufzeichnung der Event-Daten; ein Event wird pro Logintervall gespeichert. Falls Schallpegel für längere Messperioden benötigt werden, z.B. eine Stunde, dann können die gesuchten Pegel mit der Software XL2 Data Explorer berechnet werden. Für diese Berechnung kann die markierte Event-Dauer automatisch exkludiert werden.


### Event-Funktionen

Der XL2-TA bietet die folgenden Funktionalitäten:

- Automatisches Triggern der Aufnahme beim Überschreiten/Unterschreiten eines definierten Grenzwertes. Zusätzlich können Sie verschiedene Marker während der Messdauer setzen, um spezifische akustische Ereignisse subjektiv zu markieren. Anwendungsbeispiel: Aufnahme bei einem Lärmpegel  $L_{AF} > 80$  dB.
- Die Aufnahme von Events kann manuell mittels Tastendruck auf der externen Beschwerdeführer-Taste ausgelöst werden. Dabei können Sie 4 Tasten (1-4) für die individuelle Charakterisierung des Lärms, bzw. welche Messperiode bei der Nachbearbeitung gelöscht werden kann, verwenden. Anwendungsbeispiel: Kategorisierung von störendem Industrielärm durch Anrainer.

## Trigger Events: on level above/below

Aufnahme beim Über-/Unterschreiten des Grenzwertes

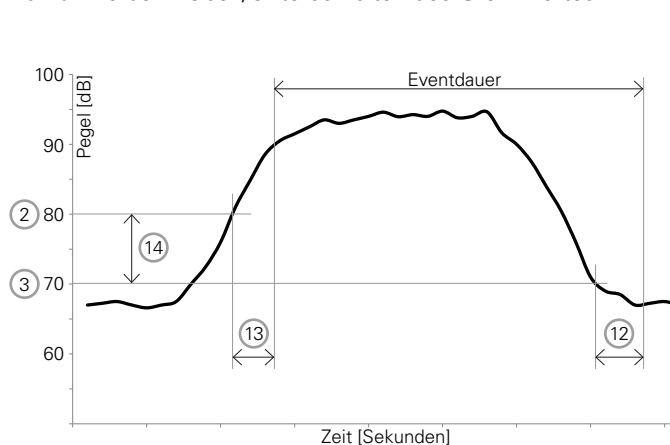

### Features:

- Die Pegel  $L_{Aeq}$ ,  $L_{Zeq}$  und  $L_{Cpeak}$  werden für jede Eventdauer einzeln berechnet und gespeichert.
- Audiodaten werden nur für während der Eventdauer aufgenommen, somit wird Speicherplatz gespart für Langzeitmessungen.
- Marker können mittels der externen Beschwerdeführer-Taste gesetzt werden, um spezifische akustische Ereignisse subjektiv zu markieren.

The screenshot shows the SLMeter Evt XLR interface. The top bar displays 'SLMeter Evt XLR' and the time 'ASD 12:21'. The main display area shows the following settings:

- 1 Trigger Events: on level above...
- 2 Start [dB]: 80.0 for 02s
- 3 Stop [dB]: 80.0 - 10 for 03s
- 4 Level = LAF
- 5 Log Audio: Events Only
- 6 Format: Compressed
- 7 Record whole event
- 8 Status: Stopped
- 9 Curr Level = 64.5dB
- 10 Event count: 0000

On the right side, there is a 'MONITOR' button and a display showing 'Lvl1234'. The interface is numbered 1 through 14, corresponding to the labels in the graph.



### ① Trigger Events

Wählen Sie zwischen den folgenden Einstellungen:

- Off** Ereignisfunktionalität deaktiviert.
- on level above** Events werden ausgelöst durch eine ununterbrochene Überschreitung des Grenzwertes ② während der Startdauer ⑬.
- on level below** Events werden ausgelöst durch eine ununterbrochene Unterschreitung des Grenzwertes ② während der Startdauer ⑬.
- on ext. keypress** Events werden manuell durch Tastendruck auf der externen Beschwerdeführer-Taste ausgelöst.

### ② Start [dB]

Einstellung des Startpegels (Grenzwertes) für den Beginn der Event-Aufnahme.

#### Startdauer ⑬

Die Event-Aufnahme beginnt falls der Grenzwert während der gesamten Stoppdauer über-/unterschritten wird.

### ③ Stop [dB]

Einstellung des Pegels für das Ende der Event-Aufnahme.

**on level above** Stopp-Pegel = Startpegel ② - Hysteresis ⑭

**on level below** Stopp-Pegel = Startpegel ② + Hysteresis ⑭

#### Stoppdauer ⑫

Die Event-Aufnahme endet, falls der Grenzwert während der gesamten Stoppdauer unter-/überschritten wird.

#### Hysteresis ⑭

Eine entsprechend eingestellte Hysteresis verhindert die Aufnahme von kurzen Events bei sich um den Grenzwert ändernden Pegeln.

### ④ Pegelauswahl

Das Event wird entsprechend des Messwertes des hier ausgewählten Pegels ausgelöst.

## ⑤ Aufnahme der Audiodaten

Der XL2-TA speichert Audiodaten als Wav-Datei.

<b>Off</b>	Keine Aufnahme von Audiodaten.
<b>On</b>	Die Aufnahme der Audiodaten ist aktiv für die gesamte Messdauer.
<b>Events Only</b>	Aufnahme von Audiodaten nur für Events.

Weitere Details hierzu finden Sie im Kapitel Aufnahme von Wav-Dateien.

## ⑥ Format

Wählen Sie zwischen den folgenden Einstellungen:

<b>Compressed</b>	ADPCM-komprimierte Audioaufnahme.
<b>Compressed +AGC</b>	ADPCM-komprimierte Audioaufnahme mit automatischer Lautstärkeneinstellung.
<b>24Bit_48kHz</b>	Lineare Audioaufnahme in 24 Bit, 48 kHz Auflösung (optional mit dem erweiterten Akustikpaket)

## ⑦ Aufnahmedauer der Audiodaten

Falls **Events Only** bei **Log Audio** ⑤ eingestellt wird, dann kann die Aufnahmedauer hier weiter definiert werden:

<b>Recording whole event</b>	Aufnahme der Audiodatei während der ganzen Eventdauer.
<b>Stop recording after</b>	Aufnahme der Audiodatei für die definierten ersten Sekunden der Eventdauer.

## ⑧ Statusinformation

Informiert über den aktuellen Triggerstatus:

- **Waiting for trigger** (wartet auf Auslösen des Triggers)
- **Armed** (während der Startdauer ⑬)
- **Audio + data recording** (Aufnahme der Audio- und Messdaten)
- **Completing log cycle** (Aufnahme beendet)

## ⑨ Aktueller Pegel

Messergebnis des ausgewählten Pegels ④.

## ⑩ Eventzähler

Zählt die Anzahl der Events während der fortlaufenden Messung.

## 11 Trigger- und Marker-Anzeige

Beantwortet die Frage während der Messung: Welches Ereignis löste die Event-Aufnahme aus?

**Lvl** Event durch Pegel ausgelöst.

- 1 Marker oder Event getriggert durch Drücken der Taste 1 auf der externen Beschwerdeführer-Taste.
- 2 Marker oder Event getriggert durch Drücken der Taste 2 auf der externen Beschwerdeführer-Taste.
- 3 Marker oder Event getriggert durch Drücken der Taste 3 auf der externen Beschwerdeführer-Taste.
- 4 Marker oder Event getriggert durch Drücken der Taste 4 auf der externen Beschwerdeführer-Taste.

## 12 Stoppdauer

Siehe ③.

## 13 Startdauer


Siehe ②.

## 14 Hysterese

Siehe ③.


## Trigger Events: on external keypress

Aufnahme durch Tastendruck auf der externen Beschwerdeführer-Taste mit automatischer oder manueller Beendigung des Events.

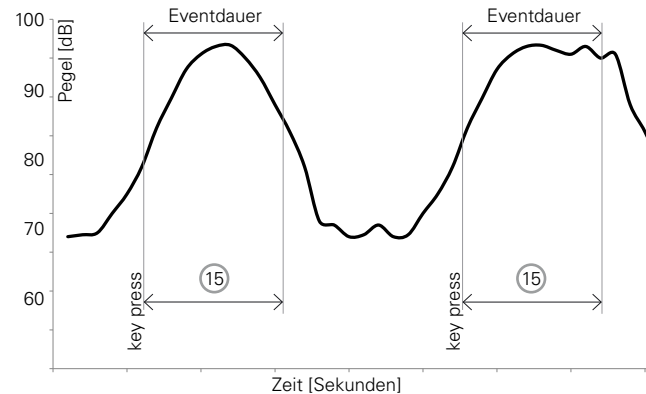

Features:

- Die Pegel  $L_{Aeq}$ ,  $L_{Zeq}$  und  $L_{Cpeak}$  werden für jede Eventdauer einzeln berechnet und gespeichert.
- Audiodaten werden für die minimale Eventdauer ⑮ aufgenommen.
- Retriggert mit jedem Tastendruck innerhalb der Eventdauer.

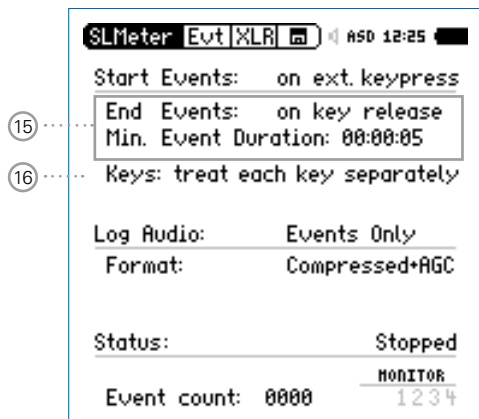

## 15 Event-Stopp-Modus und Eventdauer

### on key release

Die Event-Aufzeichnung dauert so lange wie Sie die externe Beschwerde-führer-Taste gedrückt halten, mindestens jedoch die bei der **Min. Event Duration** eingestellte Dauer.

### on ext. key-press

Das Event wird mit einem weiteren Tastendruck auf der externen Beschwerdeführer-Taste beendet, spätestens jedoch nach der bei der **Max. Event Duration** eingestellten Dauer.

## 16 Tastenfunktion der Beschwerdeführer-Taste

### treat each key separately

Die vier Tasten arbeiten individuell, z.B. drücken Sie die Taste 2, dann wird auch Taste 2 im Messbericht dokumentiert. Damit können unterschiedliche akustische Merkmale charakterisiert werden.

### treat all keys as Key 1

Alle Tasten sind parallel und werden als Taste 1 im Messbericht dokumentiert.

## Event-Aufnahme in der Anwendung

- Wählen Sie die **LOG**-Seite, stellen die folgenden Parameter ein **Logging On, Interval dt: 00:00:01** und wählen die gewünschten zu loggenden Pegel aus.
- Wählen Sie die **Evt**-Seite und stellen die Parameter z.B. wie in der folgenden Anzeige ein:



- Dies startet die Event-Aufnahme nachdem der Pegel LAF für 2 Sekunden über 80 dB ist und stoppt die Aufnahme nachdem LAF für 3 Sekunden unter 70 dB ist.

- Wählen Sie das Speichermenü aus und erstellen einen neuen Speicherordner, der danach im Speichermenü angezeigt werden soll. Alle Messdaten werden in diesem Ordner gespeichert.

👍 Der XL2-TA ist bereit für die Event-Aufnahme.



### Aktivierung des Datenlogging

Die Aufnahme von Events setzt das aktivierte Loggen von Messdaten voraus. Dabei wird die Einstellung **Interval dt: 1 Sekunde** empfohlen.

### Messdaten Automatisch Speichern

Falls **Events Only** bei **Log Audio** ⑤ eingestellt wird, dann speichert der XL2-TA die Messdaten automatisch auf der SD-Karte (**Naming+Saving: auto**). Falls mehr als 20 Events aufgenommen wurden, ist die **Autosave -> Delete** (Löschfunktion) deaktiviert, da ein Löschen auf dem XL2-TA längere Zeit in Anspruch nehmen könnte.


### Wav-Datei

Alle Audiodaten der Events werden in einem separaten Unterordner gespeichert. Weitere Details hierzu finden Sie im Kapitel Loggen der Messdaten.

## Limit-Einstellung

Die Limit-Einstellung bietet zwei Funktionen:

- Steuerung der Limit-LED-Funktion (Limit). Der XL2-TA zeigt alle Schallpegel, die die eingestellten Grenzwerte überschreiten, in oranger oder roter Farbe an.
- Steuerung eines extern angeschlossenen Zubehörs, wie z.B. der Digitalen I/O-Adapter PCB, der Pegelampel oder der Signalsäule. Dieses Zubehör wird an die digitale I/O-Schnittstelle des XL2-TA angeschlossen.

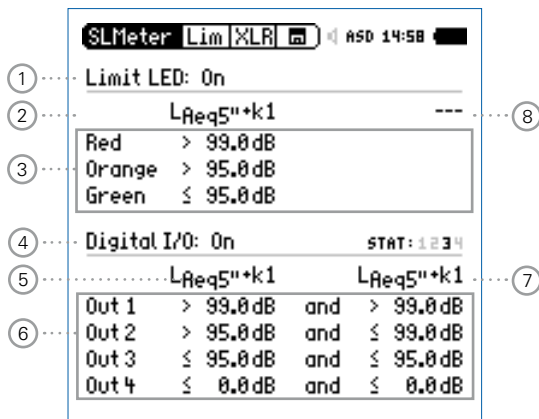

### ① Limit LED Ein/Aus

Wählen Sie mit dem Drehrad (Dreh) den Parameter **Limit LED** und drücken die Enter-Taste (Enter). Damit aktivieren Sie die Funktion der Limit-LED.

### ② LED Schallpegel 1

Sie können zwischen einem oder zwei aktiven Schallpegel für die Funktion der Limit-LED (Limit) wählen.

- Wählen Sie mit dem Drehrad (Dreh) den Schallpegelparameter (2).
- Drücken Sie die Enter-Taste (Enter) und wählen den aktiven Schallpegel für die Funktion der Limit-LED (Limit).

### ③ Grenzwerte

Die Grenzwerte für die Limit-Anzeige (Limit) können Sie hier einstellen.




- Wählen Sie mit dem Drehrad (Dreh) den ersten Schallpegelparameter und drücken die Enter-Taste (Enter).
- Wählen Sie mit dem Drehrad (Dreh) den gewünschten Grenzwert und bestätigen diesem mit der Enter-Taste (Enter).

### ④ I/O Steuerung Aktiviert/Deaktiviert

Wählen Sie mit dem Drehrad (Dreh) den Parameter **Digital I/O** und aktivieren/deaktivieren Sie die Steuerung eines extern angeschlossenen Zubehörs mit der Enter-Taste (Enter).






### 5 I/O - Schallpegel 1

Sie können zwischen einem oder zwei aktiven Schallpegel für die Steuerung des extern angeschlossenen Zubehörs wählen.

- Wählen Sie mit dem Drehrad  den Schallpegelparameter .
- Drücken Sie die Enter-Taste  und wählen den aktiven Schallpegel.

### 6 Grenzwerte

Die Grenzwerte für die Steuerung des extern angeschlossenen Zubehörs können Sie hier einstellen.

- Wählen Sie mit dem Drehrad  den ersten Schallpegelparameter  und drücken die Enter-Taste . Die Pegelampel und die Signalsäule verwenden **Out 1** für rot, **Out 2** für gelb und **Out 3** für grün.
- Wählen Sie mit dem Drehrad  den gewünschten Grenzwert und bestätigen diesem mit der Enter-Taste .

### 7 I/O - Schallpegel 2

Folgen Sie der Anleitung zum I/O-Schallpegel 1. Der I/O Schallpegel 1 kann mit einer UND/ODER-Verknüpfung mit dem I/O-Schallpegel 2 kombiniert werden.

### 8 LED - Schallpegel 2

Folgen Sie der Anleitung zum LED - Schallpegel 1.



#### I/O Grenzwerte bei Events

Während der Aufnahme von Events wird der Ausgang 4 (**OUT4**) zur Rückbestätigung eines Tastendruck auf der externen Beschwerdeführer-Taste verwendet; somit ist der Ausgang 4 nicht für andere Grenzwerte verfügbar.

## Korrekturwerte KSET

Die Korrekturwerte-Seite bietet ein automatisierter Messablauf zur Bestimmung der Korrekturwerte zur Schallpegel-Überwachung von Veranstaltungen.


### Messort

Bei Veranstaltungen darf der maximal erlaubte Schallpegel im gesamten dem Publikum zugänglichen Bereich nicht überschritten werden. Der Zuhörerplatz mit dem höchsten zu erwarteten Schallpegel wird als Immissionsort bezeichnet. In der Realität ist eine Schallpegelmessung am Immissionsort oft nicht praktikabel, viel eher wird ein geschützter Messort. Der empfohlene Messort mit dem kleinsten Effekt von Zuschauerlärm ist:

- Montieren Sie das Messmikrofon vor die Hauptlautsprecher
- Positionieren Sie den XL2-TA Analysator am Mischpult
- Verbinden Sie den XL2-TA Analysator mit dem Messmikrofon mittels eines professionellen Audiokabels



Bei einer Positionierung des Messmikrofons am Mischpult können die Messergebnisse durch Zuschauerlärm beeinflusst werden. Zusätzlich wird der Zuschauerlärm mit den Korrekturwerten verstärkt.

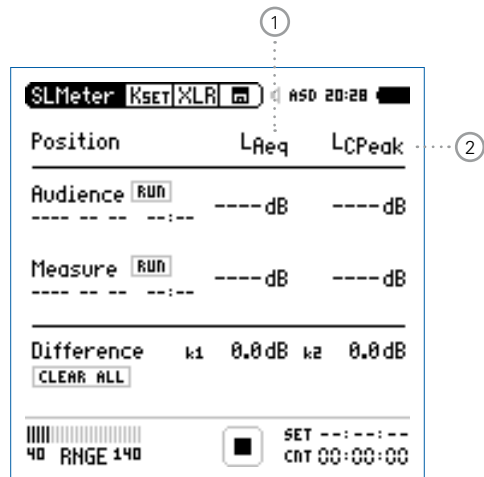

### ① Korrekturwert k1

Der Korrekturwert k1 basiert auf dem LAeq-Pegel.

### ② Korrekturwert k2

Wählen Sie den Pegeltyp für den Korrekturwert k2:


**LCpeak** für Deutschland DIN15905-5;  
Korrektur basiert auf eine LCpeak-Messung

**LCeq** Korrektur basiert auf eine LCeq-Messung






## Pegeldifferenz

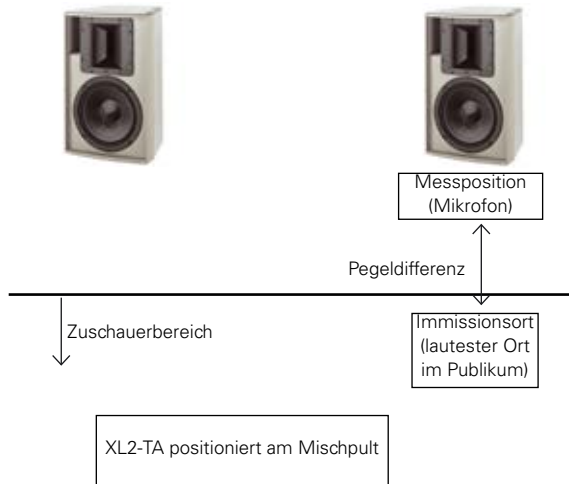Vor Beginn der Messung muss die Pegeldifferenz zwischen dem Immissionsort und Messort ermittelt werden. Der XL2-TA Analysator berechnet die Pegeldifferenz basierend auf den Pegelmessungen am Immissionsort und Messort. Die gemessenen Schallpegel können mit den Korrekturwerten beaufschlagt werden, sodass der XL2-TA während der Veranstaltung den Schallpegel am Immissionsort anzeigt.






## Messung der Korrekturwerte

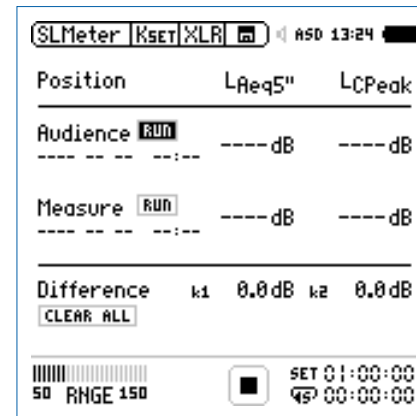- Geben Sie ein rosa Rauschen auf die Lautsprecher mit dem typischen Schallpegel der Veranstaltung. (Signalquelle z.B. Minirator, NTi Audio Test-CD oder USB-Stick).
- Positionieren Sie den XL2-TA am Immissionsort, der Stelle im Publikum mit dem höchsten Schallpegel.
- Wählen Sie mit dem Drehrad  den Parameter **RUN** rechts neben **Audience** und drücken die Enter-Taste .




-  Die Messung des Schallpegels am Immissionsort startet. Der Countdown zählt während der Messung bis null.

- Warten Sie das Ende der Messung ab.
- Positionieren Sie den XL2-TA am Messort, der Stelle an der später die Veranstaltung aufgezeichnet wird.
- Wählen Sie mit dem Drehrad  den Parameter **RUN** rechts neben **Measure** und drücken die Enter-Taste .

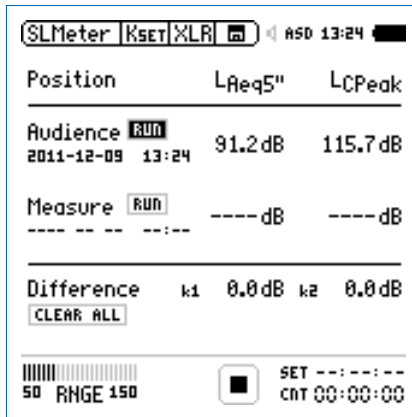


👉 Die Messung des Schallpegels am Messort startet. Der Countdown zählt während der Messung bis null.

- Warten Sie das Ende der Messung ab.
- Der XL2-TA berechnet die Korrekturwerte k1 und k2 automatisch und speichert diese mit Datum und Uhrzeit ab.

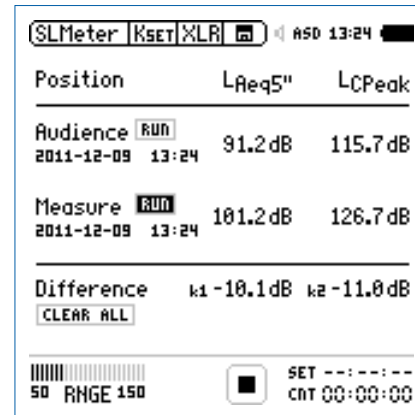

## Manuelle Einstellung der Korrekturwerte

Sie können die Korrekturwerte manuell nachjustieren. In diesem Fall wird „**Manually Adjusted**“ in den Messberichten vermerkt.

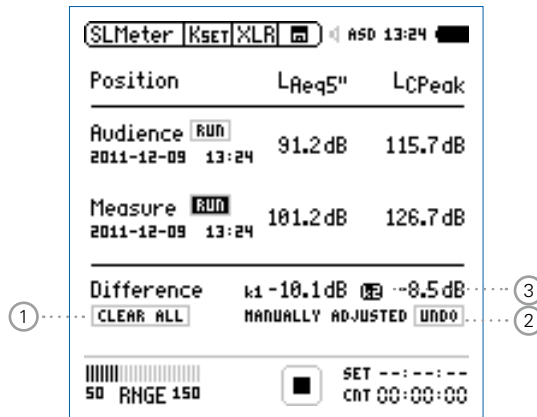

- Nun können Sie den Korrekturwert mit dem Drehrad manuell korrigieren.

👉 „Manually Adjusted“ (2) wird angezeigt.

- Um die manuelle Änderung wieder rückgängig zu machen, können Sie mit dem Drehrad den Parameter **UNDO** auswählen (2) und drücken die Enter-Taste .

- Wählen Sie mit dem Drehrad den individuellen Korrekturwert (3) und drücken die Enter-Taste .

👉 Der ausgewählte Korrekturwert beginnt zu blinken.



## Korrekturwerte Zurücksetzen

Um alle Korrekturwerte auf null zurückzusetzen wählen Sie das Feld **Clear All** ① und drücken die Enter-Taste ↵.

## Anzeige der Korrekturwerte k1 und k2 während der Messung

Sie können die Korrekturwerte k1 und k2 als Messwert auswählen und somit während der Schallpegelmessung anzeigen.



## Korrekturwerte in Profilen

Die Korrekturwerte k1 und k2 können optional mit Profilen abgespeichert werden. Dies erlaubt Profile mit unterschiedlichen Korrekturwerten anzulegen.

## Aufnahme von Wav-Dateien

Mit aufgenommenen Wav-Dateien können Sie nach einer Veranstaltung überprüfen, welche Schallereignisse zu überhöhten Schallpegeln führten.

## Locked Run Modus

Der Locked Run Modus bietet die vereinfachte Durchführung von Schallpegelüberwachungen. Sie schalten den XL2-TA nur mit einem kurzen Druck auf die Ein/Aus-Taste  ein und die Schallpegelmessung beginnt automatisch. Die Messung wird solange durchgeführt bis Sie das Gerät wieder mit der Ein/Aus-Taste  ausschalten. Alle aufgezeichneten Messdaten werden automatisch gespeichert.

### Locked Run Modus starten

- Stellen Sie die gewünschten Parameter für die Schallpegelmessung ein.
- Halten Sie die Start-Taste  für 3 Sekunden gedrückt.


👍 In der Messstatusanzeige ① wird **L** für den Locked Run Modus angezeigt. Gleichzeitig erscheint das Info-Fenster.


- Schalten Sie das Messgerät aus.

👍 Die Messung wird gestoppt und die Daten gespeichert.

- Schalten Sie das Messgerät ein.

👍 Die Schallpegelmessung startet automatisch und wird solange durchgeführt bis Sie das Gerät wieder ausschalten.

- Mit der Seitentaste  können Sie zwischen den Anzeigen der Breitbandpegel und des Echtzeitspektrums wechseln. Für diesen vereinfachten Betrieb sind alle anderen Bedienelemente deaktiviert.

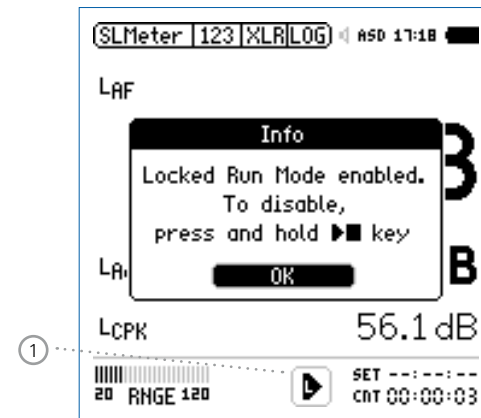

### Locked Run Modus beenden

- Halten Sie die Start-Taste  während der laufenden Messung für 3 Sekunden gedrückt.

👍 Die Messung wird gestoppt und der XL2-TA befindet sich nicht mehr im Locked Run Modus.

## 5. Akustik-Analysator


Zusätzlich zur umfangreichen Schallpegelmessung bietet der XL2-TA Audio- und Akustik-Analysator die folgenden akustischen Messfunktionen:


- FFT-Analyse mit optionaler Toleranzfunktion
- Nachhallzeit RT60
- Polarität
- Laufzeit (Delay)
- 1/12 Oktave + Toleranzen (optional)
- Noise Curves (optional)
- Sprachverständlichkeit (optional)

## FFT-Analyse + Toleranz

Die Echtzeit-FFT dient als ideales Werkzeug z. B. für den Nachweis von Kammfilter- und Resonanzeffekten. Sie ermöglicht eine detaillierte Spektraluntersuchung von Audio- und Akustikanlagen. Optionale Funktionen sind:

- Hochauflösende Zoom-FFT in bis zu 0,4 Hz Schritten von 5 Hz - 20 kHz verfügbar mit dem Erweiterten Akustikpaket oder der Option „Spektrale Grenzwerte“
- Speichern von Referenzdaten und Toleranz-Management verfügbar mit der Option „Spektrale Grenzwerte“, somit wird im Hauptmenü **FFT + Tol** angezeigt.

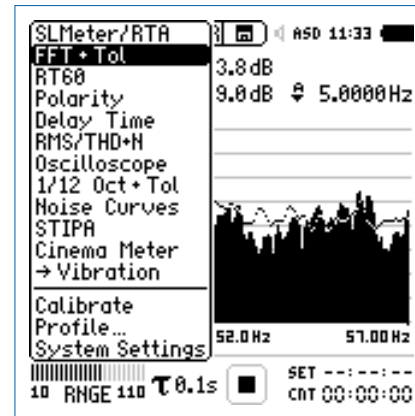

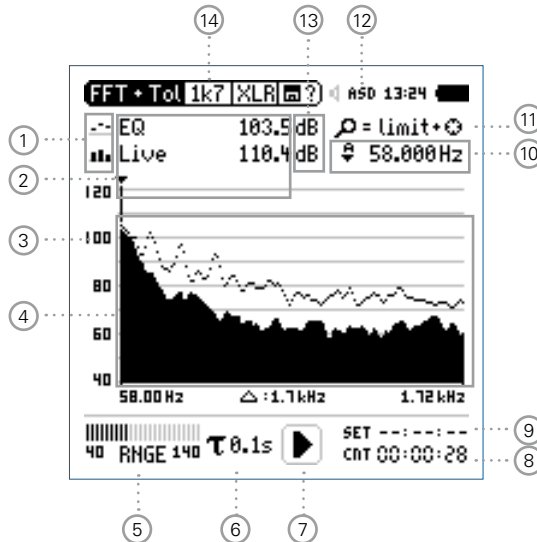

## ① Resultat-Symbol / Referenz- und Toleranzmodus

Dieses Feld bietet zwei Funktionen:

- Symbol für das Messergebnis ②



Oberer Parameter als Linie.



Unterer Parameter als Bargraph.

- Referenz- und Toleranzmodus

Die gemessenen Spektren können als Referenzkurve (=Capture) C1 - C8 gespeichert werden für

- Einen Vergleich des Messergebnisses mit einer Referenzkurve in relativ oder absoluter Anzeige.
- Oder zur Erzeugung von Toleranzbändern basierend auf einem gespeicherten Referenzspektrum für Gut/Schlecht-Messungen.

**Capture EQ** Speichert oberen Parameter

**Capture Live** Speichert unteren Parameter

## Manage captures

Ermöglicht Referenzspektren umzubenennen, löschen und auf die SD-Karte zu exportieren und von der SD-Karte zu importieren.

## Start tolerance mode

Startet den Toleranzmodus für Gut/Schlecht-Messungen indem das aktuelle Messergebnis mit einem Toleranzband verglichen wird.

## ② Messwertanzeige

Aktuelle Messwertanzeige des im Spektrum ausgewählten Frequenzbandes. Zwei der Messwerte **Live**, **Max**, **Min**, **EQ** oder Referenzspektren können gleichzeitig angezeigt werden.








Oberer Parameter als Linie.



Unterer Parameter als Bargraph.

## ③ Y-Skala

- Wählen Sie mit dem Cursor die Y-Skala und drücken die Enter-Taste .
- Wählen Sie mit den Drehrad  zwischen den Zoomfaktoren **20**, **10**, **5**, **2.5 dB/div**.
- Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Enter-Taste .
- Verschieben Sie die Y-Achse mit den Drehrad  nach oben oder unten.
- Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Enter-Taste .

## ④ Spektrum

Graphische Anzeige des Spektrums der ausgewählten Messwerte.

## ⑤ Pegelbereich (Range)

Um den grossen Dynamikbereich möglicher Eingangssignale abzudecken verfügt der XL2-TA über drei Pegelbereiche. Der XL2-TA wählt die Grenzen der Pegelbereiche abhängig von der Sensitivität des Messmikrofons. Bei einer Sensitivität von  $S=20\text{mV/Pa}$  ergeben sich beispielsweise die folgenden Pegelbereiche:

- Unterer Pegelbereich: 10 - 110 dB SPL
- Mittleren Pegelbereich: 30 - 130 dB SPL
- Oberer Pegelbereich: 50 - 150 dB SPL



Wählen Sie kleinsten möglichen den Pegelbereich des XL2-TA entsprechend des maximalen zu erwartenden Schallpegels, z.B. falls der zu erwartende Messpegel unter 110 dB bleiben wird, wählen Sie den untersten Pegelbereich 10 - 110 dBSPL.

## ⑥ Zeitbewertung

Auswahl der Zeitbewertung **0.1**, **0.2**, **0.5**, **1.0** Sekunden, **FAST** (125 ms) und **SLOW** (1 Sekunde). Anwendungen:

Kurze Zeit- Gewichtung	Hochauflösend in der Zeit mit minimaler Mittelung.
Lange Zeit- Gewichtung	Niedere Auflösung in der Zeit mit besse- rer Mittelung.

## ⑦ Messstatusanzeige

Der Statusindikator zeigt an ob die Messung läuft, unterbrochen wurde oder gestoppt ist. Während einer laufenden Messung sind verschiedene Einstellungen fixiert, z.B. der Pegelbereich und die vordefinierte Messzeit.

Bei Gut/Schlecht-Messungen mit der Option Spektrale Grenzwerte kann die Messstatusanzeige **A** für einen vordefinierten automatischen Pegeltrigger anzeigen.



## ⑧ Messzeitzähler

Aktuelle Messzeit in Stunden:Minuten:Sekunden. Weiteres unterstützt der Messzeitzähler die verschiedenen Messzyklenarten: kontinuierlich und einmalig.



### Messmodus: Kontinuierlich


(typische Standardeinstellung)

Nach dem Drücken der Starttaste  werden alle Messwerte kontinuierlich aufgenommen bis die Stoptaste  gedrückt wird. Der Messzeitzähler zeigt die gesamte Messdauer an.



### Messmodus: Einmalig

Stoppt die Messung automatisch nach der voreingestellten Messzeit.

- Definieren Sie zuerst die Messzeit.
- Starten Sie die Messung mit .

## ⑨ Messdauer

Einstellung der Messdauer für einmalige und wiederholende Messungen.




## 10 Frequenzanzeige

Sie können die Pegel jedes angezeigten Frequenzbandes mit dem Cursor ablesen.

Wählen Sie zwischen den folgenden Einstellungen:



Der Cursor folgt automatisch dem höchsten Pegel, z.B. um Rückkopplungsfrequenzen bei Live Sound-Anwendungen sofort zu erkennen.




- Wählen Sie mit dem Drehrad  die Frequenz.
- Drücken Sie die Enter-Taste .
- Nun können Sie die Pegelwerte individueller Frequenzen ablesen.
- Drücken Sie die Enter-Taste  um wieder zurück in den Auto-Modus zu gelangen.



Der Cursor springt zur Frequenz mit dem höchsten Pegel.




Sie können den Cursor manuell auf eine Frequenz fixieren, sodass die angezeigten Messwerte den Pegeln dieser Frequenz entsprechen.

- Wählen Sie mit dem Drehrad  die Frequenz.
- Drücken Sie die Enter-Taste .
- Wählen Sie das gewünschte Frequenzband aus.
- Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Enter-Taste .




## 11 Zoom-Modus

(optionale Funktion, verfügbar mit dem Erweiterten Akustikpaket oder mit der Option „Spektralen Grenzwerte“)

- Wählen Sie den Pfeil neben der Frequenzanzeige 10 und drücken die Enter-Taste .



Der Pfeil beginnt zu blinken und der Zoom-Modus erscheint über der Frequenzanzeige.

- Drücken Sie die Limit-Taste  und drehen gleichzeitig das Drehrad  um die gewünschte Frequenzauflösung einzustellen. In der höchsten Auflösung wird in der X-Skala der Messbereich **52 Hz** angezeigt. Mit den dargestellten 142 FFT-Messresultaten ergibt dies eine Auflösung von weniger als 0,4 Hz.
- Weiteres kann mit dem Drehrad  die X-Achse nach links zu kleineren oder rechts zu höheren Frequenzen verschoben werden.

## 12 Phantomspeisung

**48V** Der XL2-TA liefert die 48 V Phantomspannung für das Messmikrofon oder andere Sensoren.

**ASD** Ein NTi Audio Messmikrofon mit einem elektronischen Datenblatt ist angeschlossen. Der XL2-TA liest das elektronische Datenblatt und schaltet die 48 V Phantomspannung automatisch ein.

**48V** Phantomspannung ist ausgeschaltet.

## 13 Einheit der Messergebnisse

Wählen Sie eine der folgenden Einheiten aus:

**dB** Schallpegel in dBSPL  
Diese Einheit wird permanent verwendet sobald eine NTi Audio Messmikrofon mit elektronischem Datenblatt an den XL2-TA angeschlossen wird.

**dBu** Eingangspegel in dBu

**dBV** Eingangspegel in dBV

**V** Eingangspegel in Volt

## 14 Auswahl der FFT-Messwertanzeige

**20k** Frequenzbandbereich 484,38 Hz - 20,453 kHz mit einer Auflösung von 140,62 Hz (143 Messwerte).


**1k7** Frequenzbandbereich 58 Hz - 1,722 kHz mit einer Auflösung von 11,72 Hz (143 Messwerte).

**200** Frequenzbandbereich 7 Hz - 215,01 Hz mit einer Auflösung von 1,46 Hz (143 Messwerte).

**Usr User Range:** Zoom-Modus  
(mit einer der Optionen Erweitertes Akustikpaket oder Spektrale Grenzwerte), Messergebnis im Frequenzbereich 5 Hz - 20 kHz mit minimaler Auflösung von 0,366 Hz (143 Messwerte).


**Set** Auswahl der FFT-Fensterung:  
(mit einer der Optionen Erweitertes Akustikpaket oder Spektrale Grenzwerte),

- **Hann:** für akustische Messungen
- **Dolph-Chebyshev:** zur Analyse kleiner Signale (z.B. Harmonische) nahe dem Hauptsignal.

Mit der Seiten-Taste  können Sie direkt zwischen diesen Messwert-Seiten auswählen.

## FFT Analyse in der Anwendung

### Testvorbereitungen


- Schliessen Sie das Messmikrofon an den XL2-TA an.
- Schalten Sie den XL2-TA mit der Ein-/Austaste  ein.


👍 Die 48 V Phantomspannungsanzeige in der oberen Menüleiste wechselt auf ASD. Der XL2-TA ist **ist** bereit für akustische Messungen.

- Positionieren Sie den XL2-TA am Messort z.B. montiert auf einem Mikrofonständer.

### Konfiguration

Der XL2-TA zeigt zwei Spektren gleichzeitig an. Die zu messenden Pegel können individuell aus **Live**, **Max**, **Min**, **EQ** ausgewählt werden.

- Wählen Sie mit dem Drehrad  den oberen Parameter.

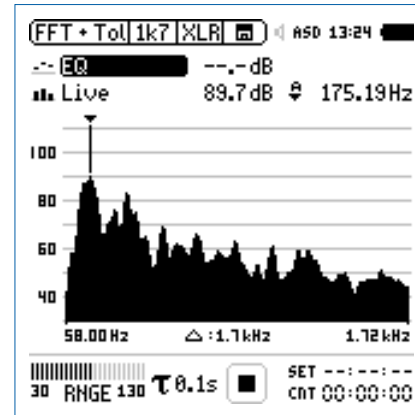


- Zur Bestätigung drücken Sie die Enter-Taste .

## Auswahl der oberen/unteren Messparameter


👍 Das Fenster **Select reading** erscheint.

- Wählen Sie den zeitlich-gemittelten Parameter **EQ**. Alle verfügbare Pegel sind Z-gewichtet (= keine Gewichtung).

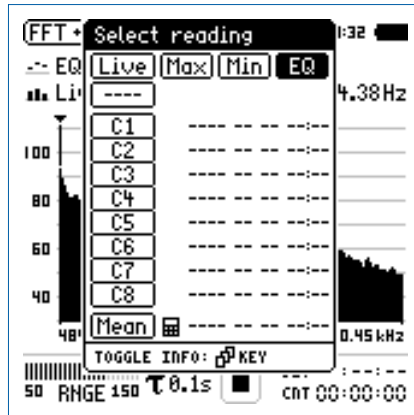

- Zur Bestätigung drücken Sie die Enter-Taste (↵).

👍 Das Fenster **Select reading mode** erscheint.

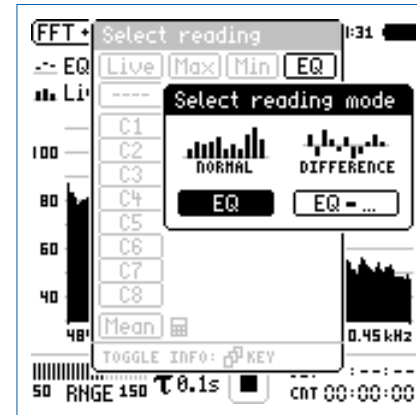






- Wählen Sie **EQ** zur normalen absoluten Messwertanzeige.
- Folgen Sie derselben Anleitung und wählen als unteren Parameter **Live**.




Alle mit ---- angezeigten Schallpegel werden ermittelt und angezeigt, sobald die Starttaste (▶) gedrückt wird und der Messmodus beginnt.

## Pegelbereich auswählen


- Wählen Sie mit dem Drehrad  den Parameter **RNGE** und drücken die Enter-Taste .
- Wählen Sie mit dem Drehrad  den kleinsten möglichen Pegelbereich entsprechend des maximalen zu erwartenden Schallpegels und drücken die Enter-Taste .

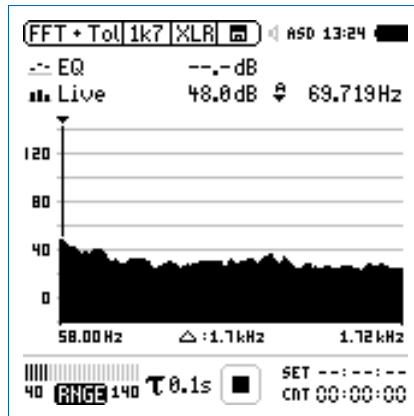


## Messung starten

- Der XL2-TA ist bereit zur FFT-Analyse der Schallpegel **EQ** und **Live**. Alle verfügbare Pegel sind Z-gewichtet (= keine Gewichtung).
- Drücken Sie die Starttaste .


Die Messstatusanzeige schaltet auf Messung läuft. Die Werte EQ und Live werden im Spektrum angezeigt. Der Messzeitzähler läuft.

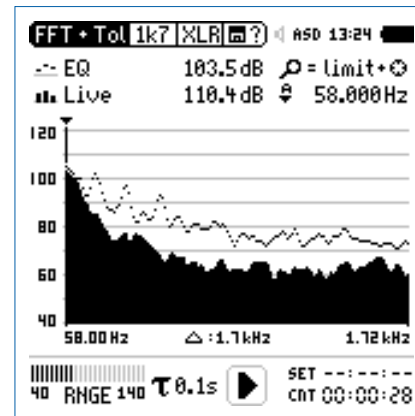

## Messung stoppen und speichern

- Drücken Sie die Stopptaste .

👍 Der XL2-TA speichert die Messdaten automatisch ab.

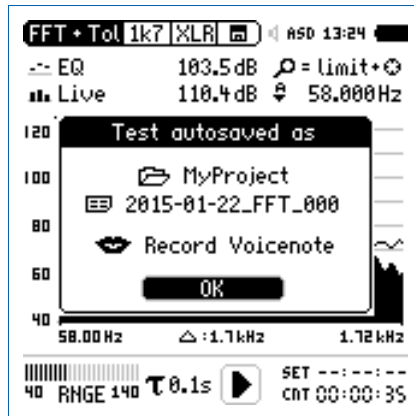

- Bestätigen Sie **OK** mit der Enter-Taste ; der Messbericht wird als ASCII-Datei gespeichert.

👍 Sie haben die Messung erfolgreich beendet.

## Audio-Aufzeichnung

Der XL2-TA kann eine lineare Audiodatei (48 kHz, 24 Bit) aufzeichnen. Speichern Sie hierzu eine Textdatei mit dem Dateinamen "fftaudio.txt" auf der SD-Karte. Voraussetzung hierzu ist die installierte Option «Erweitertes Akustikpaket».

## Referenzkurven speichern und Toleranzbänder erstellen

Die Option „Spektrale Grenzwerte“ erweitert die Funktionalität des XL2-TA Akustik-Analysators für die Aufnahme von Referenzkurven, relativen Anzeigen, einem umfangreichen Toleranzmanagement für die **FFT** Analyse und der hochauflösenden **1/12 Oct + Tol** Spektralmessung.

Features:

- Speichert Referenzspektren im Messgerät
- Vergleicht Messergebnisse mit gespeicherten Referenzspektren in relativer oder absoluter Anzeige
- Umfangreiches Toleranzmanagement
- Erzeugt Toleranzbänder basierend auf gespeicherte Referenzspektren für Gut/Schlecht-Messungen
- Export/Import von Toleranzdateien und Referenzspektren
- Echter Spitzenwertpegel in 1/1 und 1/3 Oktavbandauflösung
- Hochauflösende Zoom-FFT in bis zu 0.4 Hz Schritten von 5 Hz - 20 kHz

Diese Funktionen sind im Kapitel Referenzen + Toleranzen in dieser Anleitung beschrieben.

## Nachhallzeit RT60

Der XL2-TA misst die Nachhallzeit in den Oktavbändern 63 Hz - 8 kHz mit der Schröder-Rückwärtsintegration. Das optionale Erweiterte Akustikpaket ermöglicht eine Messung in Terzbändern von 50 Hz - 10 kHz. Die Nachhallzeit-Messung entspricht der Norm ISO 3382 und ASTM E2235. Als Testsignal dient eine Impulsschallquelle oder getaktetes rosa Rauschen.


### Was ist Nachhallzeit?

Die Nachhallzeit ist diejenige Zeit, während der ein Schallpegel in einem Raum um 60 dB abfällt, nachdem das akustische Testsignal gestoppt wird. Zur einfachen praktischen Ausführung dieser Messung spezifiziert die Norm ISO 3382 die folgenden Messmethoden:

- T20
  - Für die Messung genügt bereits ein geringerer dynamischer Messbereich von ~35 dB über dem Umgebungslärm in jedem einzelnen Frequenzband.
  - $RT60 (T20) = 3 \times \text{Abfallzeit von 20 dB}$
- T30
  - Die Messung benötigt einen dynamischen Messbereich von ~45 dB über dem Umgebungslärm in jedem einzelnen Frequenzband.
  - $RT60 (T30) = 2 \times \text{Abfallzeit von 30 dB}$

Im Detail basiert die Nachhallzeit auf einer linearen Regression der kleinsten Quadrate der gemessenen Abklingkurve. Falls die Nachhallzeit kurz ist (z.B. < 0,3 Sekunden), dann wird der Raum als akustisch „tot“ bezeichnet; z.B. ein Raum mit dickem Teppich, Vorhängen und gepolsterte Möbel.

Falls die Nachhallzeit lang ist (z.B. > 2 Sekunden), dann hat der Raum eine echohafte Akustik; z.B. ein grosser, leerer Raum mit glatten Wänden, Decken, Fliesenboden und viel Glasfenstern.

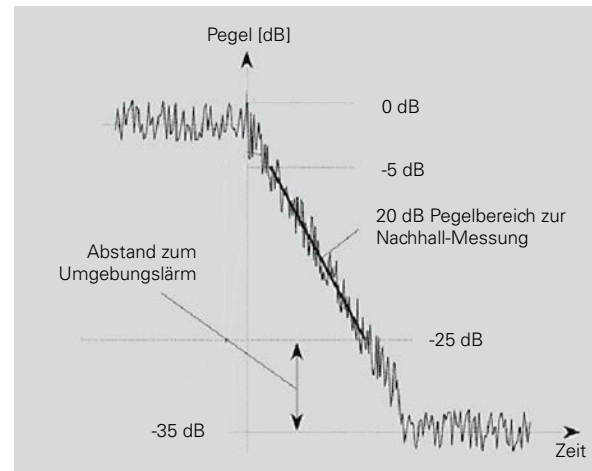


Nachhallzeit-Messung mit T20-Methode




Startseite für RT60-Messung

**Run**

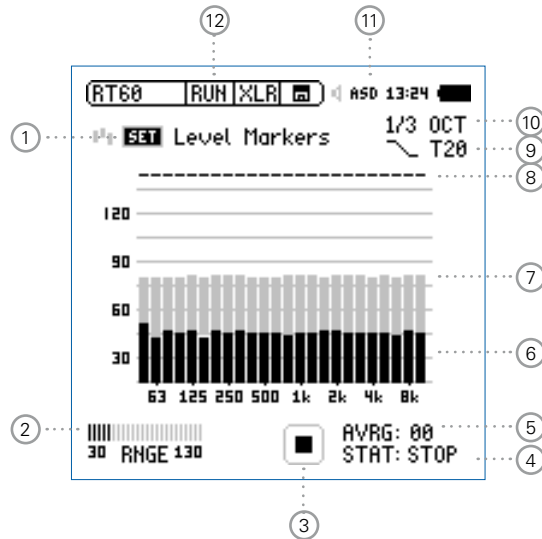


RT60-Messergebnis

**Res**

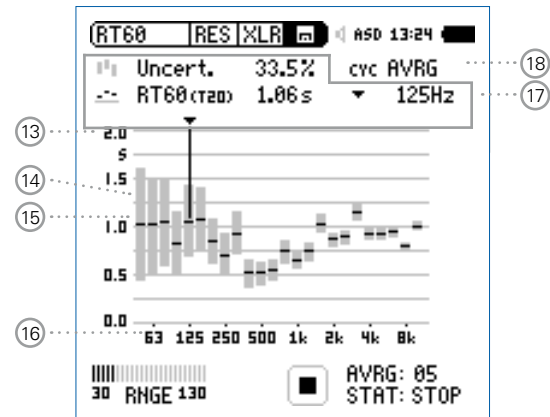

## RT60-Zyklus-Messergebnis

**Res**

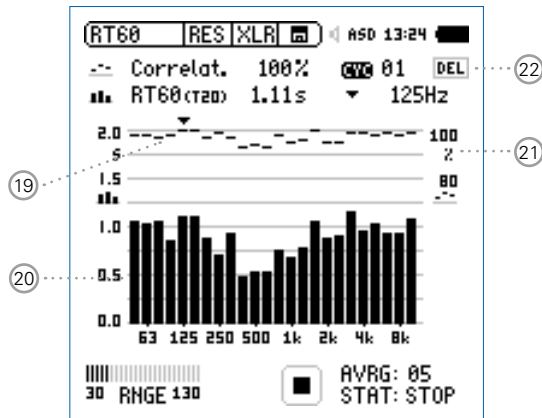

### ① Messung des Umgebungsspektrum

Vor der Nachhallzeitmessung wird das aktuelle akustische Spektrum des Umgebungslärms aufgenommen. Damit wird der nötige Pegel des Nachhallzeit-Messsignals definiert.

- Zur Messung des Ruhespektrums wählen Sie mit dem Drehrad den Parameter **SET** und drücken die Enter-Taste .

Der benötigte Nachhallzeit-Messpegel erscheint in grauen Balken für jedes Frequenzband.

### ② Pegelbereich

Sie können zwischen dem niederen, mittleren und oberen Pegelbereich wählen. Der genaue individuelle Pegelbereich wird abhängig von der Sensitivität des Messmikrofons definiert.

### ③ Messstatusanzeige

Der Statusindikator zeigt an ob die Messung läuft, unterbrochen wurde oder gestoppt ist. Während einer laufenden Messung sind verschiedene Einstellungen fixiert, z.B. der Pegelbereich und die vordefinierte Messzeit.



#### ④ **Messstatus STAT**

Anzeige des aktuellen Messstatus. Die folgenden Statusanzeigen können während der Nachhallzeit-Messung auftreten.

**ARMED** Die Nachhallzeit-Messung wartet auf das Triggersignal. Das Testsignal muss den Messpegel mindestens bei einem Frequenzband kurzzeitig überschreiten, dann wird die Nachhallzeit-Messung automatisch ausgelöst.

**NOISE** Messsignal überschreitet den Messpegel.

**DECAY** Aktuell wird die Nachhallzeit-Messung durchgeführt.

**PAUSE** Die Nachhallzeit-Messung wurde unterbrochen mit der Pause-Taste . Zur Fortsetzung der Messung drücken Sie die Pause-Taste .

**STOP** Derzeit wird keine Nachhallzeit-Messung durchgeführt bzw. die Messung wurde abgeschlossen und die Messwerte können nun gespeichert oder analysiert werden.

#### ⑤ **Anzahl der Messzyklen AVR**



Zählt die durchgeführten Nachhallzeit-Messzyklen. Der XL2-TA berechnet das Nachhallzeit-Messergebnis aus der Mittelung der einzelnen Messmodusresultate.

#### ⑥ **Aktuelles Echtzeitspektrum**

Die schwarzen Säulen zeigen das aktuelle akustische Umgebungsspektrum an. Zur Nachhallzeit-Messung muss das Messsignal mindestens den grau markierten Messpegel überschreiten.

#### ⑦ **Messpegel**

Die grauen Säulen zeigen den benötigten Schallpegel in individuellen Frequenzbändern an. Dieser Pegel muss minimal kurzzeitig überschritten werden um die Nachhallzeit-Messung automatisch auszulösen. Die grauen Säulen haben bei der Messmethode T20 eine Höhe von 35dB und werden folgendermassen eingestellt:

- Wählen Sie mit dem Drehrad  den Parameter **SET**
- Drücken Sie die Enter-Taste .

#### ⑧ **Bestätigungsanzeige der Frequenzbänder**

Anzeige einer erfolgreich durchgeführten Nachhallzeit-Messung im individuellen Oktavband.

## 9 Messmethode

Wählen Sie hier zwischen den Messmethoden T20 und T30. Für die T20-Messmethode genügt bereits ein geringerer dynamischer Messbereich von ~35 dB über dem Umgebungslärm in jedem einzelnen Frequenzband. Die T30-Messmethode benötigt einen Dynamikbereich von ~45 dB.

## 10 Spektralauflösung

Der XL2-TA misst die Nachhallzeit in Terzband- oder Oktavband-Auflösung. Das optionale Erweiterte Akustikpaket ermöglichen eine Messung in Terzbändern von 50 Hz - 10 kHz.

## 11 Phantomspeisung

**48V** Der XL2-TA liefert die 48 V Phantomspannung für das Messmikrofon oder andere Sensoren.

**ASD** Ein NTi Audio Messmikrofon mit einem elektronischen Datenblatt ist angeschlossen. Der XL2-TA liest das elektronische Datenblatt und schaltet die 48 V Phantomspannung automatisch ein.

48V Phantomspannung ist ausgeschaltet.

## 12 Seitenwahl RT60

Wählen Sie zwischen der Start Messung oder der Mess-ergebnisseiten.

**Run**

Startseite für Nachhallzeit-Messung


**Res**

Nachhallzeit-Messergebnis; mit der Auswahl 18 können Sie zwischen dem gemittelten Messwert aller Messzyklen und den individuellen Ergebnissen jedes einzelnen Messmodus wählen.

**AVRG** gemitteltes Nachhallzeit-Messergebnis

**CYC xx** Nachhallzeit-Zyklusmessergebnis

**Last** Letztes Nachhallzeit-Zyklusmessergebnis

Mit der Seiten-Taste  können Sie direkt zwischen den zwei RT60-Seiten wählen.


## 13 Y-Achse Nachhallzeit

Nachhallzeit in Sekunden mit automatischer Skalierung.

#### 14 Messunsicherheit in %



(Anzeige beim gemittelten Nachhallzeit-Messergebnis **AVRG**)

Die Messunsicherheit hängt von der gemessenen Nachhallzeit, Anzahl der Messzyklen und der Bandbreite des einzelnen Frequenzbandes ab.

Dadurch zeigen niedrigere Frequenzbänder eine höhere Messunsicherheit an. Die Messunsicherheit ist um so kleiner, je mehr Messzyklen durchgeführt werden. Die typische Messunsicherheit liegt zwischen 0 - 20% (vgl. Details in der Norm ISO 3382). Die Anzahl der Messzyklen wird mit  angezeigt.

#### 15 Nachhallzeit-Messergebnis (AVRG)

Das Nachhallzeit-Messergebnis und der Unsicherheitsfaktor werden direkt graphisch angezeigt. (Nachhallzeit-Messwertanzeige= **AVRG**)

 Unsicherheitsfaktor, mehr Details sind in  beschrieben.

 Nachhallzeit-Messergebnis

#### 16 X-Achse

Nachhallzeit-Oktavbänder 63 Hz - 8 kHz




#### 17 Individuelles Nachhallzeit-Messergebnis

Wählen Sie das Frequenzband und lesen hier die folgenden numerischen Messergebnisse ab:

- Unsicherheitsfaktor in % oder Korrelation in %.
- Nachhallzeit des ausgewählten Frequenzbandes.

#### 18 Auswahl der Messwertanzeige

Mit dem XL2-TA können wiederholende Messungen innerhalb einer Messsequenz durchgeführt werden. Der Mittelwert aller einzelnen Messzyklen wird automatisch berechnet.

- Wählen Sie mit dem Drehrad  den Parameter **CYC** und drücken die Enter-Taste .
- Wählen Sie mit dem Drehrad  die gewünschte Messwertanzeige.

#### Last Letztes Messergebnis

Zeigt Messergebnis des letzten Messmodus an.

#### xx Individuelles Messmodusresultat

Die einzelnen sequentiell durchgeführten Nachhallmessungen erhalten den Namen **CYC xx**. Dabei ist **xx** eine automatisch steigende Zahl beginnend von eins.

#### AVRG Gemittelte Nachhallzeit

Der Mittelwert aller gespeicherten Messzyklen wird berechnet und angezeigt.


## 19 Korrelationsfaktor in %

(wird bei den einzelnen **CYCxx** Messwerten angezeigt)  
Der Korrelationsfaktor zeigt die Linearität des abfallenden Schallpegels an. Ein idealer abfallender Schallpegel entspricht einem Korrelationsfaktor von 100%. In der Praxis typische Werte sind 80 - 100%.

## 20 Messergebnis des einzelnen Messmodus

Der XL2-TA zeigt die gemessene Nachhallzeit des einzelnen Messmodus und den Korrelationsfaktor 19 an. (Nachhallzeit-Messwertanzeige 18 = **CYCxx** oder **Last**)

 Korrelationsfaktor 19

 Nachhallzeit des einzelnen Messmodus

## 21 Y-Achse Korrelationsfaktor

Die rechte Y-Achse zeigt den Korrelationsfaktor an. Hierzu muss die Auswahl 18 auf **CYC xx** oder **Last** sein.

## 22 Einzelner Messmodus löschen

Einzelne Messzyklen können gelöscht werden. Die Nachhallzeit wird aus den verbleibenden Messzyklen gemittelt:

- Wählen Sie mit dem Drehrad  den Parameter **DEL**.
- Drücken Sie Enter-Taste .



### Testsignal

Als Testsignal dient eine Impulsschallquelle oder getaktetes rosa Rauschen.

- Getaktetes rosa Rauschen  
Für Präzisionsmessung soll die Testsignalquelle eine omnidirektionale Abstrahlcharakteristik aufweisen. Getaktete rosa Rauschsignale mit unterschiedlichen Taktzeiten sind auf der NTi Audio Test CD / USB-Stick oder mit dem Minirator verfügbar. Die Testsignale sind hier zum Download verfügbar <https://my.nti-audio.com/support/XL2-TA>. Mindestens drei Messzyklen sind durchzuführen. Der XL2-TA berechnet automatisch die durchschnittliche Nachhallzeit der gesamten Messsequenz.
- Impulsschallquelle  
Als Messsignal kann eine Impulsschallquelle, wie z.B. eine Starterpistole, Starterklappe oder ein platzender Ballon verwendet werden.

## RT60-Messung in der Anwendung

### Testsignal: Rosa Rauschen


Der Testraum soll mit einem omnidirektionalen Kugellautsprecher mit getaktetem rosa Rauschen beschallt werden. Der Raum wird solange beschallt bis die reflektierte Schallenergie den ganzen Raum „füllt“. Als einfache Regel kann das rosa Rauschen gleichlange wie die zu erwartenden Nachhallzeit eingeschaltet werden. Im Zweifelsfall verwenden Sie z.B. ein rosa Rauschen mit 5 Sekunden ein und 5 Sekunden aus. Dieses Testsignal wird z.B. vom Minirator MR-PRO, der Test CD oder auf einem USB-Stick zur Verfügung gestellt. Der XL2-TA triggert auf das rosa Rauschen und misst die Nachhallzeit automatisch. Mindestens drei Messzyklen sind durchzuführen.

### Testsignal: Impuls


Der Testraum wird mit einer Impulsschallquelle, wie z.B. einer Starterpistole, Starterklappe oder ein platzender Ballon beschallt. Der XL2-TA triggert auf den Impuls und misst die Nachhallzeit automatisch.

### Testvorbereitungen



Der XL2-TA liest das elektronische Datenblatt eines angeschlossenen NTi Audio Messmikrofons und schaltet die 48 V Phantomspannung für das Messmikrofon automatisch ein.

- Schliessen Sie das Messmikrofon an den XL2-TA an.
- Schalten Sie den XL2-TA mit der Ein-/Austaste  ein.


 Die **48 V** Phantomspannungsanzeige in der oberen Menüleiste wechselt auf **ASD**. Der XL2-TA ist bereit für akustische Messungen.

- Positionieren Sie den XL2-TA am Messort z.B. montiert auf einem Mikrofonständer.
- Wählen Sie in der Messfunktion **RT60** mit der Seitentaste  die Startseite für die RT60-Messung aus.
- Bereiten Sie die Messumgebung vor, z.B. reduzieren Sie den Umgebungslärm auf ein mögliches Minimum.

## Einstellung der Pegelmarkierungen

- Wählen Sie mit dem Drehrad  den Parameter **SET** und drücken die Enter-Taste .

👍 Der XL2-TA misst das Umgebungsspektrum und die grauen Pegelmarkierungen werden gesetzt.

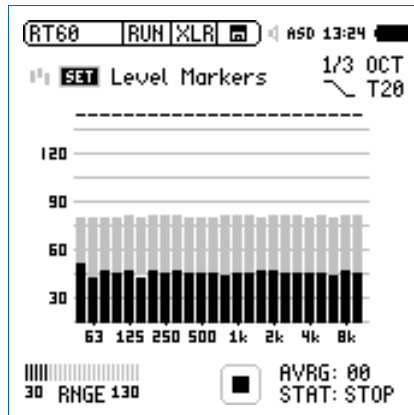


## Vor der Nachhallmessung

- Schützen Sie Ihr Gehör vor lauten Schallpegeln während der folgenden Nachhallmessungen.

Testsignal: Rosa Rauschen


- Schalten Sie ein rosa Rauschsignal an, dessen Intervallzeit auf den Raum angepasst ist (grosse Räume haben längere Intervallzeit). Starten Sie mit einem niedrigen Schallpegel.
- Erhöhen Sie nun den Testpegel so lange, bis er in allen Bändern über der grauen Pegelmarkierung liegt. Mit einem Equalizer können einzelne Bänder verstärkt werden.

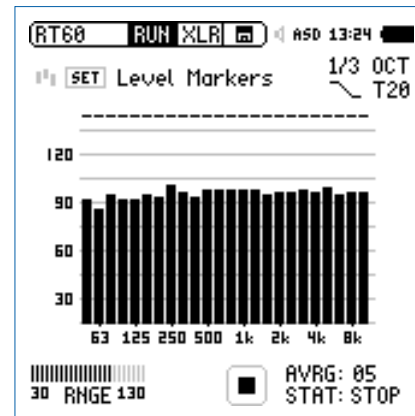


- Schalten Sie das Testsignal wieder aus.



## Nachhallmessung starten

- Drücken Sie die Starttaste . Die Statusanzeige schaltet auf **ARMED**.
- Schalten Sie das getaktete rosa Rauschen ein oder aktivieren die Impulsschallquelle.
- Das aktuelle Schallspektrum, dargestellt in schwarzen Frequenzbändern, muss die grauen Pegelmarkierungen übersteigen.

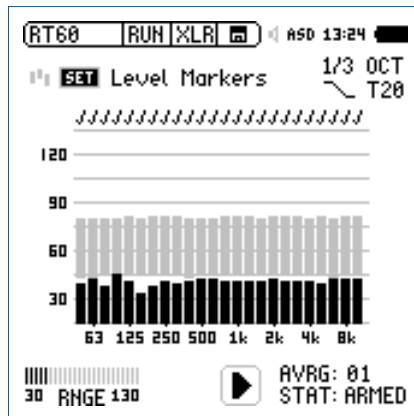

## Weiterführung der Messung

Testsignal: Getaktetes Rosa Rauschen

Der XL2-TA triggert automatisch auf weitere Zyklen des getakteten rosa Rauschens. Zur Berechnung der Messunsicherheit führen Sie mindestens drei Messzyklen durch. Mit einer höheren Anzahl von Messzyklen wird der Unsicherheitsfaktor entsprechend kleiner.



Testsignal: Impuls

Um die Nachhallzeit an einer Messposition zu ermitteln genügt eine einzelne Impulsanregung des Raumes. Keine weiteren Messzyklen sind nötig, um die Messgenauigkeit zu erhöhen.




Falls die Nachhallmessung erfolgreich durchgeführt wurde erscheint in den einzelnen Frequenzbändern die Bestätigungsanzeige ✓.

## Messung beenden und Messwerte ablesen


- Drücken Sie die Stopp-Taste .
- Falls ein getaktetes rosa Rauschen verwendet wurde, kann das Testsignal abgeschaltet werden.
- Wählen Sie mit der Seitentaste  die Messergebnisseite aus.



Die detaillierten Nachhallzeit-Messresultate (x.xx Sekunden pro Oktavband) und der Unsicherheitsfaktor in % werden gleichzeitig angezeigt.

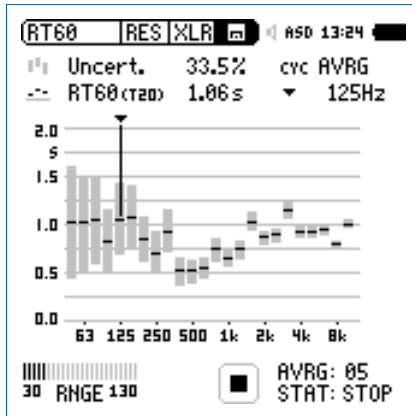


## Individuelle Messmoduswerte ablesen

- Falls mehrere Messzyklen aufgezeichnet wurden, dann wählen Sie den Parameter **CYC** und drücken die Enter-Taste . Wählen Sie nun das individuelle Messzyklusergebnis aus.



Die detaillierten Nachhallzeit-Messresultate (x.xx Sekunden pro Oktavband) und der Korrelationsfaktor in % werden gleichzeitig angezeigt.

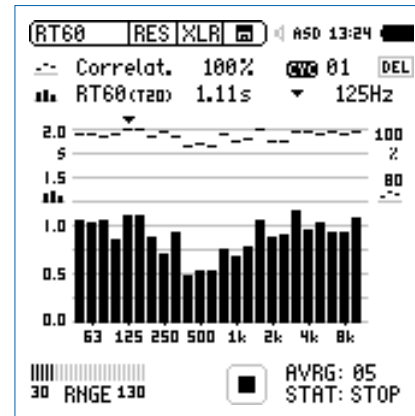


Die Nachhallzeit wurde erfolgreich ermittelt.

### Messungen mit weiteren Quellen- & Mikrofonpositionen

Um die Einflüsse von Raumresonanzen oder von lokalen Extremwerten (Messung neben mehrlagigem Vorhang oder neben Fensterfront) aus der Messreihe zu reduzieren, positionieren Sie die Schallquelle und das Messmikrofon sukzessive an mehreren Positionen und führen Sie wie oben beschrieben mehrere Einzelmessungen durch.

### Bereichsüberschreitung

Tritt eine Bereichsüberschreitung auf, so zeigt der XL2-TA das Bereichsüberschreitungs-Symbol  anstatt eines Messwertes an. Mögliche Gründe für die Bereichsüberschreitung sind

- Der Pegel hat die obere Grenze des gewählten Pegelbereichs mindestens kurzzeitig überschritten. Wählen Sie den nächst höheren Pegelbereich oder reduzieren den Pegel des Eingangssignals.
- Das Messsignal nähert sich im obersten Pegelbereich dem Maximalpegel des angeschlossenen NTi Audio Messmikrofons.

Falls der Pegel nicht reduziert werden kann (z.B. bei einer Pistole als Signalquelle), dann kann die Anzeige der Bereichsüberschreitung mit einer auf dem XL2-TA gespeicherten Textdatei «RT60allowOVL.txt» deaktiviert werden.

### Fehleranzeigen

Sollten während der Nachhallzeit-Messung Probleme auftauchen, dann zeigt der XL2-TA verschiedene Fehlermeldungen an. Solche ungültigen Messungen werden bei der Mittelungsberechnung für die Nachhallzeit nicht berücksichtigt.

#### • LOW LEVEL

D.h. „zu niedriger Testsignal-Pegel“; erhöhen Sie den Pegel des rosa Rauschens um sicherzustellen, dass er die obere Testmarkierung übertrifft oder wählen Sie ein Nachhallzeit-Testsignal mit längerer Intervallzeit.

#### • T>18S

Die gemessene Nachhallzeit übersteigt das maximale Zeitlimit von 18 Sekunden. Dies wird typischerweise von einer falschen Messbereichswahl oder störenden Umgebungslärm verursacht. Prüfen Sie die Messbereichseinstellung, wiederholen die Einstellung der Pegelmarkierungen und starten nochmals die Messung.

## Polarität


Die Polaritätsfunktion misst die Polarität einzelner Lautsprecher, Lautsprecherboxen und elektrischer Signale. Hierzu wird das Polaritätstestsignal von der NTi Audio Test CD, einem USB-Stick oder dem Minirator zur Verfügung gestellt. Die Polaritätsmessung sichert beste Klangqualität z.B. bei Stereo-Anwendungen.

Die Polarität eines Lautsprechers oder einer Lautsprecherbox kann sich mit der Frequenz ändern, wie z.B. mit einem Basslautsprecher, Mitteltöner und Hochtöner montiert in einer Lautsprecherbox. Deshalb bietet der XL2-TA eine Polaritätsmessung individueller Oktavbänder von 125 Hz - 8 kHz. Dies ermöglicht eine detaillierte Analyse der Polarität versus Frequenzband.




- Die Polaritätsmessung ist eine vereinfachte Messung möglicher komplexer Phasenverschiebungen im Audiosignal, die durch Crossovers oder dem Lautsprecher selbst verursacht werden können.
- Die Polarität der einzelnen Lautsprecher in einer Box kann unterschiedlich sein. Die Polarität ist ein Resultat des Designs.
- Die Polaritätsmessung prüft die richtige Verdrahtung gleicher Lautsprechersysteme.

## Positive/Negativ-Ergebnis

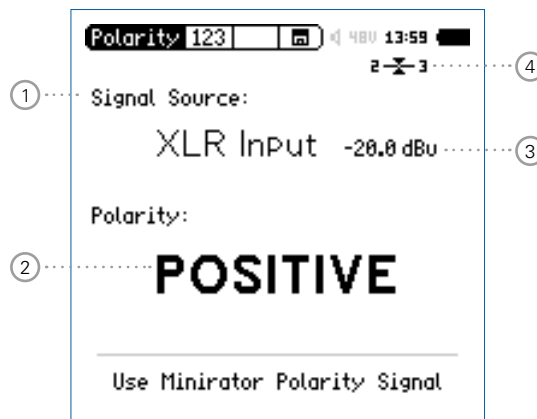

## Detailergebnis

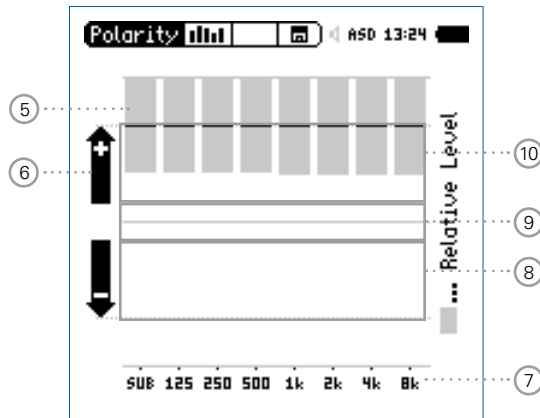

XL2-TA-Polaritätsergebnis bei einem  
direkt angeschlossenen Minirator

### ① Auswahl des Eingangssignals

Wählen Sie das zu messende Eingangssignal aus.

- Wählen Sie den Parameter **Signal Source**.
- Drücken Sie die Enter-Taste und wählen

**Voice Note Mic** Das interne VoiceNote-Mikrofon wird für die Polaritätsmessung verwendet. Diese Einstellung schaltet den internen Lautsprecher aus.

**XLR Input** Messen Sie die Polarität eines Lautsprechers mit einem NTi Audio Messmikrofon oder eines am XLR-Eingang angeschlossenen elektrischen Signals.

**RCA Input** Messen Sie die Polarität eines am RCA-Eingang angeschlossenen elektrischen Signals.

### ② Polaritätsmessergebnis

Anzeige der Messergebnisse **POSITIVE**, **NEGATIVE** oder **???** (=nicht definiert). Zusätzlich leuchtet die Limit-Taste grün bei **POSITIVE** oder rot bei **NEGATIVE**.

### ③ Pegel RMS

Messwert des absoluten Eingangssignals in dBu, dBV oder Volt V.

## ④ Symmetrieanzeige

Zeigt für Audiosignale > -34 dBu die Symmetrie zwischen Pin 2 und Pin 3 am XLR-Eingang an.



Das Eingangssignal ist symmetrisch.



Das Eingangssignal ist unsymmetrisch.  
(Pegel Pin 2 > Pin 3).



Das Eingangssignal ist unsymmetrisch.  
(Pegel Pin 2 < Pin 3).

## ⑤ Relative Pegelanzeige

Der graue Bereich zeigt den gemessenen, relativen Pegel des individuellen Oktavbandes an. Das Oktavband mit dem höchsten relativen Pegel beeinflusst das Polaritätsmessergebnis **POSITIVE** / **NEGATIVE** am Meisten.

## ⑥ Polaritätsanzeige

- + Polarität des einzelnen Oktavbandes ist positiv. Das Polaritätsergebnis ist in der oberen Anzeigenhälfte, dem positiven Bereich.
- Polarität des einzelnen Oktavbandes ist negativ. Das Polaritätsergebnis ist in der unteren Anzeigenhälfte, dem negativen Bereich.

## ⑦ X-Achse

Sieben Oktavbänder mit Mittenfrequenzen von 125 Hz bis 8 kHz. **SUB** zeigt die Polarität von Subwoofern im Frequenzbereich < 100 Hz an.

## ⑧ Negativer Polaritätsbereich

Anzeigebereich für negative Polarität (-). Die schwarze Linie in der Mitte der relativen Pegelanzeige ⑤ zeigt die gemessene Polarität des Frequenzbandes an. Die gestrichelte Linie zeigt das untere Limit des negativen Anzeigebereiches an.

## ⑨ Keine Polaritätsanzeige (???)




Das Polaritätsergebnis dieses Frequenzbandes ist im Graubereich zwischen positiv und negativ, daher nicht genau definiert. Die Positiv/Negativ-Seite kann ??? anzeigen.

## ⑩ Positiver Polaritätsbereich

Anzeigebereich für positive Polarität (+). Die schwarze Linie in der Mitte der relativen Pegelanzeige ⑤ zeigt die gemessene Polarität des Frequenzbandes an. Die gestrichelte Linie zeigt das obere Limit des positiven Anzeigebereiches an.


## Polarität in der Anwendung

Die Polarität eines akustischen Signals kann mit dem internen VoiceNote-Mikrofon durchgeführt werden, somit wird kein NTi Audio Messmikrofon benötigt. Um ein gutes akustisches Stereobild zu erzeugen muss die Polarität des linken und rechten Lautsprechers gleich sein.

- Senden Sie das Polaritätsmesssignal vom Minirator an die linke Lautsprecherbox, bei passiven Systemen z.B. über einen Verstärker. Die rechte Box muss ausgeschaltet sein.
- Das Messsignal muss gut hörbar sein. Stellen Sie den Pegel hierzu am Minirator oder Verstärker ein.
- Schalten Sie den XL2-TA mit der Ein/Aus-Taste  ein.
- Wählen Sie mit dem Drehrad den Parameter **Signal Source** drücken die Enter-Taste  und wählen **Voice Note Mic**, somit wird das interne Mikrofon für die Polaritätsmessung verwendet.
- Messen Sie die Polarität der linken Lautsprecherbox und speichern den Screenshot im Speichermenü .
- Senden Sie das Polaritätsmesssignal vom Minirator an die rechte Lautsprecherbox und schalten die linke Box ab.
- Messen Sie die Polarität der rechten Lautsprecherbox.
- Vergleichen Sie beide Messergebnisse.



Die Polarität wurde erfolgreich gemessen.

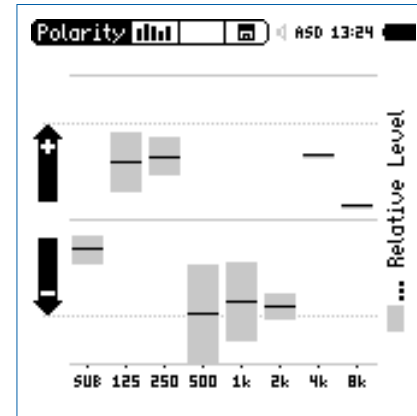

Das Messergebnis im Beispiel zeigt


- Subwoofer: Niedrige Energie, kein Sub
- Woofer: Positiv
- Mitteltöner: Negativ
- Hochtöner: Positiv (mit kleinem Pegel)

Der grösste Anteil der Messsignalenergie ist im Frequenzbereich des Mitteltöners, somit wird als gesamte Polarität der Lautsprecherbox **NEGATIVE** angegeben.

## Laufzeit (Delay)

Die optimale Einstellung der akustischen Verzögerungszeit zwischen verschiedenen Lautsprechern - z.B. in Kirchen oder Vortragssälen - ist notwendig, damit die Zuhörer den Eindruck gewinnt, dass der Ton aus der Richtung des Vortragenden kommt und nicht etwa von den seitlichen Wandlautsprechern.

Der XL2-TA misst die Laufzeit des akustischen Lautsprecher-signals mit dem eingebauten VoiceNote-Mikrofon im Vergleich zu einem Referenzsignal, das vorab am RCA- oder XLR-Eingang angeschlossen wird. Die einzustellende Verzögerung zwischen den Lautsprechern zeigt der XL2-TA direkt an. Das Delay-Testsignal ist auf der NTi Audio Test CD, einem USB-Stick oder dem Minirator MR-PRO, MR2 verfügbar. Das Testsignal ist hier zum Download verfügbar <https://my.nti-audio.com/support/XL2-TA>.

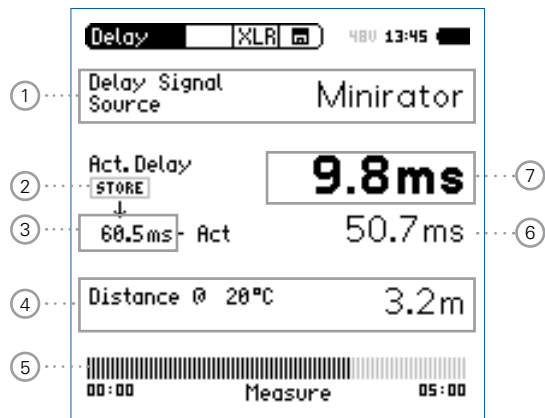



## ① Signalquelle

Wählen Sie die Signalquelle für die Laufzeitmessung.

**CD Player** Verwenden Sie die NTi Audio Test CD; diese Einstellung impliziert, dass die Delaymessung ohne angeschlossenes Synchronisationssignal für 100 Sekunden durchgeführt werden kann, dann muss der XL2-TA wieder zum Messsignal synchronisiert werden.

① **Minirator** Aufgrund der bekannten hohen Genauigkeit des Minirator MR-PRO oder MR2 muss der XL2-TA nur alle 300 Sekunden zum Messsignal synchronisiert werden (= 5 Minuten). Somit bleibt mehr Zeit für die kabellose Messung.

## ② Store

Die Store-Taste speichert die aktuelle Laufzeit ⑦ des Referenzlautsprechers.

## ③ Referenz-Laufzeit

Individuelle gespeicherte Laufzeit von z.B. Lautsprecher A, wie im Kapitel Laufzeitmessung in der Anwendung beschrieben.

## ④ Berechneter Abstand

Abstand zum Lautsprecher in Meter oder Fuss basierend auf die einzustellende aktuelle Temperatur in °C oder °F.

## ⑤ Synchronisationsanzeige

Die automatische Synchronisation ermöglicht Laufzeitmessungen ohne angeschlossenes Referenzsignal. Diese Messzeit ist 100 Sekunden bei der Verwendung der NTi Audio Test CD bzw. USB-Stick oder 300 Sekunden mit einem Minirator MR-PRO oder MR2. Der Bargraph zeigt kontinuierlich die verbleibende Zeit bis zur nächsten Synchronisation an.

## ⑥ Berechneter Laufzeitunterschied: Store - Actual

Der XL2-TA berechnet den Laufzeitunterschied zwischen einer abgespeicherten Referenzlaufzeit von Lautsprecher A und der aktuellen Laufzeit zu Lautsprecher B an. Die Details hierzu werden auf der nächsten Seite gezeigt. Dieser Laufzeitunterschied zusammen mit ca. 5 ms Reserve kann direkt zur Einstellung von Delay-Lines verwendet werden.

## ⑦ Aktuelle Laufzeit

Aktuelle gemessene Laufzeit des akustischen Signals in Bezug auf das elektrische Referenzsignal.



## Delaytest verwendet VoiceNote-Mikrofon

Der XL2-TA verwendet das interne VoiceNote-Mikrofon zur Messung der akustischen Laufzeit. Entfernen Sie zur Laufzeitmessung jegliche andere Messmikrofone vom XL2-TA.




## Interner Lautsprecher

Um Messfehler zu verhindern ist der interne Lautsprecher bei der Laufzeitmessung ausgeschaltet. Der Kopfhörerausgang ist aktiv.


## Laufzeitmessung in der Anwendung

Bei der Laufzeitmessung wird der zeitliche Unterschied zwischen dem elektrischen Referenzsignal und dem vom Voice-Note-Mikrofon aufgenommenen akustischen Signal ermittelt. In diesem Beispiel messen wir die benötigte Verzögerung des Lautsprechers B im Vergleich zum Lautsprecher A im Auditorium.

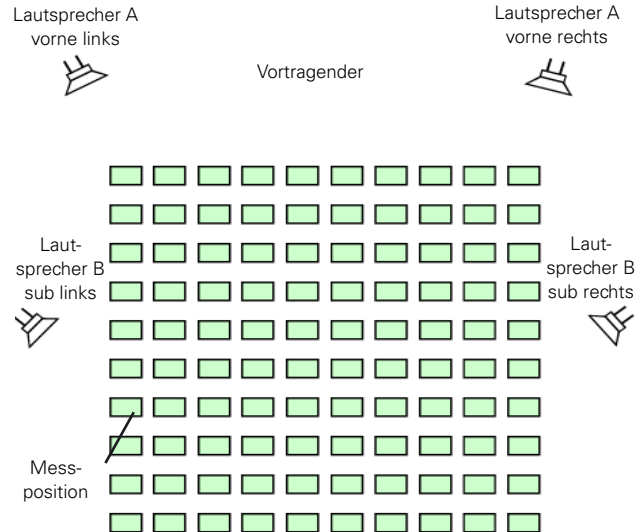


## Messvorbereitungen

- Starten Sie das Delay-Messsignal. Die folgenden Signalquellen bieten das Delay-Signal:
  - NTi Audio Test CD oder USB-Stick
  - Minirator für analoge Audiosysteme
  - Digirator DR2 für digitale oder DOLBY/DTS Systeme.
- Verbinden Sie das Delay-Messsignal elektrisch an den RCA- oder XLR-Eingang des XL2-TA. Das Signal kann z.B. von einem Mischpult eingeschleift werden.
- Wählen Sie in der oberen XL2-TA-Menüzeile den verwendeten Eingang aus (XLR oder RCA).
- Zur genauen Messabstand-Anzeige in Meter oder Fuss stellen Sie die aktuelle Temperatur ein.

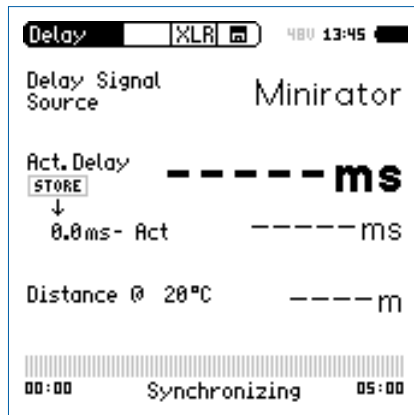

- Warten Sie einige Sekunden, bis sich die Balkenanzeige vollständig gefüllt hat (d.h. bis sich das Gerät auf das elektrische Referenzsignal synchronisiert hat).

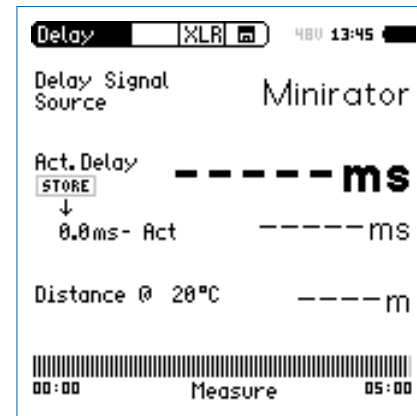

- Entfernen Sie das Kabel vom XL2-TA. Nun können Sie sich zur Laufzeitmessung frei im Auditorium bewegen. Diese Messzeit ist 100 Sekunden bei der Verwendung der NTi Audio Test CD bzw. USB-Stick oder 300 Sekunden mit einem Minirator MR-PRO oder MR2. Der Bargraph zeigt kontinuierlich die verbleibende Zeit bis zur nächsten Synchronisation an.

## Laufzeit des Referenzlautsprechers A


- Schalten Sie nur den Lautsprecher A ein. Lautsprecher B muss ausgeschaltet sein.
- Messen Sie von der angezeigten Position die akustische Laufzeit zum Lautsprecher A. Diese Position ist am nächsten zum Lautsprecher B somit die gefährlichste Position im Auditorium für eine falsche Richtungscharakteristik. Der XL2-TA verwendet das interne VoiceNote-Mikrofon für die akustische Laufzeit.



- 👉 Der XL2-TA misst die akustische Laufzeit vom Messpunkt zum Lautsprecher A in Millisekunden.


## Referenzwert speichern

- Wählen Sie mit dem Drehrad den Parameter **0.0 ms** unter **Act. Delay** und drücken die Enter-Taste ↵.
- 👉 Die Laufzeit zum Lautsprecher A wird als Referenz abgespeichert. Damit kann der XL2-TA den Laufzeitunterschied zwischen Lautsprecher A und B später anzeigen.
- Stoppen Sie das Laufzeitmesssignal zum Lautsprecher A.

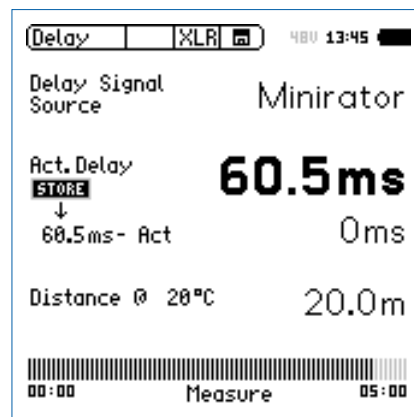

## Laufzeit des Lautsprechers B

- Schalten Sie nur den Lautsprecher B ein. Lautsprecher A muss ausgeschaltet sein.
- Messen Sie von der angezeigten Position die akustische Laufzeit zum Lautsprecher B. Der XL2-TA verwendet das interne VoiceNote-Mikrofon für die akustischen Laufzeit.

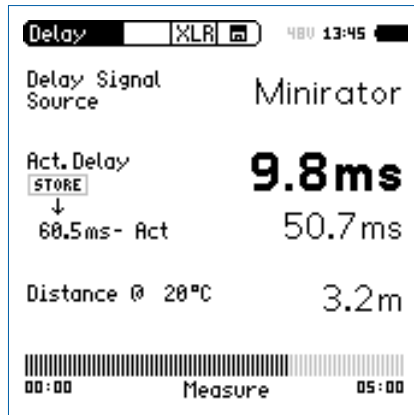

- 👉 Der XL2-TA misst die akustische Laufzeit vom Messpunkt zum Lautsprecher B in Millisekunden.

## Automatische Differenzberechnung

- Der Laufzeitunterschied zwischen Lautsprecher A und B wird automatisch berechnet und unter der aktuellen Laufzeit zum Lautsprecher B angezeigt.

- 👉 Sie haben die Laufzeitmessung erfolgreich abgeschlossen.



### Delaytest verwendet VoiceNote-Mikrofon

Der XL2-TA verwendet das interne VoiceNote-Mikrofon zur Messung der akustischen Laufzeit. Entfernen Sie zur Laufzeitmessung jegliche andere Messmikrofone vom XL2-TA.

### Messposition

Halten Sie den XL2-TA nicht zu nahe an schallharte Flächen wie z.B. eine Wand oder den Boden, da dadurch Reflektionen auftreten, welche die Messgenauigkeit beeinträchtigen können.



## Interpretation des Messergebnisses

- Das Messresultat zeigt die Anzahl der Millisekunden an, um die das akustische Signal vom Lautsprecher A später an der Messposition ankommt als das akustische Signal vom Lautsprecher B. Das Audiosignal zum Lautsprecher B muss daher um mindestens diesen Laufzeitunterschied verzögert werden.
- Um eine gute Richtungswirkung für den Zuhörer am Messpunkt zu erhalten, empfehlen wir das Audiosignal zum Lautsprecher B um zusätzliche 5 ms zu verzögern, d.h. die Gesamtverzögerung des Audiosignal zum Lautsprecher B ist (5 ms + gemessener Laufzeitunterschied). Damit kommt an der Messposition zuerst der Schall von vorne an und erst 5 ms später der Schall vom Lautsprecher B, somit wird eine gute Richtungswirkung erzielt.

## Abstand in Meter oder Fuss

Die Berechnung der Entfernung zum Lautsprecher basiert auf einer Schallgeschwindigkeit von 330 m/s und einer Temperatur von 0°C / 32°F. Für eine exakte Entfernungsangabe geben Sie die aktuelle Umgebungstemperatur ein.

## 1/12 Oktave + Toleranzen (optional)

Die Option „Spektrale Grenzwerte“ erweitert die Funktionalität des XL2-TA Akustik-Analysators mit einer 1/12 Oktav-Spektralmessung. Zusätzliche Features wie die Aufnahme von Referenzkurven, relative Anzeigen, einem umfangreichen Toleranzmanagement für die **FFT** Analyse und der hochauflösenden **1/12 Oct + Tol** Spektralmessung bieten eine umfangreiche Funktionalität.

### Features


- Hochauflösenden Spektralanalyse-Funktion „1/12 Oct + Tol“ mit wählbarer 1/1, 1/3, 1/6 und 1/12 Oktavauflösung
- Speichert Referenzspektren im Messgerät
- Vergleicht Messergebnisse mit gespeicherten Referenzspektren in relativer oder absoluter Anzeige
- Umfangreiches Toleranzmanagement für Gut/Schlecht-Messungen mit Toleranzbändern basierend auf zuvor gespeicherten Referenzspektren
- Export und Import von Toleranz- und Capture-Dateien
- Anhören einzelner Frequenzbänder am Lautsprecher

### Anwendungen

- PA-Verleih: Messung des Frequenzgangs der vom Kunden zurückgehaltenen Lautsprechern und Mikrofonen im Vergleich zu Referenzdaten, somit werden nur gute funktionierende Produkte zurück ans Lager für den nächsten Verleih gelegt.


- Industrielle Qualitätsprüfung: Gut/Schlecht-Messung in der Produktionslinie oder im Service bei einer nach akustischen Kriterien durchgeführten Qualitätsprüfung, z.B. Motoren, Maschinen, Staubsauger, ...
- Kino: Vergleich des aktuellen Frequenzgangs mit dem idealen Frequenzgang der X-Kurve.

### Toleranz-Management

Der XL2-TA kann alle Spektral-Messungen mit vordefinierten Toleranzkurven vergleichen. Toleranzverletzungen jedes Frequenzbandes werden deutlich im Spektrum markiert. Auch der Gesamtstatus der Toleranz wird über die zweifarbige LED  im Gerät visualisiert und über die I/O Schnittstelle zur Ansteuerung der externen Signalleuchte ausgegeben.

Referenzkurven mit Toleranzbändern können entweder als txt-Dateien importiert, oder aus gespeicherten Kurven abgeleitet werden. Der XL2-TA bietet die folgenden Möglichkeiten zur Berechnung des Toleranzbandes

- einer einzelnen Referenzkurve (=Capture)
- manuell erzeugten txt-Dateien am Computer
- dem Durchschnitt mehrerer gespeicherter Referenzkurven (=Capture)
- den Min/Max-Werten mehrerer gespeicherter Referenzkurven (=Capture)

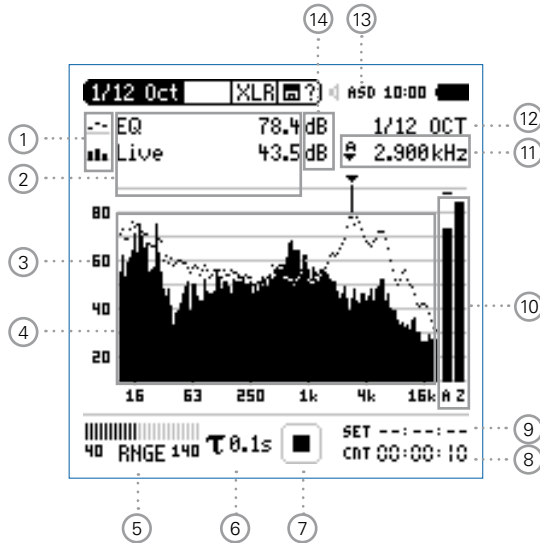

## ① Resultat-Symbol / Referenz- und Toleranzmodus

Dieses Feld bietet zwei Funktionen:

- Symbol für die Messwertanzeige ②



Oberer Parameter als Linie.



Unterer Parameter als Bargraph.

- Referenz- und Toleranzmodus

Die gemessenen Spektren können als Referenzkurve (=Capture) C1 - C8 gespeichert werden für

- Einen Vergleich des Messergebnisses mit einer Referenzkurve in relativ oder absoluter Anzeige.
- Oder zur Erzeugung von Toleranzbändern basierend auf einem gespeicherte Referenzspektrum für Gut/Schlecht-Messungen.

### Capture EQ

Speichert oberen Parameter

### Capture Live

Speichert unteren Parameter

### Manage captures

Ermöglicht Referenzspektren umzubenennen, löschen und auf die SD-Karte zu exportieren und von der SD-Karte zu importieren.



**Start tolerance mode** Startet den Toleranzmodus für Gut/Schlecht-Messungen indem das aktuelle Messergebnis mit einem Toleranzband verglichen wird.

## ② Messwertanzeige

Aktuelle Messwertanzeige des im Spektrum ausgewählten Frequenzbandes. Zwei der Messwerte **Live, Max, Min, EQ, EQ1, EQ4** oder Referenzspektren können gleichzeitig angezeigt werden.





Oberer Parameter als Linie.



Unterer Parameter als Bargraph.

Dabei ist **EQ1** bzw. **EQ4** der Mittelwert über die letzten eine bzw. vier Sekunden. Diese Einstellung wird z.B. für schnelle Frequenzgangmessungen mit dem Testsignal „Looped Pink Noise“ verwendet, das auf dem Minirator MR-PRO verfügbar ist.

## ③ Y-Skala

- Wählen Sie mit dem Cursor die Y-Skala und drücken die Enter-Taste ↵.
- Wählen Sie mit den Drehrad  zwischen den Zoomfaktoren **20, 10, 5, 2.5 dB/div**.
- Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Enter-Taste ↵.
- Verschieben Sie die Y-Achse mit den Drehrad  nach oben oder unten.
- Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Enter-Taste ↵.

## ④ Spektrum

Graphische Anzeige des Spektrums der ausgewählten Messwerte.

## ⑤ Pegelbereich (Range)

Um den grossen Dynamikbereich möglicher Eingangssignale abzudecken verfügt der XL2-TA über drei Pegelbereiche. Der XL2-TA wählt die Grenzen der Pegelbereiche abhängig von der Sensitivität des Messmikrofons. Bei einer Sensitivität von  $S=20\text{mV/Pa}$  ergeben sich beispielsweise die folgenden Pegelbereiche:

- Unterer Pegelbereich: 10 - 110 dBSPL
- Mittleren Pegelbereich: 30 - 130 dBSPL
- Oberer Pegelbereich: 50 - 150 dBSPL

Wählen Sie kleinsten möglichen den Pegelbereich des XL2-TA

entsprechend des maximalen zu erwartenden Schallpegels, z.B. falls der zu erwartende Messpegel unter 110 dB bleiben wird, wählen Sie den untersten Pegelbereich 10 - 110 dBSPL.

## ⑥ Zeitbewertung

Auswahl der Zeitbewertung 0.1, 0.2, 0.5 und 1.0 Sekunden.

Anwendung:

Kurze Zeit- Gewichtung	Hochauflösend in der Zeit mit minimaler Mittelung.
Lange Zeit- Gewichtung	Niedere Auflösung in der Zeit mit besserer Mittelung.

## ⑦ Messstatusanzeige

Der Statusindikator zeigt an ob die Messung läuft, unterbrochen wurde oder gestoppt ist. Während einer laufenden Messung sind verschiedene Einstellungen fixiert, z.B. der Pegelbereich und die vordefinierte Messzeit.

Bei Gut/Schlecht-Messungen mit der Option Spektrale Grenzwerte kann die Messstatusanzeige **A** für einen vordefinierten automatischen Pegeltrigger anzeigen.



## ⑧ Messzeitzähler

Aktuelle Messzeit in Stunden:Minuten:Sekunden. Weiteres unterstützt der Messzeitzähler die verschiedenen Messzyklenarten: kontinuierlich und einmalig.



### Messmodus: Kontinuierlich


(typische Standardeinstellung)

Nach dem Drücken der Starttaste  werden alle Messwerte kontinuierlich aufgenommen bis die Stoptaste  gedrückt wird. Der Messzeitzähler zeigt die gesamte Messdauer an.



### Messmodus: Einmalig

Stoppt die Messung automatisch nach der voreingestellten Messzeit.

- Definieren Sie zuerst die Messzeit.
- Starten Sie die Messung mit .

## ⑨ Messdauer

Einstellung der Messdauer für einmalige und wiederholende Messungen.

## ⑩ Breitband-Messwerte

Auswahl der angezeigten Breitbandpegel:

**Broadband A** mit A-Frequenzbewertung

**Broadband C** mit C-Frequenzbewertung

**Broadband Z** ohne Frequenzbewertung

- keine Anzeige

**Sum of bands** Summe der angezeigten Frequenzbänder (nur wählbar falls **#HideUnused-Bands** ist True in der Toleranzdatei)

## ⑪ Frequenzanzeige

Sie können die Pegel jedes angezeigten Frequenzbandes mit dem Cursor ablesen.

Wählen Sie zwischen den folgenden Einstellungen:





Der Cursor folgt automatisch dem höchsten Pegel, z.B. um Rückkopplungsfrequenzen bei Live Sound-Anwendungen sofort zu erkennen.

- Wählen Sie mit dem Drehrad  die Frequenz.




11



- Drücken Sie die Enter-Taste .
- Nun können Sie die Pegelwerte individueller Frequenzen ablesen.
- Drücken Sie die Enter-Taste  um wieder zurück in den Auto-Modus zu gelangen.








Sie können den Cursor manuell auf eine Frequenz fixieren, sodass die angezeigten Messwerte den Pegeln dieser Frequenz entsprechen.

- Wählen Sie mit dem Drehrad  die Frequenz.
- Drücken Sie die Enter-Taste .
- Wählen Sie das gewünschte Frequenzband aus.
- Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Enter-Taste .

## Oktavbandauflösung

12

- Einstellung der Oktavbandauflösung 1/1, 1/3, 1/6 oder 1/12:
- Wählen Sie mit dem Drehrad  den Parameter .
  - Drücken Sie die Enter-Taste  um das Auswahlfenster zu öffnen
  - Wählen Sie mit dem Drehrad  eine der Einstellungen von **1/1 OCT**, **1/3 OCT**, **1/6 OCT** oder **1/12 OCT**.
  - Zur Bestätigung drücken Sie die Enter-Taste .

13

## Phantomspannung

**48V**

Der XL2-TA liefert die 48 V Phantomspannung für das Messmikrofon oder andere Sensoren.

**ASD**

Ein NTi Audio Messmikrofon mit einem elektronischen Datenblatt ist angeschlossen. Der XL2-TA liest das elektronische Datenblatt und schaltet die 48 V Phantomspannung automatisch ein.

48V

Phantomspannung ist ausgeschaltet.

14

## Einheit der Messergebnisse

Wählen Sie eine der folgenden Einheiten aus:

**dB**

Schallpegel in dBSPL  
Diese Einheit wird permanent verwendet sobald eine NTi Audio Messmikrofon mit elektronischem Datenblatt an den XL2-TA angeschlossen wird.

**dBu**

Eingangspegel in dBu

**dBV**




Eingangspegel in dBV

**V**


Eingangspegel in Volt

### Anhören eines einzelnen Frequenzbandes

Das ausgewählte Frequenzband des Messsignals kann am internen Lautsprecher oder Kopfhörerausgang angehört werden.


- Drücken Sie kurz die Lautsprechertaste  und halten diese gedrückt. Das Fenster „Volume“ wird angezeigt.
- Halten Sie die Lautsprechertaste  gedrückt und drücken gleichzeitig die Enter-Taste .


 Das Frequenzbandhören ist aktiviert.

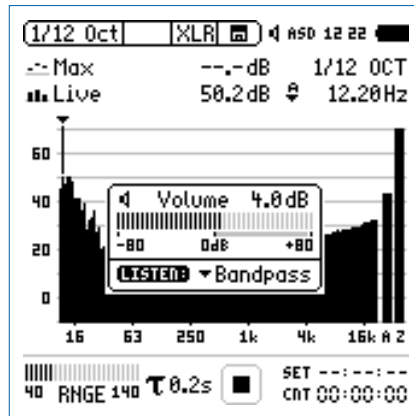

## 1/12 Oktave - in der Anwendung

### Testvorbereitungen

- Schliessen Sie das Messmikrofon an den XL2-TA an.
- Schalten Sie den XL2-TA mit der Ein-/Austaste  ein.

 Die 48 V Phantomspannungsanzeige in der oberen Menüleiste wechselt auf ASD. Der XL2-TA ist **bereit** für akustische Messungen.


- Positionieren Sie den XL2-TA am Messort z.B. montiert auf einem Mikrofonständer.
- Wählen Sie die Messfunktion **1/12 Oct + Tol.**




Der XL2-TA misst die angezeigten Breitbandwerte und Spektralwerte gleichzeitig und speichert die Messergebnisse auf der SD-Karte.

## Konfiguration

Der XL2-TA zeigt zwei Spektren gleichzeitig an. Die zu messenden Pegel können individuell aus **Live**, **Max**, **Min**, **EQ**, **EQ1**, **EQ4** ausgewählt werden.

- Wählen Sie mit dem Drehrad  den oberen Parameter.

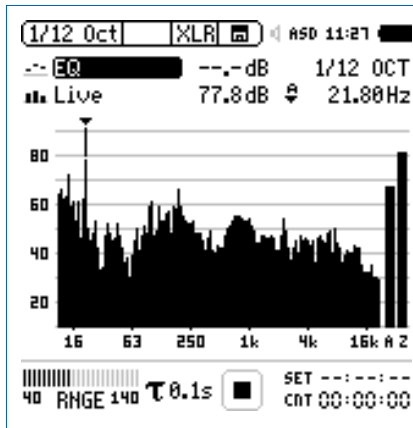


- Zur Bestätigung drücken Sie die Enter-Taste .

## Auswahl der oberen/unteren Messparameter


👍 Das Fenster **Select reading** erscheint.

Wählen Sie den zeitlich-gemittelten Parameter **EQ**. Alle verfügbare Pegel sind Z-gewichtet (= keine Gewichtung).

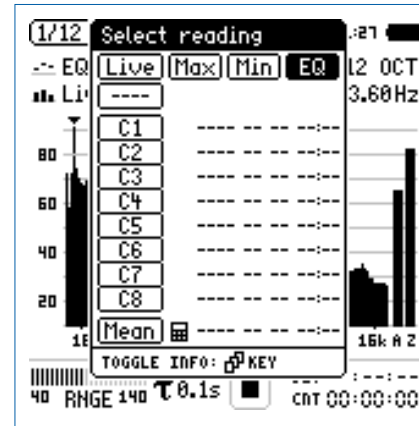





- Zur Bestätigung drücken Sie die Enter-Taste .

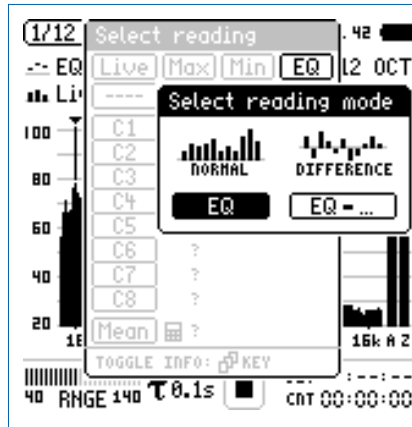
👍 Das Fenster **Select reading mode** erscheint.




- Wählen Sie **EQ** zur normalen absoluten Messwertanzeige.
- Folgen Sie derselben Anleitung und wählen als unteren Parameter **Live**.


### Pegelbereich auswählen

- Wählen Sie mit dem Drehrad  den Parameter **RNGE** und drücken die Enter-Taste .
- Wählen Sie mit dem Drehrad  den kleinsten möglichen Pegelbereich entsprechend des maximalen zu erwartenden Schallpegels und drücken die Enter-Taste .

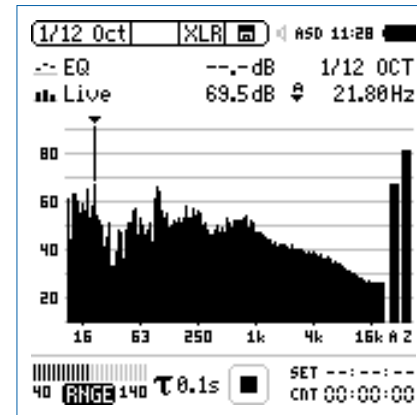


Alle mit ---- angezeigten Schallpegel werden ermittelt und angezeigt, sobald die Starttaste  gedrückt wird und der Messmodus beginnt.


## Messung starten

- Der XL2-TA ist bereit zur Messung der Schallpegel **EQ** und **Live**. Alle verfügbare Pegel sind Z-gewichtet (= keine Gewichtung).
- Drücken Sie die Starttaste .


☺ Die Messstatusanzeige schaltet auf Messung läuft. Die Werte EQ und Live werden im Spektrum angezeigt. Der Messzeitzähler läuft.

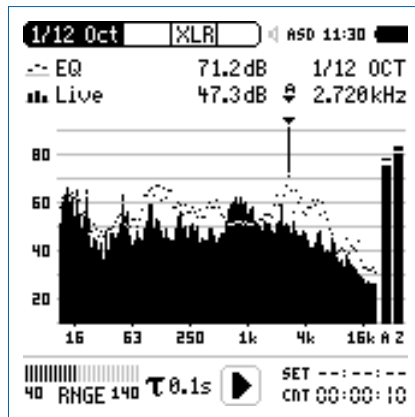

## Messung beenden und speichern

- Drücken Sie die Stopptaste .

☺ Der XL2-TA speichert die Messdaten automatisch ab.

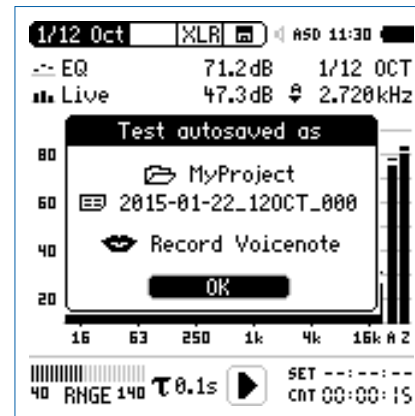

- Bestätigen Sie **OK** mit der Enter-Taste , der Messbericht wird als ASCII-Datei gespeichert.

☺ Sie haben die Messung erfolgreich beendet.



### Audio-Aufzeichnung

Der XL2-TA kann eine lineare Audiodatei (48 kHz, 24 Bit) aufzeichnen. Speichern Sie hierzu eine Textdatei mit dem Dateinamen "12audio.txt" auf der SD-Karte. Voraussetzung hierzu ist die installierte Option «Erweitertes Akustikpaket».

### Referenzkurven speichern und Toleranzbänder erstellen

Die Option „Spektrale Grenzwerte“ erweitert die Funktionalität des XL2-TA Akustik-Analysators für die Aufnahme von Referenzkurven, relativen Anzeigen, einem umfangreichen Toleranzmanagement für die **FFT** Analyse und der hochauflösenden **1/12 Oct + Tol** Spektralmessung.

Features:

- Speichert Referenzspektren im Messgerät
- Vergleicht Messergebnisse mit gespeicherten Referenzspektren in relativer oder absoluter Anzeige
- Umfangreiches Toleranzmanagement
- Erzeugt Toleranzbänder basierend auf gespeicherte Referenzspektren für Gut/Schlecht-Messungen
- Export/Import von Toleranzdateien und Referenzspektren
- Echter Spitzenwertpegel in 1/1 und 1/3 Oktavbandauflösung
- Hochauflösende Zoom-FFT in bis zu 0,4 Hz Schritten von 5 Hz - 20 kHz

Diese Funktionen sind im Kapitel Spektrale Grenzwerte (Referenzen + Toleranzen) in dieser Anleitung beschrieben.

## 1/12 Oktave - Schnelle Frequenzgangsmessung


Der XL2-TA ermöglicht eine schnelle und präzise Messung von Frequenzgängen mit Rosa Rauschen innert einer Sekunde. Hierzu erzeugt der Minirator MR-PRO ein für diese Anwendung massgeschneidertes Testsignal „Fast Pink Noise“


### Testsignal

Das Testsignal „Fast Pink Noise“ ist nicht „zufällig“, sondern enthält innerhalb der Zykluszeit ein absolut flaches Spektrum. Die Frequenzauflösung des Testsignals ist auf 1/Zykluszeit begrenzt; deshalb kann zwischen zwei verschiedenen Testsignalen gewählt werden:

Minirator MR-PRO Testsignal	XL2-TA Frequenz- Auflösung	XL2-TA Messdauer
File -> Signals -> Fastpnk1	1/1 Oktave 1/3 Oktave	1 Sekunde
File -> Signals -> Fastpnk4	1/6 Oktave 1/12 Oktave	4 Sekunden

### Messung in Terzband-Auflösung

- Wählen Sie das Testsignal **Fastpnk1** am Minirator MR-PRO.
- Schliessen Sie den Minirator am Audioeingang an.
- Wählen Sie am XL2-TA in der Messfunktion **1/12Oct** die Messwertanzeige in Terzband-Auflösung aus.
- Wählen Sie den Pegeltyp **EQ**, den Messmodus «Einmalig» und stellen die Messdauer auf eine Sekunde.
- Für höhere Auflösungen wählen Sie das Testsignal **Fastpnk4** und eine Messdauer von vier Sekunden.
- Drücken Sie die Starttaste .

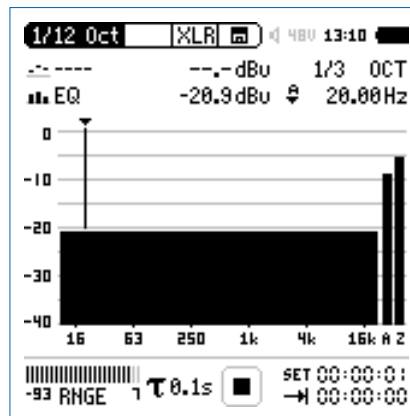

👍 Sie haben die Messung erfolgreich beendet.

### Optimierung des Frequenzgangs in Terzband-Auflösung

Die schnelle Frequenzgangsmessung mit dem Testsignal „Fast Pink Noise“ spart Zeit bei der Optimierung des Frequenzgangs von z.B. Lautsprechern. Während Ihrer Einstellungen am Equalizer erhalten Sie innert einer Sekunde ein präzises Messergebnis.


- Wählen Sie das Testsignal **Fastpnk1** am Minirator MR-PRO.
- Schliessen Sie den Minirator am Audioeingang an.
- Wählen Sie am XL2-TA in der Messfunktion **1/12Oct** die Messwertanzeige in Terzband-Auflösung aus.
- Wählen Sie den Pegletyp **EQ1** aus.
- Passen Sie nun die Einstellungen des Equalizers an und beobachten dabei die XL2-TA-Anzeige. Hierzu muss keine Messung gestartet werden.

👍 Der XL2-TA zeigt Ihnen jede Einstellungsänderung am Equalizer innert einer Sekunde präzise an.



### Vorteil des Testsignals „Fast Pink Noise“

Bei Frequenzgangsmessungen wird oft das standardmässige Pink Noise in Kombination mit einer 1/n-Oktave-Analyse verwendet. Wegen des Zufallscharakters sind dabei längere Mittelungszeiten notwendig um genaue Ergebnisse zu erhalten. Zu kurze Mittelungszeiten führen zu „Rauschen“ im Ergebnis, wie hier gezeigt:

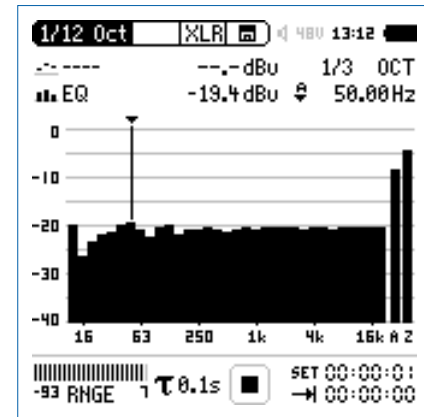

Im Vergleich dazu ermöglicht das Testsignal „Fast Pink Noise“ eine präzises Messergebnis innert einer bzw. vier Sekunden.

## Noise Curves (optional)

Die Spektrale Grenzwerte Option erweitert den XL2-TA mit der Noise Curves Messfunktion. Eine Noise Curve dient dazu, den Geräuschpegel in Räumen oder anderen Umgebungen zu charakterisieren. Die verschiedenen international standardisierten Noise Curves werden dazu verwendet, um den Hintergrundlärm in Gebäuden, an Umsteigebereichen oder anderen überdachten oder offenen Plätzen zu evaluieren. Hintergrundgeräusche in Gebäuden stammen üblicherweise von aussen (z.B. Strassenverkehr) oder werden von inneren Schallquellen verursacht (z.B. Heizungs- oder Lüftungssysteme; Klimaanlage; Maschinenlärm). Noise Curves werden zudem häufig vor geplanten Umbauten oder Änderungen in der Umgebung gemessen.

### Noise Rating NR

(nach ISO/R 1996-1971)

Noise Rating (NR) ist ein graphisches Verfahren, um Lärmspektren durch Einzahlwerte darzustellen. Es wird verwendet, um z.B. den maximal zulässigen Pegel pro Oktavband eines Frequenzspektrums zu spezifizieren, oder um das akzeptable Lärmspektrum für eine bestimmte Anwendung zu bestimmen. Das Verfahren war ursprünglich für die Abschätzung von Umge-

bungslärm vorgesehen, wird aber mittlerweile vor allem für die Beschreibung von Belüftungssystemen in Gebäuden verwendet. Um das Noise Rating zu bestimmen, wird das Lärmspektrum über eine Gruppe von NR-Kurven gelegt. Der NR-Wert des Spektrums entspricht dabei der obersten Kurve, die vom akustischen Spektrum „berührt“ wird.

### Noise Criteria NC

(nach ANSI S12.2-2019 und -1995)

Der NC-Wert eines gemessenen Spektrums entspricht der niedersten NC-Kurve über diesem Oktavband-Spektrum. Die Bezeichnung der einzelnen NC-Kurven entspricht ungefähr dem sogenannten „Sprach-Interferenz-Pegel“ (SIL), der aus den gemittelten Ergebnissen der 500, 1000, 2000 und 4000 Hz Oktavbänder berechnet wird. SIL ist eine einfache Metrik, die den Effekt von Umgebungsgeräusche auf die Sprachverständlichkeit näherungsweise bestimmt. Der XL2-TA wendet automatisch die Tangentialkorrektur-Methode entsprechend der Norm an.

### Room Noise Criteria RNC

(nach ANSI S12.2-2019)

Die RNC-Methode wird dazu verwendet, um das Noise Rating von Heizungs- & Belüftungssystemen zu bestimmen, wenn diese einen lauten tieffrequenten Lärm erzeugen, oder

wenn deutlich spürbare Pegelschwankungen auftreten, was der Messung von Rumpel-Geräuschen entspricht. Die Ergebnisse der RNC-Methode nähern sich bei gut designten und funktionierenden Installationen den NC-Kurven an. Der XL2-TA misst dabei entsprechend der Spezifikation alle 100 ms den Schalldruck pro Oktavband, und errechnet daraus die zu verwendende RNC-Kurve. Die minimale Messdauer dafür beträgt 20 Sekunden.

## Preferred Noise Criteria PNC

(nach ASA 1971)

PNC-Kurven stellen ein noch strengeres Messverfahren dar, welches auf einer Erweiterung des Noise Criteria-Systems beruht. In der Vergangenheit wurden RNC-Kurven dafür eingesetzt, um die Verträglichkeit von Lüftungssystemen oder anderen, breitbandigen Geräuschquellen einzuschätzen. Sie kommen im Vergleich seltener zum Einsatz als NC-Kurven, weil sie bei tiefen Frequenzen strengeren Kriterien folgen, aber auch weil die jüngste Version (2019) der NC-Kurven ebenfalls einen erweiterten Frequenzbereich abdeckt, der die Notwendigkeit von PNC-Messungen vermindert.

## Room Criteria RC


(nach ANSI S12.2-1995)

Die RC-Kurven dienen zur Evaluation von Heiz- & Lüftungssystemen, Klimaanlage in Bürogebäuden oder Wohneinheiten usw., bei denen die Pegel im mittleren Frequenzbereich zwischen 25 und 50 dB liegen sollen. Der Name der RC-Kurven gibt deren Pegelwert bei 1000 Hz an.

## Klassifikation der Spektren


- **Neutrales Spektrum (N):** Die Oktavbandpegel bei 500 Hz und darunter überschreiten die korrespondierende RC-Kurve um weniger als 5 dB; und die Oktavbandpegel bei 1000 Hz und darüber überschreiten die korrespondierende RC-Kurve um weniger als 3 dB.
- **Rumble (R):** Übermäßiger Lärm in tief-frequenten Bänder. Die Oktavbandpegel bei 500 Hz und darunter überschreiten die korrespondierende RC-Kurve um mehr als 5 dB.
- **Hiss (H):** Übermäßiger Lärm in hochfrequenten Bändern. Die Oktavbandpegel bei 1000 Hz und darüber überschreiten die korrespondierende RC-Kurve um mehr als 3 dB.
- **Vibrationen und Rasseln (RV):** Die Pegel in einem oder mehreren Oktavbänder von 16 Hz bis 63 Hz überschreiten das Kriterium für ein wahrnehmbares Rasseln.

## Noise Curves Messergebnis-Seite

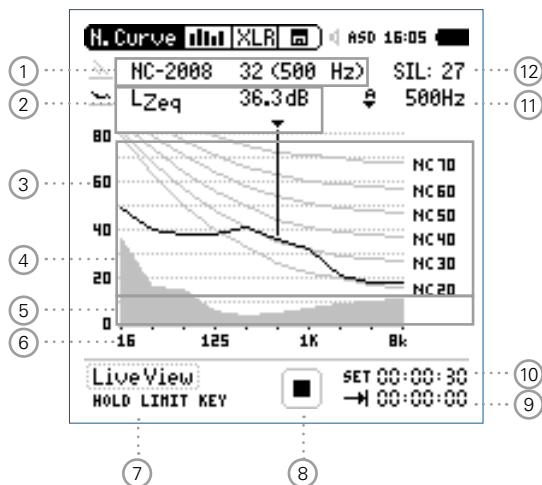

Die Normen geben die Noise Curves in 5 dB Schritten an. Der XL2-TA misst die Noise Curves in präziseren 1 dB Schritten, die aus der linearen Interpolation der normierten Pegel berechnet werden.

## RNC Informations-Seite

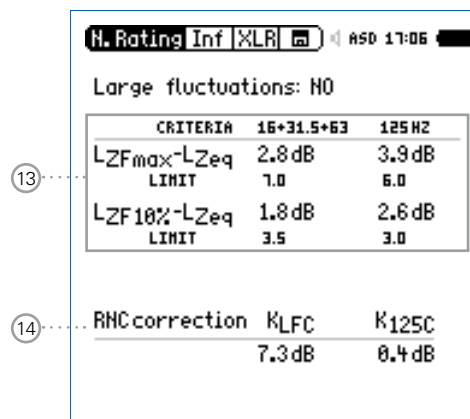

Die Informations-Seite ist für NC- und RNC-Messungen zugänglich (gemäss ANSI S12.2-2019). Sie zeigt grössere Schwankungen bei tiefen Frequenzen an, wie sie z.B. durch Ventilatoren hervorgerufen werden.

## ① Noise Curve

Wahl des Noise Curve Typs und des Messresultats.

Noise Curve Typen

- Noise Rating NR
- Noise Criteria NC (2019) und (1995)
- Room Noise Criteria RNC
- Room Criteria RC (1995)
- Preferred Noise Criteria PNC (1971)




Messresultat

Die Noise-Bewertung eines Spektrums entspricht dem Wert der höchsten Kurve, die vom gemessenen Oktavband-Spektrum "berührt" wird. Das betroffene Oktavband wird zusammen mit der Kurvenbezeichnung angezeigt.

## ② Messwertanzeige

Aktuelle Messwertanzeige des im Spektrum ausgewählten Frequenzbandes. Der Cursor-Wert zeigt die Mittenfrequenz und den Pegel des ausgewählten Bandes an. Im automatischen Cursor-Modus, zeigt der Pfeil direkt auf das Frequenzband mit dem höchsten Noise Rating gemäß ①.

## ③ Y-Skala

- Auto-Scroll
- Zoom:
  - Wählen Sie mit dem Cursor die Y-Skala und drücken die Enter-Taste .
  - Wählen Sie mit den Drehrad  zwischen den Zoom-faktoren **10, 5, 2.5 dB/div**.
  - Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Enter-Taste .

## ④ Geräusch-Messresultat

Echtzeit-Spektrum mit 1/1 Oktavband Auflösung.



## ⑤ Grundrauschen


Die graue Fläche zeigt das Grundrauschen des angeschlossenen NTi Audio Messmikrofons (gemäss dem internen elektronischen Datenblatt) zusammen mit dem XL2-TA Analysator an.

## ⑥ X-Skala

X-Skala von 16 Hz bis 8 kHz.

## 7 Live View

Wählen Sie **LiveView** mit dem Drehrad , um eine Übersicht des aktuellen Geräuschpegels zu erhalten. Alternativ können Sie auch den Limit-Taste  drücken.

Der XL2-TA misst die Noise Curve sobald die Start-Taste  gedrückt wurde. In der Folge erscheinen die Noise-Messwerte gemäss dem ausgewählten Norm.

## 8 Messstatusanzeige

Der Statusindikator zeigt an ob die Messung läuft, unterbrochen wurde oder gestoppt ist. Während einer laufenden Messung sind verschiedene Einstellungen fixiert, z.B. der Pegelbereich und die vordefinierte Messzeit.



## 9 Aktuelle Messzeit

Aktuelle Messzeit in Stunden:Minuten:Sekunden. Weiteres unterstützt der Messzeitzähler die verschiedenen Messzyklenarten: kontinuierlich und einmalig.



### Messmodus: Kontinuierlich


(typische Standardeinstellung)

Nach dem Drücken der Starttaste  werden alle Messwerte kontinuierlich aufgenommen bis die Stoptaste  gedrückt wird. Der Messzeitzähler zeigt die gesamte Messdauer an.



### Messmodus: Einmalig

Stoppt die Messung automatisch nach der voreingestellten Messzeit.

- Definieren Sie zuerst die Messzeit.
- Starten Sie die Messung mit .

## 10 Messdauer

Einstellung der Messdauer für den Messmodus „Einmalig“






## 11 Frequenzanzeige

Sie können die Pegel jedes angezeigten Frequenzbandes mit dem Cursor ablesen.

Wählen Sie zwischen den folgenden Einstellungen:



Der Cursor folgt automatisch dem höchsten Pegel, z.B. um Rückkopplungsfrequenzen bei Live Sound-Anwendungen sofort zu erkennen.




- Wählen Sie mit dem Drehrad  die Frequenz.
- Drücken Sie die Enter-Taste .
- Nun können Sie die Pegelwerte individueller Frequenzen ablesen.
- Drücken Sie die Enter-Taste  um wieder zurück in den Auto-Modus zu gelangen.




Der Cursor springt zur Frequenz mit dem höchsten Noise Rating.



Sie können den Cursor manuell auf eine Frequenz fixieren, sodass die angezeigten Messwerte den Pegeln dieser Frequenz entsprechen.

- Wählen Sie mit dem Drehrad  die Frequenz.
- Drücken Sie die Enter-Taste .
- Wählen Sie das gewünschte Frequenzband aus.
- Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Enter-Taste .

## 12 SIL-Messwert

Der Sprachinterferenzpegel (SIL) wird bei den Noise Curve Typen NC-2019 und NC-1995  als Messergebnis angezeigt. Der SIL-Messwert berechnet sich aus den gemittelten Ergebnissen der 500, 1000, 2000 und 4000 Hz Oktavbänder. Falls das akustische Spektrum in allen Oktavbändern gleich oder unter der NC(SIL)-Kurve liegt, dann wird das Spektrum als NC(SIL) klassifiziert. Falls eines oder mehrere Oktavbänder die NC(SIL)-Kurve übersteigen, dann wird der NC-Messwert über die Tangentialmessmethode bestimmt und kann sich somit vom SIL-Messwert unterscheiden.

## 13 Grosse Pegelschwankungen

Dieser Messwert berichtet grosse Pegelschwankungen in den unteren Oktavbändern für die Messung der Room Noise Criteria RNC nach ANSI S12.2-2019. Falls einer oder mehr der hier angezeigten Messwerte den entsprechenden Grenzwert übersteigt, dann wird das akustische Spektrum charakterisiert mit grossen Pegelschwankungen, das als störender von Menschen bezeichnet wird als ohne grosse Pegelschwankungen. Folgernd werden die Oktavbandpegel unter 300 Hz automatisch für die RNC-Messung um die Korrekturwerte erhöht.

## 14 Korrekturwerte

Der Noise Curve Typ RNC verwendet Korrekturwerte basierend auf eventuell ermittelte grosse Pegelschwankungen in den untersten Oktavbändern.

## Empfehlungen


Raum- bzw. Umgebungstyp	NC/RNC-Kurve	Schallpegel LAeq	RC-Kurve
Konzerthalle	-	15-18	-
Kleines Auditorium (≤500 Sitze)	35-39	25-30	-
Grosses Auditorium (>500 Sitze)	30-35	20-25	-
Rundfunk-Studio	16-35	15-25	-
Live-Theater	25-30	20-25	-
Premier-Kinos	25-30	20-25	-
Normales Theater	30	25	-


Raum- bzw. Umgebungstyp	NC/RNC-Kurve	Schallpegel LAeq	RC-Kurve
Privatwohnung			
Schlafzimmer	35-39	25-30	25-30(N)
Apartment	39-48	30-40	30-35 (N)
Wohnzimmer	39-48	30-40	30-35 (N)
Hotels/Motels			
Gästezimmer	39-44	30-35	25-35 (N)
Konferenzräume	35-44	25-35	25-35 (N)
Service-Räume	48-57	40-50	35-45 (N)
Büro			
Vorstandsbüro	35-44	25-35	25-35 (N)
Kleine Büro	44-48	35-40	25-35 (N)
Grosses Büro	39-44	30-35	-
Grosser Konferenzraum	35-39	25-30	25-35 (N)
Kleiner Konferenzraum	39-44	30-35	25-35 (N)

## Noise Curves in der Anwendung

### Testvorbereitungen

Der XL2-TA liest das elektronische Datenblatt eines angeschlossenen NTi Audio Messmikrofons und schaltet die 48 V Phantomspannung für das Messmikrofon automatisch ein.

- Schliessen Sie das Messmikrofon an den XL2-TA an.
- Schalten Sie den XL2-TA mit der Ein-/Austaste  ein.


 Die 48 V Phantomspannungsanzeige in der oberen Menüleiste wechselt auf ASD. Der XL2-TA ist **bereit** für akustische Messungen.


- Wählen Sie die Messfunktion **Noise Curves** aus.



Das Mikrofon soll langsam durch den ganzen Messraum bewegt werden in der Höhe wo sich typischerweise das Ohr des Zuhörers befindet. Die empfohlene Messdauer beträgt mehr als 20 Sekunden.

### Konfiguration

- Wählen Sie den Noise Curve Typ mit dem Drehrad .

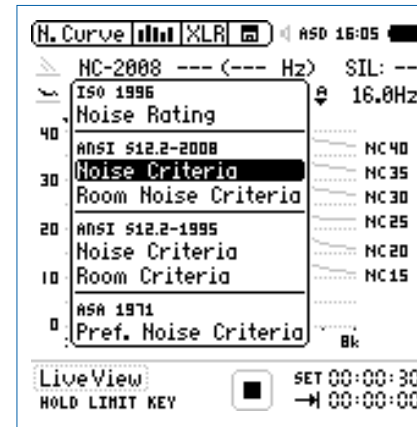


- Zur Bestätigung drücken Sie die Enter-Taste .




Der XL2-TA misst alle Noise Curves Typen gleichzeitig. Sie können nach der Messung den verwendeten Typ bzw. die Norm ändern.


## Messung starten

- Drücken Sie die Starttaste .


☺ Die Messstatusanzeige schaltet auf Messung läuft. Der aktuelle Geräuschpegel **LZeq** des gewählten Oktavbandes wird angezeigt. Der Messzeitzähler läuft. Die Y-Achse wird automatisch angepasst.

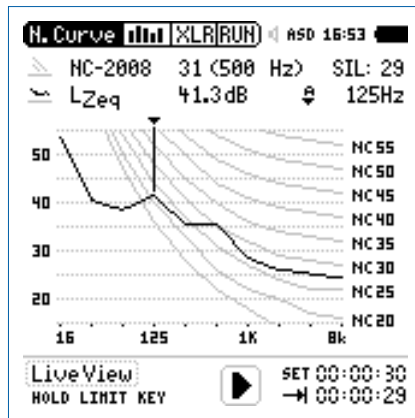

## Messung beenden und speichern

- Drücken Sie die Stoptaste .

☺ Der XL2-TA speichert die Messdaten automatisch ab.

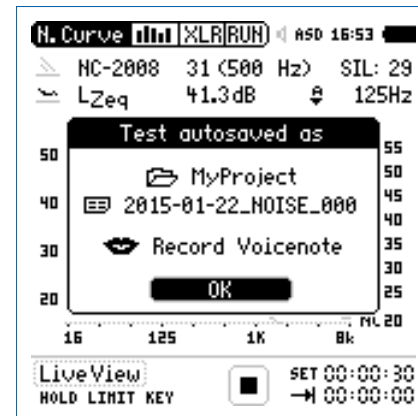

- Bestätigen Sie **OK** mit der Enter-Taste ; der Messbericht wird als ASCII-Datei gespeichert.

☺ Sie haben die Messung erfolgreich beendet.



## Sprachverständlichkeit STIPA (optional)

Der XL2-TA Analysator misst die Sprachverständlichkeit von Durchsagesystemen und Evakuierungsanlagen entsprechend den Normen IEC60268-16 (2020, Ausgabe 5), älteren Versionen und DIN VDE 0833-4. Der XL2-TA ermittelt die Sprachverständlichkeit als «Speech Transmission Index» (STI) und als Wert der «Common Intelligibility Scale» (CIS). Gleichzeitig zeigt das Messgerät die Schallpegel und Modulation-Werte der sieben Oktavbänder an. Die STIPA-Messfunktion ermöglicht eine Korrektur der ermittelten Sprachverständlichkeit mit dem Spektrum des Umgebungslärms. Eine automatische Mittelung berechnet den Durchschnitt und die statistische Abweichung mehrerer Messungen.

Sprachverständlichkeit hängt von den folgenden Parametern

- Signal-Rausch-Abstand
- Psychoakustische Effekte (Maskierungseffekte)
- Schallpegel
- Umgebungslärm
- Nachhallzeit
- Reflektionen
- Frequenzgang
- Verzerrungen

Die STIPA-Messfunktion ist optional für den XL2-TA Analysator.

## Signalquelle

NTi Audio  
TalkBox

Die NTi Audio TalkBox simuliert einen menschlichen Sprecher. Dies ermöglicht die Sprachverständlichkeitsmessung eines kompletten Systems, inklusive Mikrofon (Richtcharakteristik, Raumakustik, ... ).

- Platzieren Sie die NTi Audio TalkBox an der typischen Sprecherposition vor dem Mikrofon, damit der Abstand zum Mikrofon gleich dem Abstand Mikrofon - Sprechermond in der Praxis ist.
- Wählen Sie das STIPA-Messsignal 1.
- Wählen Sie mit dem Schalter „Output“ den Lautsprecher als Signalausgang aus; das STIPA-Messsignal ist hörbar.


Minirator  
MR-PRO

Der Minirator MR-PRO dient als elektrische STIPA-Signalquelle für Durchsagesysteme mit automatischen Nachrichten z.B. von einer Festplatte, d.h. Systemen ohne Einsprechmikrofone.


Andere  
Audio-Player

Registrieren Sie den XL2-TA und laden das STIPA-Testsignal hier herunter <https://my.nti-audio.com/support/XL2-TA>. Die maximal erlaubte Schwankung der Wiedergabe-Abtastrate ist 0.1 %.

## STIPA-Messergebnis (123 Results)

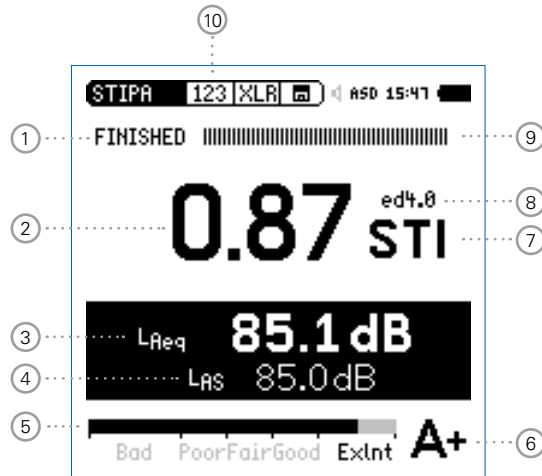


## STIPA-Detailresultat (MTF Table)

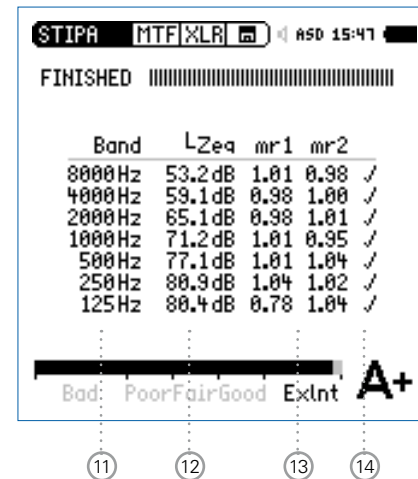


Verwenden Sie nur das originale NTi Audio Test-signal zur Messung der Sprachverständlichkeit mit dem XL2-TA. Andere Signale werden beim Abspielen nicht lupenrein wiederholt, somit können falsche Messergebnisse resultieren.

## STIPA-Mittelung

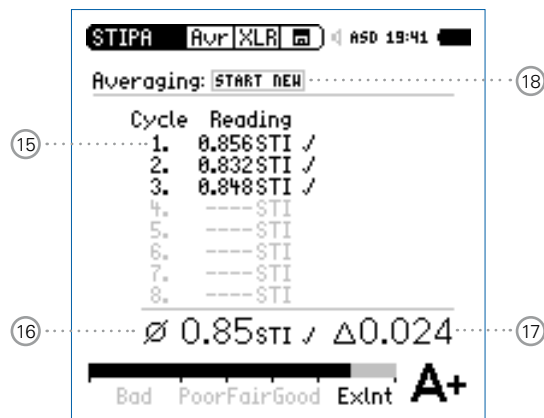

## STIPA-Umgebungsgeräuschkorrektur

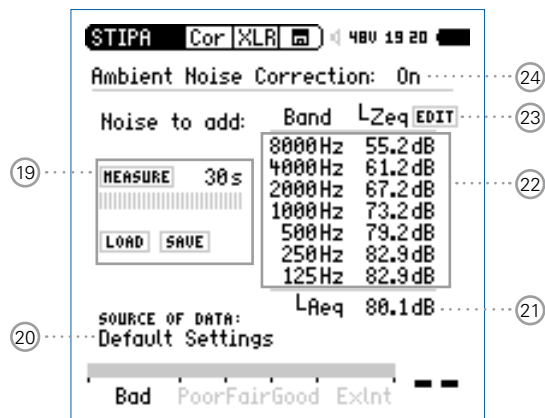



### ① Messstatusanzeige

Der Statusindikator zeigt an ob die Messung läuft, unterbrochen wurde oder gestoppt ist.

### ② Messergebnis

- Sprachverständlichkeitsindex als Einzelwert
- Wiederholbarkeit des Messergebnisses  
Aufgrund der Verwendung eines Rausch-Testsignals, kann das Messergebnis um maximal 0,03 STI (=Max-Min) an der gleichen Messposition variieren.

### ③ Schallpegel $L_{Aeq}$

Über die Messdauer von 15 Sekunden ermittelter Durchschnittsschallpegel.

### ④ Schallpegel $L_{AS}$

Aktueller Schallpegelwert mit A-Gewichtung und Slow-Zeitbewertung (langsam) nach der Norm IEC 60268-16.

### ⑤ Bargraphanzeige des Messergebnisses

Der Bargraph skaliert die Sprachverständlichkeit in

- Bad (= schlecht) 0,00 - 0,30 STI
- Poor (= nicht ausreichend) 0,30 - 0,45 STI
- Fair (= befriedigend) 0,45 - 0,60 STI
- Good (= gut) 0,60 - 0,75 STI
- ExInt (= exzellent) 0,75 - 1,00 STI

### ⑥ Bewertungs-Skala

Die Sprachverständlichkeit wird als Buchstabe der Bewertungsskala angezeigt.


Band	Mess-ergebnis	Typische Anwendungen
A+	> 0,76	Aufnahmestudio
A	0,72 - 0,76	Theater, Auditorium, Parlament, Gericht
B	0,68 - 0,72	Theater, Auditorium, Parlament, Gericht
C	0,64 - 0,68	Telekonferenz, Theater
D	0,60 - 0,64	Schullklasse, Konzerthalle
E	0,56 - 0,60	Konzerthalle, moderne Kirche
F	0,52 - 0,56	PA in Einkaufszentrum, öffentliches Büro, Kathedrale
G	0,48 - 0,52	PA in Einkaufszentrum, öffentliches Büro
H	0,44 - 0,48	PA in schwierigen akustischen Umgebungen
I	0,40 - 0,44	PA in schwierigen Umgebungen
J	0,36 - 0,40	nicht anwendbar für PA-Systeme
U	< 0,36	nicht anwendbar für PA-Systeme

## 7 Einheit

Sprachverständlichkeitsindex in STI (Speech Transmission Index) oder CIS (Common Intelligibility Scale), wobei CIS wie folgt berechnet wird:  $CIS = 1 + \log(STI)$ .

## 8 Ausgabe der Normversion IEC60268-16

- ed5.0 aktuelle Version 5 (2020), mit einer kontinuierliche Maskierungsfunktion für höhere Pegel
- ed4.0 Version 4 (2011), mit einer kontinuierliche Maskierungsfunktion für höhere Pegel
- ed3.0 ältere Version, erlassen in 2003, mit einer gestuften Maskierungsfunktion
- ed2.0 ältere Version, erlassen in 1998, mit einer fixen Maskierungsfunktion

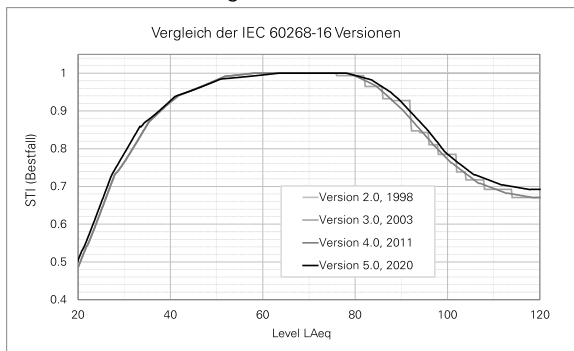

## 9 Anzeige der Messzeit

Eine Messung dauert 15 Sekunden. In dieser Anzeige kann der Fortschritt der Messung beobachtet werden.

## 10 Auswahl der Messergebnisseite

Wählen Sie zwischen den Messergebnissen:

**123**

Sprachverständlichkeitsindex-Messergebnis

**MTF**


Detailresultat, zeigt die detaillierten Ergebnisse der einzelnen Oktavbänder an.

**Avr**

Mittelung der Messergebnisse.

**Cor**

Umgebungsärmkorrektur

Mit der Seiten-Taste  können Sie zwischen den Seiten **123** - **Tab** - **Avr** umschalten. Auf diesen Seiten werden Messwerte der Sprachverständlichkeit angezeigt. Die Seite **Cor** dient zur Eingabe eines Lärmspektrums vor der STI-Messung.

## 11 Oktavbänder

Einzelne Oktavbänder von 125 Hz - 8 kHz.

### 12 Schallpegel $L_{eq}$

Zeitlich gemittelter Schallpegel  $L_{eq}$  des individuellen Oktavbandes.

### 13 STIPA-Modulationsverhältnisse $mr1$ , $mr2$

Ausschlaggebend für eine gute Sprachverständlichkeit ist wie gut Modulationen des gesendeten Sprachsignals erhalten bleiben. Die STIPA-Methode basiert auf der Messung der Modulations-Transfer-Funktion MTF. Die einzelnen MTF-Resultate der Oktavbänder geben an, wie gut die Modulationen in verschiedenen Frequenzbändern erhalten blieben. In jedem Oktavband werden die Modulationsverhältnisse der Modulationsfrequenzen getestet ( $mr1$  und  $mr2$ ).

Band	$mr1$	$mr2$
125 Hz	1.60 Hz	8.00 Hz
250 Hz	1.00 Hz	5.00 Hz
500 Hz	0.63 Hz	3.15 Hz
1 kHz	2.00 Hz	10.00 Hz
2 kHz	1.25 Hz	6.30 Hz
4 kHz	0.80 Hz	4.00 Hz
8 kHz	2.50 Hz	12.50 Hz

### 14 Fehlererkennung

Das Messgerät überprüft automatisch die Plausibilität der erhaltenen Einzelresultate. Damit können mögliche ungültige Messungen erkannt werden, die vor allem durch impulsive Umgebungsgeräusche verursacht werden. Konkret verifiziert der XL2-TA:

- Ungültige Modulationsverhältnisse in den einzelnen Oktavbändern ( $mr1$  oder  $mr2 > 1,3$ )
- Schwankende Pegelverhältnisse oder impulsiven Bedingungen während der Messung (hierzu erfolgt ein Vergleich der ersten Hälfte der Messperiode mit der zweiten Hälfte)

### 15 Zyklus-Messergebnis

Die Norm DIN VDE 0833-4 empfiehlt an jedem Messpunkt einen bzw. drei oder sechs Messwerte zu mitteln. Die Details hierzu sind im Kapitel Hinweise zur STI-Messung beschrieben. Mehrere Messungen reduzieren mögliche Messfehler.

Die Norm IEC 60268-16 empfiehlt an jedem Messpunkt zwei bis drei Messwerte zu mitteln.

### 16 STI-Mittelwert

Berechneter Mittelwert aller durchgeführten Messzyklen.

### 17 Deltawert

Deltawert (Max – Min) der durchgeführten Messzyklen.

### 18 Start der nächsten Messung

Wählen Sie dieses Feld um eine weitere STI-Messung am gleichen Standort zu starten.

### 19 Umgebungsgeräusch Messen / Laden / Speichern

Das Umgebungsgeräusch kann hier mit einer einstellbaren Messzeit gemessen, gespeichert bzw. vom Speicher geladen werden.

### 20 Datenquellen-Bezeichnung

Information zum Ursprung des Umgebungsgeräusches. Die möglichen Informationen sind:

- **Default Settings**
- **Edited manually**
- **Measured** Datum Uhrzeit

Diese Information wird im Messbericht dokumentiert.


### 21 LAeq des Umgebungsgeräusches

Wählen Sie hier den typischen Umgebungsgeräuschpegel am Messort. Der LAeq berechnet sich aus den Pegeln der Oktavbänder; eine manuelle Änderung des LAeq führt zur entsprechenden Änderung der Oktavbandpegel. Die Grundeinstellung ist 80 dB.

### 22 Oktavbandpegel

Einstellbare Oktavbandpegel des Umgebungsgeräusches von 125 Hz - 8 kHz. Die Grundeinstellung entspricht dem STIPA-Testsignal bei LAeq = 80 dB.

### 23 Aktivierung für manuelle Einstellung der Oktavpegel

Wählen Sie in dem Drehrad  das Feld **EDIT** um die Oktavbandpegel manuell zu ändern.

### 24 Aktivierung der Umgebungsgeräuschkorrektur

- On** Umgebungsgeräuschkorrektur ist aktiviert
- Off** Umgebungsgeräuschkorrektur ist deaktiviert



Falls die Fragezeichen **?..?** blinken, dann ist die Messung ungültig. Prüfen Sie die möglichen Ursachen und wiederholen die Messung. Mehr Details hierzu finden Sie im Kapitel Hinweise zur STIPA Messung.

### Fragezeichen ? bei Oktavbändern

Die einzelnen Oktavbänder werden mit einem Fragezeichen ? markiert bei folgenden Ursachen:

- Fehlendes Testsignal oder zu kleiner Pegel
- Ungültige Modulationsverhältnisse in den einzelnen Oktavbändern
- Verändernde oder impulsiven Bedingungen während der Messung

### Blinkende Fragezeichen ?..? bei ②

Das Resultat blinkt abwechselnd mit den Fragezeichen ?..? bei folgenden Ursachen:

- Fragezeichen ? an einem oder mehreren Oktavbändern. Siehe Seite **MTF Table** am XL2-TA Analysator.
- Verändernde oder impulsiven Bedingungen während der Messung




Der XL2-TA entspricht allen Spezifikationen von IEC 60268-16. Die Validierung erfolgte für

- das gesamte Messsystem
- die Genauigkeit der gemessenen STI über den Bereich der relevanten Referenzbedingungen
- die Genauigkeit der Matrix der Modulationsübertragungsfunktion.

## STI-Messung in der Anwendung


### Testvorbereitungen

Der XL2-TA liest das elektronische Datenblatt eines angeschlossenen NTi Audio Messmikrofons und schaltet die 48 V Phantomspannung für das Messmikrofon automatisch ein.

- Schliessen Sie das Messmikrofon an den XL2-TA an.
- Schalten Sie den XL2-TA mit der Ein-/Austaste  ein.



Die 48 V Phantomspannungsanzeige in der oberen Menüleiste wechselt auf ASD. Der XL2-TA ist **bereit** für akustische Messungen.


- Positionieren Sie den XL2-TA am Messort z.B. montiert auf einem Mikrofonständer.
- Wählen Sie in der Messfunktion **STIPA** mit der Seitentaste  die Seite mit dem STIPA-Messergebnis aus.
- Bereiten Sie die Messumgebung vor, z.B. reduzieren Sie den Umgebungslärm auf ein mögliches Minimum.




Während der Messung dürfen keine impulshaltigen Störgeräusche oder andere kurze Sprechgeräusche auftreten.

## STIPA-Messsignal einschalten

- Wählen Sie die Signalquelle für das STIPA-Testsignal entsprechend den Anforderungen der Durchsageanlage.
- Schalten Sie das STIPA-Messsignal ein.
- Stellen Sie den Schallpegel des Durchsagesystems ein, so dass der gleiche Pegel wie in typischen Notfallsituationen verwendet wird, z.B.  $L_{AS} = 85 \text{ dB}$ .

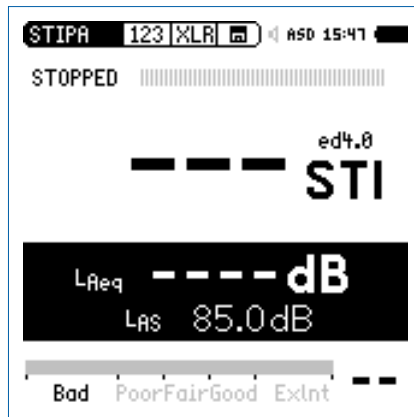

## Messung starten

- Drücken Sie die Starttaste .

Die Messstatusanzeige unter dem Bargraph schaltet auf **RUNNING**. Die Tendenz des voraussichtlichen Messergebnisses wird am Bargraph angezeigt. Der Bargraph ist mit **Bad** (=schlecht), **Poor** (= nicht ausreichend), **Fair** (=befriedigend), **Good** (=gut) und **Exlnt** (=exzellent) markiert.



### Messung beenden und speichern

Nach 15 Sekunden endet die Messung automatisch. Die Messstatusanzeige unter dem Bargraph zeigt **FINISHED** an. Das Resultat der Sprachverständlichkeitsmessung wird angezeigt und automatisch gespeichert.

- Schalten Sie das STIPA-Messsignal aus.



- Bestätigen Sie **OK** mit der Enter-Taste (↵); der Messbericht wird als ASCII-Datei gespeichert.

👍 Sie haben die Messung erfolgreich beendet.

## Mittelung von STI-Ergebnissen

Die Norm IEC 60268-16 empfiehlt an jedem Messpunkt zwei bis drei Messwerte zu mitteln.

Die Deutsche Norm VDE 0833-4 fordert, im Minimum drei Messwerte zu mitteln, falls der erste STI Wert < 0,63 ist.

Der XL2-TA Analysator bietet die komfortable Mittelung von bis zu acht Werten und wird so all diesen Anforderungen gerecht.

## Mittelung starten

- Wählen Sie die Mittelungsseite **Avr**.




- Wählen Sie mit dem Drehrad den Parameter **START NEW** und drücken die Enter-Taste .

Die erste Messung beginnt automatisch. Das Ergebnis wird als **Cyc 1** bezeichnet.

## Weitere Messung hinzufügen

- Drücken Sie die Enter-Taste für **Add Cycle**.

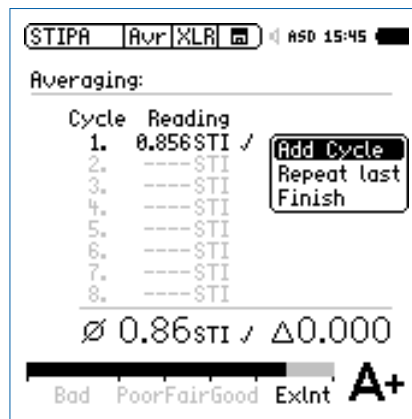

- Wiederholen Sie die Messung an der gleichen Position so oft wie nötig.

Der XL2-TA führt weitere Messungen durch und zeigt die Ergebnisse in der Liste an.




## Mittelung beenden

- Wählen Sie **Finish** um die Mittelung zu beenden.



## Anzeige des gemittelten Messergebnisses

Das Symbol  $\emptyset$  bezeichnet einen gemittelten Messwert.

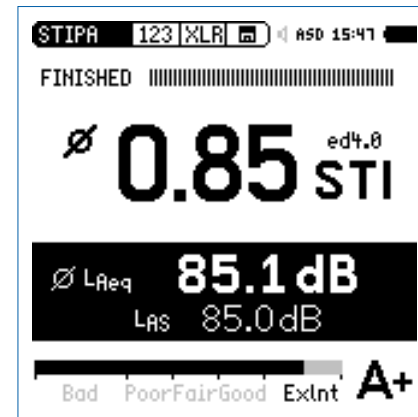

- 👉 Die gemittelte Sprachverständlichkeit und die Abweichung wird angezeigt.

## Korrektur mit Umgebungsgeräuschen

Die Messung der Sprachverständlichkeit bei realem Umgebungslärm ist oft nicht möglich, z.B. in öffentlichen Bahnhöfen kann keine Messung während des grössten Lärmpegels (morgens oder abends) durchgeführt werden. Zusätzlich enthält die Geräuschkulisse zu solchen Spitzenzeiten oft viele impulshaltigen Komponenten, die die STI Messung empfindlich stören würden. Unter solchen Bedingungen ist es empfehlenswert, nur den Umgebungslärm aufzuzeichnen und die Sprachverständlichkeitsmessungen während der Nacht durchzuführen.

### Messablauf

- **Messen Sie zuerst das Hintergrundgeräusch**
- **Messen Sie danach die Sprachverständlichkeit**




Dieser Messablauf vereinfacht die Messung. Der XL2-TA zeigt die Sprachverständlichkeit unter Berücksichtigung des Hintergrundlärms an. Damit können sofort Aussagen zur Sprachverständlichkeit gemacht und auch Mittelungen durchgeführt werden. Für weitere Details sei auf das Ende des STIPA-Kapitels verwiesen.

### Einschalten der Korrekturfunktion





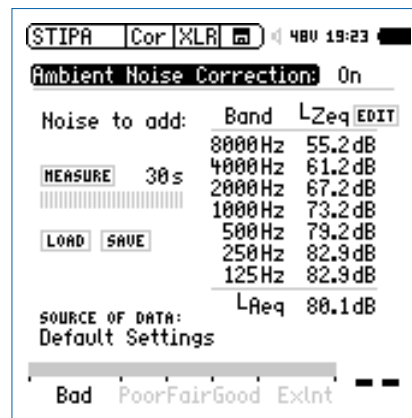

- Wählen Sie die Korrekturseite **Cor**.
- Wählen Sie mit dem Drehrad  den Parameter **Ambient Noise Correction** und drücken die Enter-Taste .

👍 Die Korrektur der Sprachverständlichkeit mit dem Umgebungslärm ist aktiv.



### Inbetriebnahme eines neuen Beschallungs-Systems

Neu-installierte Beschallungssysteme müssen bereits vor der Eröffnung des Gebäudes für die Bevölkerung in Betrieb genommen werden. Da reale Umgebungsgeräusche zu diesem Zeitpunkt noch nicht verfügbar sind, kann das Hintergrundgeräusch durch eine der folgenden Massnahmen simuliert werden:


- Verwenden Sie Messdaten eines Umgebungs-lärms, die an einem anderen, ähnlichen Ort aufgezeichnet wurden.
  - Messen Sie das Geräuschspektrum an einem anderen ähnlichen Ort und speichern Sie dieses als Referenz.
  - Zurück am eigentlichen Messobjekt, wählen Sie **Load** mit dem Drehrad  und drücken die Enter-Taste .
  - Wählen Sie die gewünschten Umgebungs-lärm-Daten, mit denen Ihre Sprachverständlichkeits-Messwerte korrigiert werden sollen.
- Editieren Sie das bestehende Spektrum
  - Wählen Sie den Parameter **Edit** oder den **LAeq**-Pegelwert mit dem Drehrad  und drücken die Enter-Taste .
  - Drehen Sie das Drehrad  und stellen Sie den Pegel ein.
  - Drücken Sie die Enter-Taste  und führen weitere gewünschte Einstellungen durch.

Als nächstes folgen Sie dem Kapitel STI-Messung in der Anwendung.

### Umgebungs-lärm messen

- Positionieren Sie das Messmikrofon am STI-Messpunkt.
- Wählen Sie **Measure** (ohne einem speziellen Testsignal).


👍 Der XL2-TA misst den Umgebungs-lärm und zeigt die gemittelten **LEQ**-Werte der Oktavbänder an.

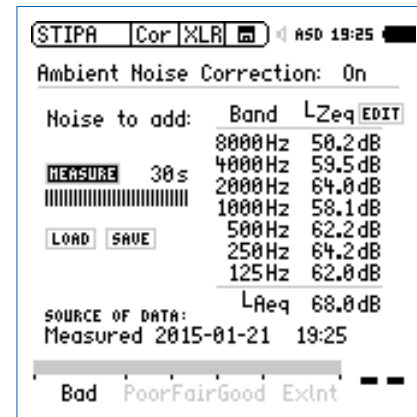

Sie können das Spektrum des Umgebungs-lärms editieren und den **LAeq** Summenpegel ändern.

### STI-Messung

- Wählen Sie die Messergebnisseite **123**.
- Führen Sie die Sprachverständlichkeitsmessung durch.

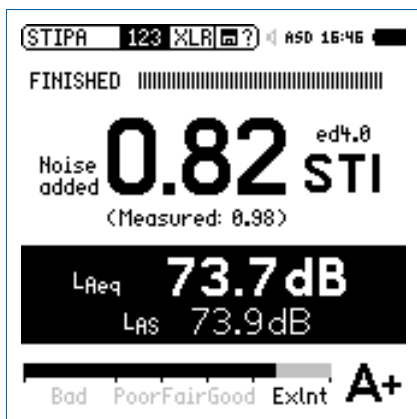

👉 Der XL2-TA zeigt die mit dem Umgebungslärm korrigierte Sprachverständlichkeit mit grossen Zahlen an. Darunter wird das aktuelle gemessene Ergebnis ohne Korrektur angezeigt.

### Nachbewertung der Messdaten

Falls keine Umgebungslärmkorrektur mit dem XL2-TA Analysator durchgeführt wurde, dann kann dies mit dem STI Reporting Tool am PC vorgenommen werden. Das NTi Audio STI Reporting Tool kombiniert die Sprachverständlichkeits-Messergebnisse mit dem Spektrum des Umgebungslärms. So kann die zu erwartende Sprachverständlichkeit bei realen Notfalldurchsagen verifiziert werden.

### STI Reporting Tool

Das STI Reporting Tool ermöglicht Messberichte zu erzeugen entsprechend folgender Normen

- AS 1670.4
- CEN/TS 54-32:2015
- DIN EN 50849:2017
- IEC 60268-16
- ISO 7240-19:2007
- VDE V 0833-4-32:2016
- VDE 0828-1:2017-11

Dazu können Sie die STIPA- und Umgebungslärm-Messergebnisse direkt vom XL2-TA importieren. Die Sprachverständlichkeit wird in STI oder CIS angezeigt.

Das STI Reporting Tool ist eine Gratis-Download für alle registrierten Kunden auf der XL2 Support Webseite <https://my.nti-audio.com> (aktivieren Sie die Makros beim Öffnen).

Systemanforderungen:

- PC mit Windows OS
- Excel 2010 - 2016

## Hinweise zur STI-Messung

### Umgebungsärm

- Während der Messung sollten keine impulsiven Hintergrundgeräusche auftreten. Falls dies dennoch passiert (z.B. Sprache, Gelächter, Sirenen etc.), kann dies zu erheblichen Messfehler führen (meistens resultiert dann ein höheres Ergebnis als bei einer ungestörten Messung).
- Verifizieren Sie ob es sich um einen impulsartiger Lärm handelt indem sie die Sprachverständlichkeit STI ohne Testsignal messen. Das angezeigte Resultat sollte  $< 0,30$  STI sein. Die Sprachverständlichkeitsmessung soll ohne impulshaltigen

Umgebungsärm durchgeführt werden. Verwenden Sie dazu die Umgebungsärmkorrektur.

- In Umgebungen mit schwankenden Bedingungen, wie z.B. in öffentlichen Gebäuden, in denen sich viele oder wenige Leute aufhalten, soll das schlechteste Sprachverständlichkeits-Messresultat als Referenz dienen. Prüfen Sie die lokalen Richtlinien für Direktiven hinsichtlich der Messpunkte und Anzahl der benötigten Messdaten.

### Deutscher Norm VDE 0833-4

$STI > 0,63$  Eine einzelne Messung ist hinreichend.

$STI < 0,63$  Führen Sie drei Messungen am gleichen Messpunkt hintereinander aus.

- Falls der maximale Unterschied dieser drei Messungen  $> 0,03$  ist, dann sollen weitere drei Messungen durchgeführt werden.
- Falls der maximale Unterschied dieser drei Messungen  $> 0,05$  ist, dann sollen die Ursachen dieser Unstabilität geprüft und beseitigt werden.
- Der arithmetische Mittelwert der durchgeführten drei oder sechs Messungen muss im STIPA-Messbericht dokumentiert werden.

Verwenden Sie das STI Reporting Tool zur Dokumentation der Messergebnisse entsprechend der Norm.

Ein Messergebnis von STI > 0,63 versichert, dass die Sprachverständlichkeit mit 95%iger Sicherheit höher ist als 0,5.

### CD-Player

- Verwenden Sie nur professionelle CD-Spieler. Die „Shock-Protection“ muss abgeschaltet werden und die 44.1 kHz Abtastrate darf nur geringe Schwankungen (+/- 20 ppm) aufweisen. Die Abtastrate des CD-Spielers kann wie folgt mit einem 1 kHz Testsignal überprüft werden:
  - Geben Sie die NTi Audio Test CD in den CD-Spieler und wählen Testsignal 1, das 1 kHz Messsignal.
  - Verbinden Sie den XL2-TA direkt an den Audioausgang des CD-Spielers und messen die Signalfrequenz in der RMS/THD-Funktion. Die angezeigte Frequenz soll im Bereich von 0.99998 kHz bis 1,00002 kHz liegen.
- STIPA-Testsignale anderer Hersteller klingen zwar ähnlich, sind jedoch nicht kompatibel mit dem XL2-TA. Verwenden Sie nur das original NTi Audio STIPA-Signal von der STIPA Test CD, dem USB-Stick, Minirator MR-PRO oder der Talk-Box.

### Messung

- Typische Messpositionen sind bei sitzendem Publikum 1 - 1,2 Meter, bei stehendem Publikum 1,5 - 1,8 Meter über dem Boden.
- Sich im akustischen Feld der Messung aufhaltende Personen beeinflussen die Messung, daher sollte z.B. das Messmikrofon auf einen Mikrofonständer montiert werden und mit einem Verlängerungskabel an den XL2-TA angeschlossen werden.
- Niedere Sprachverständlichkeits-Messwerte können wie folgt verursacht werden:
  - Starker Nachhall, Echos oder Reflektionen
  - Schlechte Lautsprecherdirektivität oder Schallverteilung
  - Die Einstellung der Lautsprecherleistung ist nicht o.k. (z.B. schlechter Signal-Rausch-Abstand).

## 6. Audio-Analysator

Der XL2-TA Audio- und Akustik-Analysator bietet einen umfangreichen Audio-Analysator. Für allgemeine Breitbandmessungen stehen die Audiomessfunktionen **RMS/THD+N** und **Oscilloscope** zur Verfügung, die in diesem Kapitel beschrieben wird.

Die folgende Messfunktionen bieten eine detaillierte Analyse des Audiospektrum in den Einheiten Volt, dBu und dBV:

- **SLMeter/RTA**
- **FFT**
- **1/12 Oct+Tol** (optional)


Für Audiomessungen wählen Sie die gewünschte Einheit in eine dieser Messfunktionen. Weitere Details sind in den individuellen Kapiteln beschrieben.



- Falls ein NTi Audio Messmikrofon mit elektronischem Datenblatt an den XL2-TA angeschlossen wird, dann schaltet der XL2-TA automatisch um auf die Masseinheit dB SPL (dB) für Schallpegelmessungen.
- Mit einem geschalteten Netzteil kann das THD+N Messergebnis bei unsymmetrischen Eingangssignalen um ca. 3 dB schlechter sein.

### RMS / THD+N

Der XL2-TA Audio- und Akustik-Analysator misst gleichzeitig die Parameter Pegel RMS, THD+N und Frequenz.

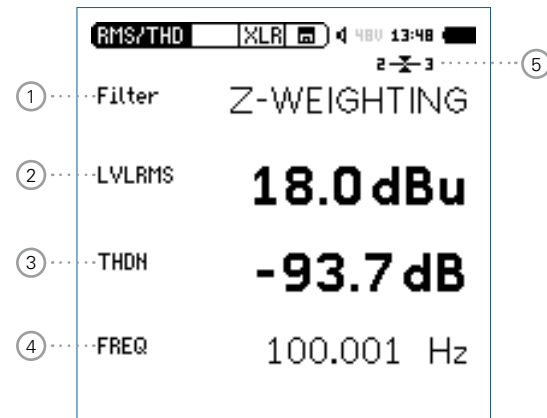

**① Filter**

Die folgenden Filter sind wählbar:

- Z-Weighting** Z-Frequenzbewertung, keine Gewichtung von 20 Hz - 22 kHz. Standardeinstellung.
- A-Weighting** A-Frequenzbewertung nach IEC 61672, für kleine Lautstärkepegel.
- C-Weighting** C-Frequenzbewertung nach IEC 61672, für hohe Lautstärkepegel.
- HP-100Hz** Hochpass 100 Hz mit -200 dB/Dekade, Butterworth-Filter, z.B. -60 dB @ 50 Hz
- HP-400Hz** Hochpass 400 Hz mit -120 dB/Dekade; Butterworth-Filter
- HP-19k** Hochpass 19 kHz zur Messung eines 20 kHz Pilottons bei Durchsagesystemen ohne das die anwesenden Personen gestört werden, z.B. in einem Hotel.
- 22.4-22.4k** Bandpass-Filter 22.4 Hz bis 22.4 kHz nach IEC 468-4.

**② Pegel RMS**

Messwert des absoluten Eingangssignals in **dBu**, **dBV**, Volt **V**, **dBSPL**, Watt **W** oder **dBm**. Das Messergebnis für die Einheiten Watt und **dBm** wird aus der zusätzlichen Eingabe des Lastwiderstandes **Load** ermittelt. Die Einheit **dBSPL** ist für die geeichte XL2-TA-Firmware nicht verfügbar)

**③ THD+N**

Das Resultat der Verzerrungsmessung wird in dB, linear oder % angezeigt. Die Messbandbreite ist 10 Hz - 20 kHz. Dieser Messwert wird folgendermassen berechnet:  
$$\text{THD+N} = (\text{Distortion} + \text{Noise}) / (\text{Signal} + \text{Distortion} + \text{Noise})$$

**④ Frequenz in Hz**

Der XL2-TA erkennt die Frequenz des Messsignals automatisch; dies sogar bei stark verzerrten Signalen.



## ④ Symmetrieanzeige

Zeigt für Audiosignale > -34 dBu die Symmetrie zwischen Pin 2 und Pin 3 am XLR-Eingang an.



Das Eingangssignal ist symmetrisch.



Das Eingangssignal ist unsymmetrisch.  
(Pegel Pin 2 > Pin 3).




Das Eingangssignal ist unsymmetrisch.  
(Pegel Pin 2 < Pin 3).




## PreNotch Signal

Der XL2-TA verbindet das Eingangssignal an den internen Lautsprecher und den Kopfhörer-ausgang. Somit kann das Messsignal angehört werden.



- Drücken Sie kurz die Lautsprechertaste  und halten diese gedrückt.

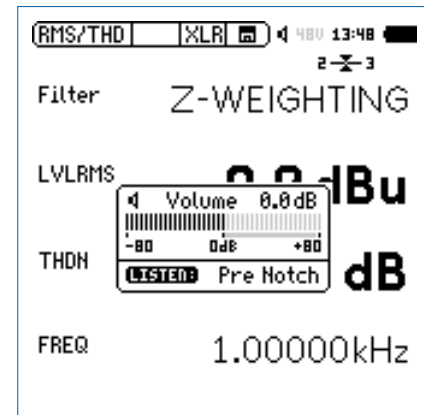👉 Das Fenster „Volume“ wird angezeigt.



## PostNotch Signal

Die Energie der Hauptfrequenz wird mit einem Schmalbandfilter ausgefiltert, dass somit nur noch der Verzerrungsanteil hörbar ist.

- Drücken Sie kurz die Lautsprechertaste  und halten diese gedrückt.
- Drücken Sie die Enter-Taste .


 **Das Schmalbandfilter mit einer automatischen Verstärkung des Restsignals wird aktiviert. Die maximale Verstärkung ist 0 dB.**



Zum Beispiel mit einem 100 Hz Sinussignal am XL2-TA-Eingang wird der 100 Hz Anteil für den internen Lautsprecher und Kopfhörerausgang ausgefiltert, somit sind die Verzerrungen des kompletten Audiobereichs im Detail hörbar. Dadurch werden Sie auch ein Rauschen vom Lautsprecher hören falls kein Messsignal am XL2-TA angeschlossen ist.

## Oszilloskop

Das Oszilloskop visualisiert die Wellenform des elektrischen Eingangssignals. Es synchronisiert sich automatisch auf die Grundfrequenz. Die Skalierung der X-Achse (Zeit) und Y-Achse (Pegel) erfolgt automatisch.

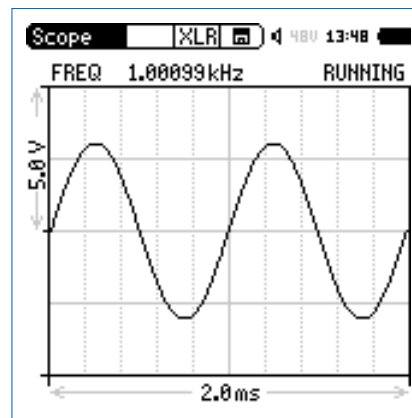

Die Skalierung am Oszilloskop ist fixiert.

## 7. Schwingungsmessung

Die Vibration-Option erweitert den XL2-TA Analysator zum professionellen Schwingungsmessgerät mit breitbandiger Analyse sowie spektraler Anzeige in Terz- oder Oktavauflösung. Das Messgerät ermittelt Schwingbeschleunigung, Schwinggeschwindigkeit und Auslenkung mit normgerechten Bewertungsfiltern im Frequenzbereich von 0,8 Hz - 2,5 kHz. Die detaillierte Aufzeichnung von Messdaten und Audiodateien legen die Grundlage für umfassende Auswertungen und Berichterstellung. Zusätzlich enthält der Schwingungsmesser XL2-TA im Grundpaket eine FFT-Analyse und eine Oszilloskop-Funktion. Wählbare Frequenzbereiche von 1 Hz bis 1,69 kHz ermöglichen eine detaillierte Untersuchung der auftretenden Schwingungen.

Die Option „Spektrale Grenzwerte“ erweitert das Schwingungsmessgerät mit einer Zoom-FFT bis zu 20 kHz und einer 1/12 Oktavband-Analyse von 0,73 Hz bis 1,36 kHz. Die Aufzeichnung von Referenzspektren mit flexiblen Toleranzen bilden die Grundlage für Gut/Schlecht-Messungen in der Qualitätskontrolle. Die Option „Externe Messdatenerfassung“ erlaubt die Echtzeitabfrage von Messdaten direkt in eine Computer-Software per USB-Schnittstelle. Ein dokumentierter Kommandosatz ist verfügbar.


## VibMeter / Spektrum


Die Messfunktion bietet verschieden Seiten.

### Seitenauswahl mittels Seitentaste

- Mit der Seitentaste  können Sie zwischen den Anzeigen der Breitbandpegel und des Echtzeitspektrums wechseln.

### Seitenauswahl mittels Drehrad

- Wählen Sie die Seite für Breitbandpegel **123 Values**.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Enter-Taste .

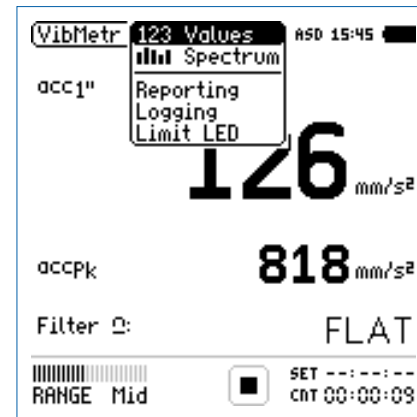

Seitenauswahl

### 123 Values: Schwingungsmesser

Zeigt die ausgewählten Breitbandwerte an. Die Schriftgrösse der angezeigten Messwerte kann verändert werden, sodass entweder zwei oder vier Messwerte gleichzeitig angezeigt werden. Für jeden der angezeigten Messwerte der aktuelle Live-Wert oder das Maximum gewählt werden. Die Spitzenwerte PK oder P-P sind echte Spitzenwerte.

### Spectrum: Echtzeitspektrum

Zeigt das Terzband- oder Oktavbandspektrum des RMS-, Spitzen- oder Spitzen-Spitzen-Pegel mit der gewählten Frequenzbewertung an. Dabei ist die Frequenzskala wählbar. Zusätzlich wird der Breitbandpegel B als Bargraph angezeigt.

### Reporting: Messbericht

Der XL2-TA kann nach einer Messung automatisch einen Messbericht als txt-Datei erzeugen. Dabei werden individuelle einzelne oder alle Schwingungsmesswerte abgespeichert.

**ALL** Speichert die Messwerte aller Pegel.

**Selected** Speichert bis zu 10 definierte Pegel.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Messberichte.

### Logging: Messdatenaufzeichnung


Die leistungsfähige Messdatenaufzeichnung ermöglicht individuelle einzelne oder alle Pegel gleichzeitig in einstellbaren Zeitabständen abzuspeichern.

**ALL** Loggt die Messwerte aller Pegel.

**Selected** Loggt bis zu 10 definierte Pegel.

Weitere Informationen hierzu sind im Kapitel Loggen der Messdaten beschrieben.


### Limit LED: Limit-Einstellung

Die Limit-Seite steuert die Funktion der Limit-LED . Der XL2-TA zeigt Pegel, die einen eingestellten Grenzwert überschreiten in oranger oder roter Farbe an. Zusätzlich können externe Einrichtungen, wie z.B. eine Anzeigeampel, über die digitale I/O-Schnittstelle gesteuert werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel Limit-Einstellung.


## Übersicht


### Schwingungsmesser

Der Schwingungsmesser **123 Values** zeigt die ausgewählten Breitbandwerte an. Die Schriftgrösse der angezeigten Messwerte kann verändert werden, sodass entweder zwei oder vier Messwerte gleichzeitig angezeigt werden. Für jeden der angezeigten Messwerte der aktuelle Live-Wert oder das Maximum gewählt werden.

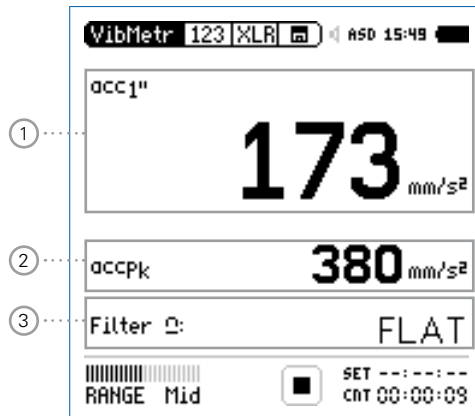

### Echtzeitspektrum



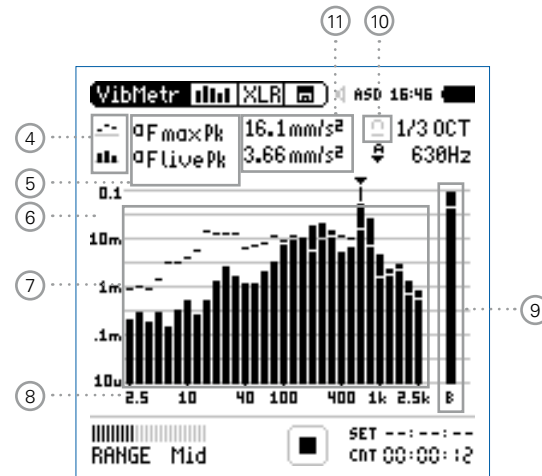

Das Echtzeitspektrum  **Spectrum** zeigt das Terzband- oder Oktavbandspektrum mit der gewählten Frequenzbewertung an. Zusätzlich wird der Breitbandpegel als Bargraph angezeigt.





## ① Schwingungsmesswert 1

Der XL2-TA misst und speichert alle möglichen Schwingungspegel gleichzeitig. Der angezeigte Messwert kann individuell ausgewählt werden.

### Pegelart wählen

- Wählen Sie mit dem Drehrad  den Parameter.
- Zur Öffnung des Auswahlmenüs drücken Sie die Enter-Taste .
- Wählen Sie mit dem Drehrad  den gewünschten Schwingungspegel und drücken die Enter-Taste .

### Schriftgrösse wählen

- Wählen Sie mit dem Drehrad  den aktuellen Messwert.
- Die Schriftgrösse kann auf klein, mittel oder gross eingestellt werden indem Sie die Enter-Taste  1x, 2x oder 3x drücken.

Der XL2-TA zeigt je nach eingestellter Schriftgrösse bis zu vier Schwingungswerte gleichzeitig an.

## ② Schwingungsmesswert 2

Die Einstellung erfolgt dito zum Schwingungsmesswert 1.

## ③ Filter

Die folgenden Filter sind wählbar:

<b>FLAT</b>	keine Gewichtung
<b>1-80Hz</b>	Filter 1 - 80 Hz mit einer Abfallrate von 12 dB pro Oktavband nach DIN 45669-1
<b>1-315Hz</b>	Filter 1 - 315 Hz mit einer Abfallrate von 12 dB pro Oktavband nach DIN 45669-1
<b>10-1000Hz</b>	Filter 10 - 1000 Hz mit einer Abfallrate von 18 dB pro Oktavband nach ISO 2954

## ④ Resultat-Symbol / Referenzkurve (=Capture)

Dieses Feld bietet zwei Funktionen:

- Symbol für die Messwertanzeige <sup>⑪</sup>






Oberer Parameter als Linie.




Unterer Parameter als Bargraph.

- Referenzkurve (=Capture)

Eine der angezeigten Spektralkurven kann als Referenzkurve für weitere Vergleichsmessungen auf dem XL2-TA gespeichert werden.

- Wählen Sie den zu speichernden Parameter.
- Bestätigen Sie die Auswahl mit der Enter-Taste  ; somit speicherte der XL2-TA diese Referenzkurve
- Wählen Sie für den oberen Messwert  **Capt** aus.
- Zur Bestätigung drücken Sie die Enter-Taste .

 Nun können Sie den unteren Messparameter mit der gespeicherten Referenzkurve vergleichen.

### Pegelauswahl

Wählen Sie in **System Settings**

- Anzeige in metrischen und imperialen Einheiten
- RMS-, Spitzen- oder Spitzen-Spitzen-Pegel







Oberer Parameter als Linie.



Unterer Parameter als Bargraph.

### Y-Skala

- Wählen Sie die Y-Skala und drücken Enter.
- Wählen Sie mit den Drehrad  zwischen den Zoomfaktoren **20, 10, 5, 2.5 dB/div**.
- Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Enter-Taste .
- Verschieben Sie die Y-Achse mit den Drehrad  nach oben oder unten.
- Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Enter-Taste .

### Echtzeitspektrum

Echtzeitanalyse in Oktavband- oder Terzband-Auflösung.

## ⑧ X-Skala

Auswahl des angezeigten Frequenzbereichs in Terzbandauflösung

2.5 Hz - 2.5 kHz Frequenzband- und Breitbandpegel

0.8 Hz - 1.0 kHz Frequenzband- und Breitbandpegel




0.8 Hz - 2.5 kHz Frequenzbandpegel

Auswahl des angezeigten Frequenzbereichs in Oktavbandauflösung

4 Hz - 2.0 kHz Frequenzband- und Breitbandpegel

1 Hz - 0.5 kHz Frequenzband- und Breitbandpegel

1 Hz - 2.0 kHz Frequenzbandpegel

- Wählen Sie mit dem Drehrad  die X-Skala und drücken die Enter-Taste .
- Wählen Sie die X-Messbereichsskalierung.
- Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Enter-Taste .

## ⑨ Breitbandmesswert

Hier wird der Breitbandpegel B angezeigt.

## ⑩ Filter

Hier kann der auf der Schwingungsmesser-Seite ausgewählte Filter aktiviert werden.

## ⑪ Messergebnisse

Wählen Sie die Einheit des Messergebnisses. Der angezeigte Messwert zeigt den Pegel bei dem im Spektrum ausgewählten Frequenzband.

Schwingbeschleunigung a

- m/s<sup>2</sup>
- g
- in/s<sup>2</sup>
- dB

Schwinggeschwindigkeit v

- m/s
- in/s
- dB

Auslenkung d

- m
- in
- dB



## Aufnahme von Wav-Dateien

Der XL2-TA speichert Audiodaten des Schwingungssignals auf der SD-Karte ab. Die verfügbaren Formate sind:

- **Compressed** (default), verwendet ADPCM-Komprimierung. Alle 12 Stunden wird automatisch mit der Aufzeichnung einer neuen Wav-Datei begonnen (typische maximale Wav-Dateigröße = 512 MByte).
- **Compressed+AGC**, mit automatischer Lautstärkenregelung; Die Lautstärkenregelung erhöht z.B. den aufgenommenen Audiopegel bei leisen Signalen, für eine gute Aussteuerung der Wav-Datei beim Abspielen auf dem PC.
- **24Bit\_48kHz**, Aufnahme einer linearen Wav-Datei mit 24 Bit, 48kHz Auflösung (verfügbar mit dem optionalen Erweiterten Akustikpaket). Der XL2-TA beginnt nach jeder einzelnen Stunde automatisch mit der Aufzeichnung einer neuen Wav-Datei (typische maximale Wav-Dateigröße = 512 MByte).



### Broadcast Wave Format BWF

Der XL2-TA speichert Skalierung, Seriennummer, Datum, Uhrzeit und Zeitzone der Audio-Aufnahme mit der Wav-Datei. (entsprechend der Norm EBU TECH 3285). Diese Daten sind mittels professionellen Audio/Video-Tools verfügbar (typische Anwendung im Rundfunk).

Typischer Dateiname:

MyTest\_V\_Meter\_000\_Audio\_FS\_2.52e2\_mps2(PK)\_00.wav




- ① **MyTest**  
Frei wählbarer Dateiname.
- ② **V\_Meter**  
Indikator für Schwingungs-Messfunktion.
- ③ **000**  
Automatisch inkrementierende Dateinummer.
- ④ **Audio\_FS\_2.52e2\_mps2(PK)**  
Audiodatei-Kennung bei vollausgesteuertem Spitzenpegel in Bezug auf die Beschleunigung in der Einheit m/s<sup>2</sup>. Bei **Compressed+AGC** beinhaltet der Name "AGC" anstatt des Spitzenpegels und enthält nur korrigierte Pegel.
- ⑤ **00**  
Automatisch ansteigender Index bei über mehrerer Stunden aufgenommenen Wav-Dateien.

## FFT-Analyse + Toleranz

Die Echtzeit-FFT ermöglicht eine detaillierte Untersuchung der auftretenden Schwingungen. Die Option „Spektrale Grenzwerte“ erweitert die Funktionalität mit:

- Hochauflösende Zoom-FFT in bis zu 0,4 Hz Schritten von 1 Hz - 20 kHz
- Speichern von Referenzdaten und Toleranz-Management verfügbar somit wird im Hauptmenü **FFT + Tol** angezeigt.

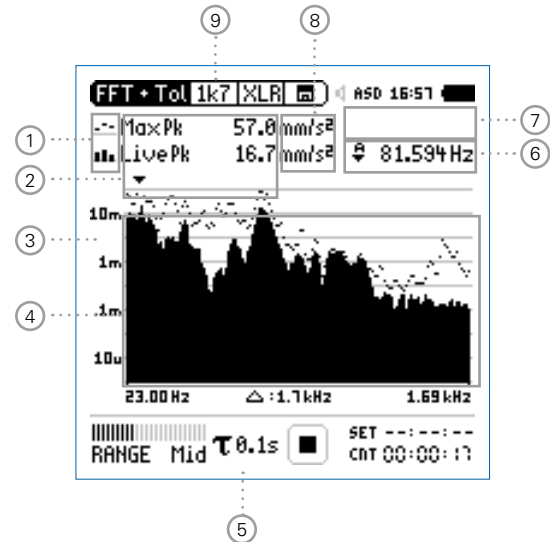

## ① Resultat-Symbol / Referenz- und Toleranzmodus

Dieses Feld bietet zwei Funktionen:

- Symbol für das Messergebnis ②



Oberer Parameter als Linie.



Unterer Parameter als Bargraph.

- Referenz- und Toleranzmodus

Die gemessenen Spektren können als Referenzkurve (=Capture) C1 - C8 gespeichert werden für

- Einen Vergleich des Messergebnisses mit einer Referenzkurve in relativer oder absoluter Anzeige.
- Oder zur Erzeugung von Toleranzbändern basierend auf einem gespeicherten Referenzspektrum für Gut/Schlecht-Messungen.

**Capture EQ**      Speichert oberen Parameter

**Capture Live**      Speichert unteren Parameter

## Manage captures

Ermöglicht Referenzspektren umzubenennen, löschen und auf die SD-Karte zu exportieren und von der SD-Karte zu importieren.

## Start tolerance mode

Startet den Toleranzmodus für Gut/Schlecht-Messungen indem das aktuelle Messergebnis mit einem Toleranzband verglichen wird.

## ② Messwertanzeige

Aktuelle Messwertanzeige des im Spektrum ausgewählten Frequenzbandes. Zwei der Messwerte **Live, Max, Min, EQ, EQ1, EQ4** oder Referenzspektren können gleichzeitig angezeigt werden.



Oberer Parameter als Linie.








Unterer Parameter als Bargraph.

Wählen Sie in den Systemeinstellungen

- Anzeige in metrischen und imperialen Einheiten
- RMS-, Spitzen- oder Spitzen-Spitzen-Pegel

## ③ Y-Skala

- Wählen Sie mit dem Cursor die Y-Skala und drücken die Enter-Taste .
- Wählen Sie mit den Drehrad  zwischen den Zoomfaktoren **20, 10, 5, 2.5 dB/div**.
- Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Enter-Taste .
- Verschieben Sie die Y-Achse mit den Drehrad  nach oben oder unten.
- Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Enter-Taste .

## ④ Spektrum

Graphische Anzeige des Spektrums der ausgewählten Messwerte.

## ⑤ Zeitbewertung

Auswahl der Zeitbewertung **0.1, 0.2, 0.5, 1.0** Sekunden, **FAST** (125 ms) und **SLOW** (1 Sekunde).

Anwendungen:

Kurze Zeit- Gewichtung	Hochauflösend in der Zeit mit minimaler Mittelung.
---------------------------	---

Lange Zeit- Gewichtung	Niedere Auflösung in der Zeit mit besserer Mittelung.
---------------------------	--




## ⑥ Frequenzanzeige

Sie können die Pegel jedes angezeigten Frequenzbandes mit dem Cursor ablesen.

Wählen Sie zwischen den folgenden Einstellungen:



Der Cursor folgt automatisch dem höchsten Pegel, z.B. bei einer dominierenden Frequenz eines drehenden Teils.




- Wählen Sie mit dem Drehrad  die Frequenz.
- Drücken Sie die Enter-Taste .
- Nun können Sie die Pegelwerte individueller Frequenzen ablesen.
- Drücken Sie die Enter-Taste  um wieder zurück in den Auto-Modus zu gelangen.



Der Cursor springt zur Frequenz mit dem höchsten Pegel.





Sie können den Cursor manuell auf eine Frequenz fixieren, sodass die angezeigten Messwerte den Pegeln dieser Frequenz entsprechen.




- Wählen Sie mit dem Drehrad  die Frequenz.
- Drücken Sie die Enter-Taste .
- Wählen Sie das gewünschte Frequenzband aus.
- Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Enter-Taste .

## ⑦ Zoom-Modus

(optionale Funktion, verfügbar mit der Option „Spektrale Grenzwerte“)

- Wählen Sie den Pfeil neben der Frequenzanzeige ⑥ und drücken die Enter-Taste .

 Der Pfeil beginnt zu blinken und der Zoom-Modus erscheint über der Frequenzanzeige.

- Drücken Sie die Limit-Taste  und drehen gleichzeitig das Drehrad  um die gewünschte Frequenzauflösung einzustellen. In der höchsten Auflösung wird in der X-Skala der Messbereich **52 Hz** angezeigt. Mit den dargestellten 142 FFT-Messresultaten ergibt dies eine Auflösung von weniger als 0,4 Hz.
- Weiteres kann mit dem Drehrad  die X-Achse nach links zu kleineren oder rechts zu höheren Frequenzen verschoben werden.

## ⑧ Einheit der Messergebnisse

Wählen Sie eine der folgenden Einheiten aus:

Schwingbeschleunigung a

- m/s<sup>2</sup>
- g
- in/s<sup>2</sup>
- dBa

Schwinggeschwindigkeit v

- m/s
- in/s
- dBv


Auslenkung d

- m
- in
- dBd

Die Spektrale Grenzwerte Option erweitert die Messfunktion mit Referenzen und Toleranzen. Die Toleranzen basieren auf Beschleunigungswerten.


## ⑨ Auswahl der FFT-Messwertanzeige

- 1k7** Frequenzbandbereich 23 Hz - 1,687 kHz mit einer Auflösung von 11,72 Hz (143 Messwerte).
- 400** Frequenzbandbereich 5 Hz - 421,02 Hz mit einer Auflösung von 2,92 Hz (143 Messwerte).
- 100** Frequenzbandbereich 1 Hz - 105,00 Hz mit einer Auflösung von 0,73 Hz (143 Messwerte).
- Usr User Range:** Zoom-Modus (mit der Optionen Spektrale Grenzwerte), Messergebnis im Frequenzbereich 1 Hz - 20 kHz mit minimaler Auflösung von 0,366 Hz (143 Messwerte).
- Set** Auswahl der FFT-Fensterung:  
(mit einer der Optionen Erweitertes Akustikpaket oder Spektrale Grenzwerte),
- **Hann:** Standardeinstellung
  - **Dolph-Chebyshev:** zur Analyse kleiner Signale (z.B. Harmonische) nahe dem Hauptsignal.

Mit der Seiten-Taste  können Sie direkt zwischen diesen Messwert-Seiten auswählen.

## Oszilloskop

Das Oszilloskop visualisiert die Wellenform des elektrischen Eingangssignals. Es synchronisiert sich automatisch auf die Grundfrequenz. Die Skalierung der X-Achse (Zeit) und Y-Achse (Pegel) erfolgt automatisch.

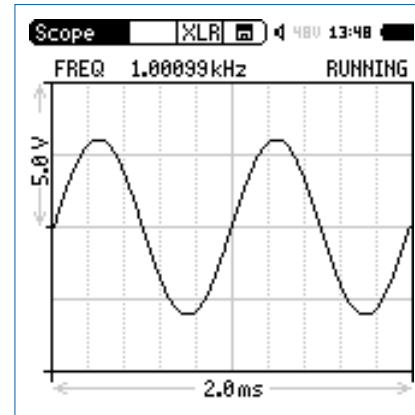


Die Skalierung am Oszilloskop ist fixiert.

## 1/12 Oktave + Toleranzen (optional)

Die Option „Spektrale Grenzwerte“ erweitert die Funktionalität des XL2-TA Schwingungsmessers mit einer 1/12 Oktav-Spektralmessung. Zusätzliche Features wie die Aufnahme von Referenzkurven, relative Anzeigen, einem umfangreichen Toleranzmanagement für die **FFT** Analyse und der hochauflösenden **1/12 Oct + Tol** Spektralmessung bieten eine umfangreiche Funktionalität.

### Features

- Hochauflösenden Spektralanalyse-Funktion „1/12 Oct + Tol“ mit wählbarer 1/1, 1/3, 1/6 und 1/12 Oktavauflösung
- Speichert Referenzspektren im Messgerät
- Vergleicht Messergebnisse mit gespeicherten Referenzspektren in relativer oder absoluter Anzeige
- Umfangreiches Toleranzmanagement für Gut/Schlecht-Messungen mit Toleranzbändern basierend auf zuvor gespeicherte Referenzspektren
- Export und Import von Toleranz- und Capture-Dateien
- Anhören einzelner Frequenzbänder am Lautsprecher

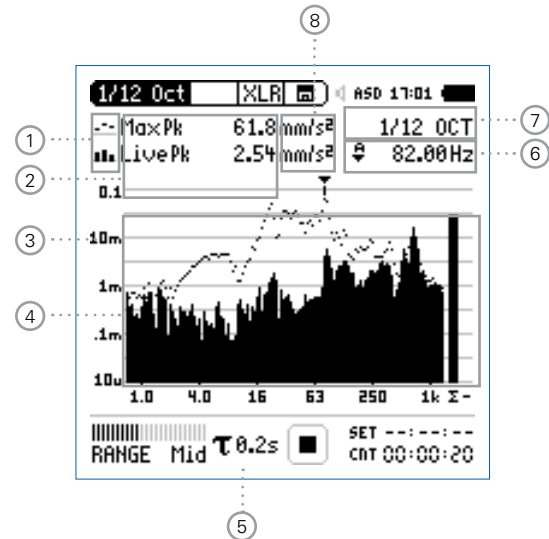

## ① Resultat-Symbol / Referenz- und Toleranzmodus

Dieses Feld bietet zwei Funktionen:

- Symbol für das Messergebnis ②



Oberer Parameter als Linie.



Unterer Parameter als Bargraph.

- Referenz- und Toleranzmodus

Die gemessenen Spektren können als Referenzkurve (=Capture) C1 - C8 gespeichert werden für

- Einen Vergleich des Messergebnisses mit einer Referenzkurve in relativer oder absoluter Anzeige.
- Oder zur Erzeugung von Toleranzbändern basierend auf einem gespeicherten Referenzspektrum für Gut/Schlecht-Messungen.

**Capture EQ** Speichert oberen Parameter

**Capture Live** Speichert unteren Parameter

## Manage captures

Ermöglicht Referenzspektren umzubenennen, löschen und auf die SD-Karte zu exportieren und von der SD-Karte zu importieren.

## Start tolerance mode

Startet den Toleranzmodus für Gut/Schlecht-Messungen indem das aktuelle Messergebnis mit einem Toleranzband verglichen wird.

## ② Messwertanzeige

Aktuelle Messwertanzeige des im Spektrum ausgewählten Frequenzbandes. Zwei der Messwerte **Live, Max, Min, EQ, EQ1, EQ4** oder Referenzspektren können gleichzeitig angezeigt werden.



Oberer Parameter als Linie.








Unterer Parameter als Bargraph.

Wählen Sie in den Systemeinstellungen

- Anzeige in metrischen und imperialen Einheiten
- RMS-, Spitzen- oder Spitzen-Spitzen-Pegel



### ③ Y-Skala

- Wählen Sie mit dem Cursor die Y-Skala und drücken die Enter-Taste .
- Wählen Sie mit den Drehrad  zwischen den Zoomfaktoren **20, 10, 5, 2.5 dB/div**.
- Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Enter-Taste .
- Verschieben Sie die Y-Achse mit den Drehrad  nach oben oder unten.
- Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Enter-Taste .

### ④ Spektrum

Graphische Anzeige des Spektrums der ausgewählten Messwerte.

### ⑤ Zeitbewertung

Auswahl der Zeitbewertung **0.1, 0.2, 0.5, 1.0** Sekunden, **FAST** (125 ms) und **SLOW** (1 Sekunde).

Anwendungen:

Kurze Zeit- Gewichtung	Hochauflösend in der Zeit mit minimaler Mittelung.
---------------------------	---

Lange Zeit- Gewichtung	Niedere Auflösung in der Zeit mit besserer Mittelung.
---------------------------	--




### ⑥ Frequenzanzeige

Sie können die Pegel jedes angezeigten Frequenzbandes mit dem Cursor ablesen.

Wählen Sie zwischen den folgenden Einstellungen:



Der Cursor folgt automatisch dem höchsten Pegel, z.B. bei einer dominierenden Frequenz eines drehenden Teils.




- Wählen Sie mit dem Drehrad  die Frequenz.
- Drücken Sie die Enter-Taste .
- Nun können Sie die Pegelwerte individueller Frequenzen ablesen.
- Drücken Sie die Enter-Taste  um wieder zurück in den Auto-Modus zu gelangen.



Der Cursor springt zur Frequenz mit dem höchsten Pegel.



Sie können den Cursor manuell auf eine Frequenz fixieren, sodass die angezeigten Messwerte den Pegeln dieser Frequenz entsprechen.

- Wählen Sie mit dem Drehrad  die Frequenz.
- Drücken Sie die Enter-Taste .
- Wählen Sie das gewünschte Frequenzband aus.
- Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Enter-Taste .

## ⑦ Oktavbandauflösung

Einstellung der Oktavbandauflösung:

- Wählen Sie mit dem Drehrad  den Parameter ⑦.
- Drücken Sie die Enter-Taste .
- Wählen Sie mit dem Drehrad  eine der Einstellungen von **1/1 OCT**, **1/3 OCT**, **1/6 OCT** oder **1/12 OCT**.
- Zur Bestätigung drücken Sie die Enter-Taste .

## ⑧ Einheit der Messergebnisse

Wählen Sie eine der folgenden Einheiten aus:

Schwingbeschleunigung a

- m/s<sup>2</sup>
- g
- in/s<sup>2</sup>
- dBa

Schwinggeschwindigkeit v

- m/s
- in/s
- dBv

Auslenkung d

- m
- in
- dBd

Die Spektrale Grenzwerte Option erweitert die Messfunktion mit Referenzen und Toleranzen. Die Toleranzen basieren auf Beschleunigungswerten.



## 8. Kalibrierung

Der XL2-TA Audio- und Akustik-Analysator entspricht den genannten technischen Spezifikationen im Kapitel Technische Daten.

### Kalibrierung des Messgerätes

Zur Sicherstellung, dass Ihr Messgerät alle Messungen genau durchführt wird eine jährliche Kalibrierung des XL2-TA und des verwendeten Messmikrofons empfohlen. Bei der Kalibrierung werden die kompletten Spezifikationen überprüft, Unterschiede zur letzten Kalibrierung aufgezeigt und der komplette Frequenzgang des Mikrofons verifiziert. Zur Kalibrierung Ihrer Messgeräte können Sie dem Serviceangebot auf [www.nti-audio.com](http://www.nti-audio.com) folgen.

### Kalibrierung der Mikrofonsensitivität

Die NTi Audio Messmikrofone ASD-Funktionalität beinhalten ein elektronisches Datenblatt. Somit erkennt der XL2-TA mit der Sensordetektion die Sensitivität und Kalibrierdaten des angeschlossenen Mikrofons automatisch. Das elektronische Datenblatt wird im Menü **Calibrate** angezeigt.

### Umgebungsbedingungen

Vor einer Kalibration sollten Schallpegelmesser und Kalibrator für die folgenden typischen Akklimatisierungszeiten gleichen Umweltbedingungen ausgesetzt sein:

- 10 Minuten nach einer Temperaturänderung um 10°C.
- 15 Sekunden nach einer Änderung des statischen Umgebungsdrucks um 5 kPa.
- 10 Minuten nach Änderung der relativen Luftfeuchte um 30% ohne Kondensation.

Das Kalibrierverfahren und die Korrekturdaten gelten innerhalb dieser Umweltbedingungen:


- Temperatur: -10 °C bis +50 °C
- Statischer Luftdruck: 65 kPa bis 108 kPa
- Luftfeuchtigkeit: 25 % bis 90 % r.H.  
ohne Taupunkte von -10 °C bis +39 °C

Bei abweichenden Umgebungsbedingungen beachten Sie die im Kalibratorzertifikat angegebenen relativen Korrekturwerte.


### Umgebungsärm

Stellen Sie sicher, dass der Pegel des Umgebungsärms während der Kalibrierung mit 114 dB Referenzpegel kleiner als 89 dB ist.


## Kalibriermenü bei angeschlossenem Messmikrofon

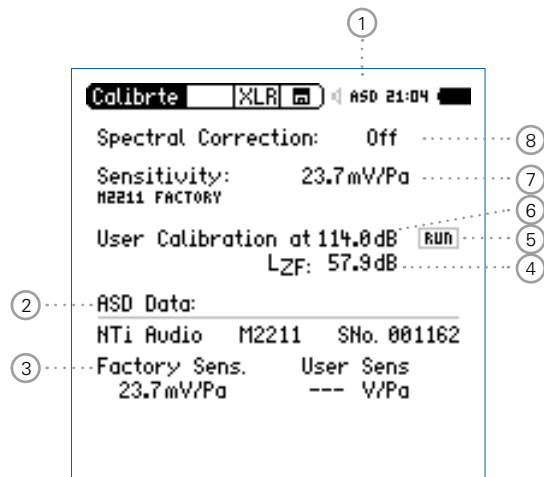

## Kalibriermenü ohne angeschlossenen Sensor

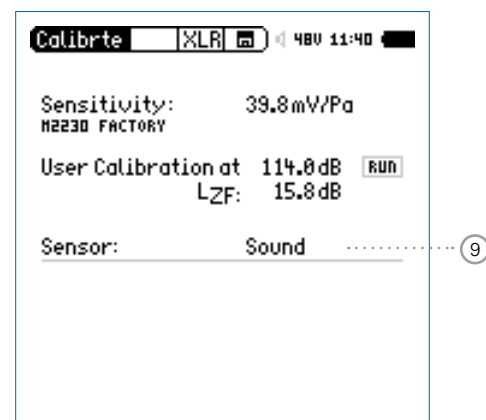

## Kalibriermenü bei angeschlossenem ICP Adapter ASD und Beschleunigungsaufnehmer

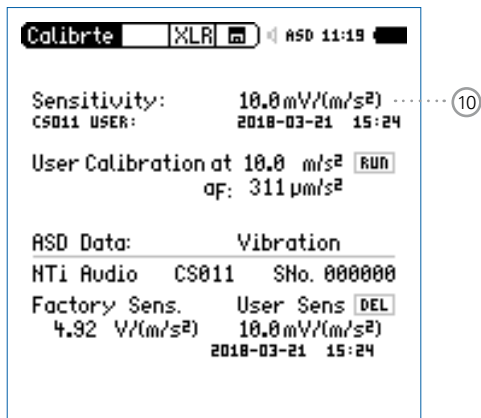

### ① Phantomspeisung

**48V** Der XL2-TA liefert die 48 V Phantomspannung für das Messmikrofon oder andere Sensoren.

**ASD** Ein NTi Audio Messmikrofon mit einem elektronischen Datenblatt ist angeschlossen. Der XL2-TA liest das elektronische Datenblatt und schaltet die 48 V Phantomspannung automatisch ein.

48V Phantomspannung ist ausgeschaltet.

### ② Elektronisches Datenblatt des Messmikrofons Anzeige der Daten des elektronischen Datenblatts.



### ③ Factory Sensitivity Originalsensitivität des angeschlossenen Sensors.

### ④ Pegelart

**LZF** Standardeinstellung.

**LHP100F** Reduziert z.B. niederfrequentes Windrauschen bei Kalibrierungen im Freien.

## ⑤ **Kundenkalibrierung starten**

Wählen Sie mit Drehrad  das Feld **RUN** und drücken die Enter-Taste .

## ⑥ **Kalibrierpegel**

Der Pegel kann frei zwischen 0 dB und 200 dB entsprechend dem verwendeten Kalibrator gewählt werden.

## ⑦ **Sensitivität des Messmikrofons**

Sensitivität im Bereich von 1  $\mu\text{V}/\text{Pa}$  bis 9.99  $\text{V}/\text{Pa}$ . Bei der Verwendung eines NTi Audio Messmikrofons oder des Mikrofonverstärkers MA220 liest der XL2-TA automatisch das elektronische Datenblatt und zeigt die Sensitivität an.

## ⑧ **Frequenzgangkorrektur**

Die Schallpegelmesswerte können mit einer Frequenzgangkorrektur beaufschlagt werden. Diese Möglichkeit kann in den Systemeinstellungen auf der Set-Seite bei der Position ⑪ aktiviert werden. Die Korrekturwerte sind im Kapitel Technische Daten gelistet.

**Off**

Keine Frequenzgangkorrektur

## ⑧ **WP30 1/2" Community**

für horizontalen Schalleinfall mit Wetterschutz WP30

## **WP30 1/2" Aircraft**

für vertikalen Schalleinfall mit Wetterschutz WP30; keine Frequenzgangkorrektur

## **WP61 1/4" Community**

für horizontalen Schalleinfall mit Wetterschutz WP61

## **WP61 1/4" Aircraft**

für vertikalen Schalleinfall mit Wetterschutz WP61; keine Frequenzgangkorrektur

## **M22xx DF 1/2"**

Diffusfeld-Korrektur für Messmikrofone M2230, M2340, M2215, M2211

## **M42xx DF 1/4"**

Diffusfeld-Korrektur für Messmikrofon M4261

## ⑨ **Umschaltung Schallpegelmesser/Schwingungsmesser**

**Sound**

Schallpegelmesser

**Vibration**

Schwingungsmesser





## ⑩ Sensitivitäts-Einheit des Beschleunigungsaufnehmers

Die Sensitivität des Beschleunigungsaufnehmers im Bereich von

- 1  $\mu\text{V}/(\text{m}/\text{s}^2)$  - 10.0  $\text{V}/(\text{m}/\text{s}^2)$  oder
- 10  $\mu\text{V}/\text{g}$  - 100  $\text{V}/\text{g}$




## Kundenkalibrierung - mit Kalibrator

Sensitivitätseinstellung der NTi Audio Messmikrofone, des MA220 Mikrofonverstärkers oder anderen Messmikrofonen mit einem Kalibrator:

- Wählen Sie mit dem Drehrad  den Parameter **User Calibration** ⑥ und drücken die Enter-Taste .
- Wählen Sie den Kalibrierpegel laut des verwendeten Kalibrators.
- Stecken Sie den Kalibrator auf das Mikrofon und schalten den Kalibrator ein.
- Wählen Sie mit dem Drehrad  den Parameter **Run** ⑤ und drücken die Enter-Taste .
- Das Fenster **Calibration: Calibration running ...** erscheint und wechselt nach der erfolgreich durchgeführten Kalibrierung auf **Calibration: Successfully finished!**

## Kundenkalibrierung - Manuelle Sensitivitätseinstellung

Falls kein Kalibrator verfügbar ist können Sie die Sensitivität manuell einstellen:

- Wählen Sie den Parameter **Sensitivity** ⑦.
- Drücken Sie die Enter-Taste . Nun können Sie mit dem Drehrad  die Sensitivität ändern.
- Drücken Sie die Enter-Taste .





## User Sensitivity

Der XL2-TA schreibt die ermittelte Sensitivität zusätzlich auf das elektronische Datenblatt des angeschlossenen NTi Audio Messmikrofons, Mikrofonverstärkers MA220 oder ASD Adapters. Somit wird für zukünftige Messungen automatisch die ermittelte Sensitivität verwendet.

Falls die ermittelte Sensitivität um  $\pm 1.5$  dB bei einem Klasse 1 Messmikrofon oder  $\pm 3,0$  dB bei einem Klasse 2 Messmikrofon von der nominalen Sensitivität abweicht, zeigt der XL2-TA die folgende Meldung an: **Measured sensitivity to far (xxdB) from factory settings. Check calibration level and microphone!**

Bei Bedarf kontaktieren Sie NTi Audio mit den Details hierzu.

## Freifeldkorrektur

Die folgende Freifeldkorrektur soll bei der Kalibrierung mit dem NTi Audio Klasse 1 Schallkalibrator verwendet werden

- M2230, M2340, M2211, M2215: -0.1 dB

Die folgende Korrektur soll beim NTi Audio Klasse 1 Schallkalibrator mit 1/4" Adapter ADP 1/4-P verwendet werden

- M4260: +0.1 dB, M4261: +0.2 dB

Die NTi Audio Messmikrofone sind freifeld-entzerrte Messmikrofon. Die Verfälschung des Freifeldpegels durch die Anwesenheit des Mikrofonkörpers im Schallfeld ist bereits im Mikrofon kompensiert. Beim Kalibrator wird im Druckfeld gemessen. Deshalb unterscheidet sich der Pegel an der Mikrofonmembran bei den Referenzumgebungsbedingungen bei 1/2" Messmikrofone um -0,08 dB.

- M2230 mit 50 mm Windschirm  
Der Korrekturwert ist +0,12 dB und somit ist am XL2-TA ein Kalibrierpegel von 114,0 dB einzustellen (=114-0.08+0.12).
- M2230, M2340 mit 90 mm Windschirm  
Der Korrekturwert ist +0.19 dB und somit ist am XL2-TA ein Kalibrierpegel von 114.1 dB einzustellen (=114-0.08+0.19).
- M2230, M2340 mit WP30 Windschirm 90 mm  
Der Korrekturwert ist +0.19 dB und somit ist am XL2-TA ein Kalibrierpegel von 114.1 dB einzustellen (=114-0.08+0.19).


## Anwendungsbeispiel

### Konfiguration

- XL2-TA + M2230 Messmikrofon
- NTi Audio Klasse 1 Schallkalibrator @ 114.0 dB

### Einstellung für Kundenkalibrierung

- Der Pegel zur **User Calibration** ist bei ① auf 113.9 dB (=114.0 - 0.1) einzustellen.

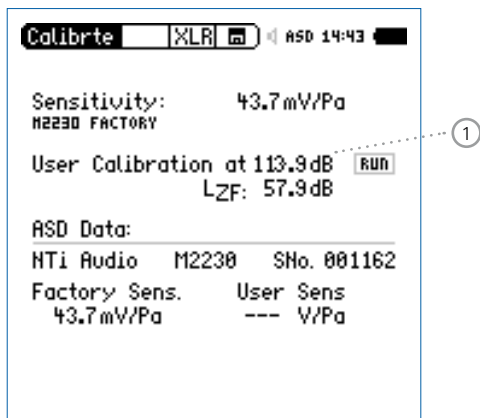

- Wählen Sie Parameter **Run** und drücken die Enter-Taste ↵.

👍 Die Kundenkalibrierung wurde erfolgreich durchgeführt.

## Erläuterung der Korrekturwerte @ M2230

Das Ziel ist, den Schalldruck ohne den Einfluss des Messmikrofons in der Luft zu messen. Jedoch verfälscht die Anwesenheit des Mikrofonskörpers bereits den Schalldruckpegel gegenüber dem Freifeldwert bei Nichtanwesenheit. Vor der Mikrofonskapsel ergibt sich ein Staudruck. Nehmen wir z.B. einen Schalldruck von 114,0 dB an in der Luft vor der Anwesenheit des Messmikrofons. Nun wird das Messmikrofon an diese Position gebracht. Bei 1 kHz erhöht sich nun der Druck vor der Kapsel um 0,1 dB. Da jedoch der Schallpegel ohne Mikrofoneinfluss ermittelt werden soll, wird durch eine Freifeldentzerrung dieser Druckstau-Einfluss im M2230 kompensiert und der Schallpegelmesswert XL2-TA zeigt als Messwert nicht 114,1 dB sondern genau 114,0 dB an.

Wird der Schallkalibrator auf das M2230 Messmikrofon aufgesetzt, so gelten Druckfeldbedingungen für die Mikrofonskapsel. Der Druck im Kalibrator-Volumen und der Druck auf die Membranfläche des Mikrofons stimmen überein. Nun sind die Freifeldentzerrung und die Druckfeldbedingungen für die Kalibrierung zu berücksichtigen. Somit ist am XL2-TA ein Kalibrierpegel von gerundet 113,9 dB für das M2230 einzustellen. Dabei sei angenommen, dass die Kalibrierung bei Referenzumgebungsbedingungen stattfindet und dass der Pegel-Kennwert und der zertifizierte Ausgangspegel des Kalibrators übereinstimmen.

## 9. Profile


Profile sind gespeicherte Vorlagen mit den individuellen Messgeräteeinstellungen. Nach dem Start des XL2-TA können Sie Ihr gewünschtes Anwenderprofil direkt auswählen; somit können Sie alle Messungen mit den gleichen Messgeräteeinstellungen durchführen.

Ein einzigartiger Vorteil des XL2-TA ist die flexible Bedienoberfläche: Über die frei definierbaren Konfigurationen können Analyse-Einstellungen im Vorhinein festgelegt oder auch Teilfunktionen des XL2-TA ausgeblendet werden. Fehlbedienungen werden damit sicher ausgeschlossen, selbst Laien können die über ein solches Profil vorbereiteten Messungen perfekt durchführen. Für Schallpegelmessungen nach DIN 15905-5 oder V-NISSG sind passende Konfigurationen bereits vordefiniert - damit startet die Messung immer mit den normgerechten Einstellungen.

## Profile - In der Anwendung

### Aktivieren der Start-Profilauswahl


- Wählen Sie im System-Menü den Parameter **Show profile list** ①.
- Drücken Sie die Enter-Taster ↵ um **Yes** einzustellen.

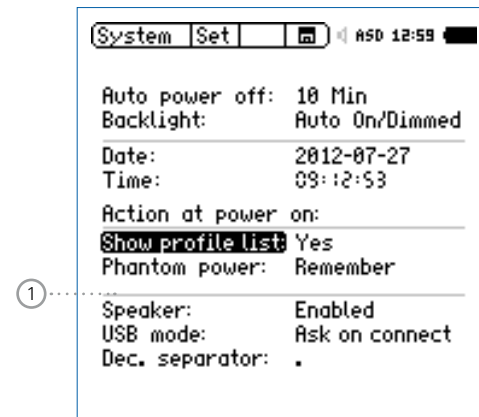

- 👉 Die Profilauswahlliste wird beim nächsten Einschalten des XL2-TA angezeigt.

## Auswahl der Messfunktion


- Starten Sie den XL2-TA Analysator im **Full mode**.
- Wählen Sie eine typische verwendete Messfunktion und stellen die Messparameter wie benötigt ein.
- Zum Beispiel eine Schallpegelmessung mit  $L_{AF}$ ,  $L_{Aeq}$  und  $L_{AFmax}$  für 10 Sekunden:

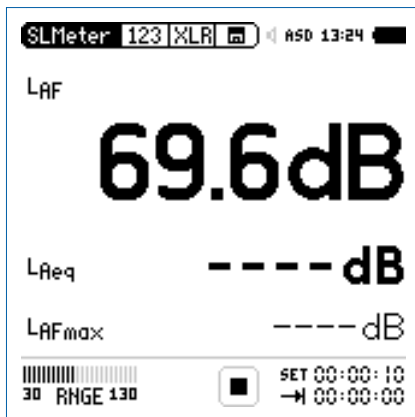

## Speichern von MyProfile

- Wählen Sie den Parameter **Profile** im Hauptmenü und drücken die Enter-Taster ↵.

👉 Das **Profile**-Menü wird geöffnet.

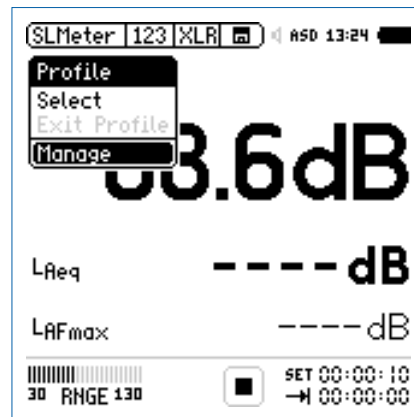

- Wählen Sie **Manage** und drücken die Enter-Taster ↵.

👍 Das **Manage Profile**-Menü wird geöffnet.



- Wählen Sie den Parameter **Save Profile** und drücken die Enter-Taster ↵.

👍 Das **Save Profile**-Menü wird geöffnet.



Jedes gespeicherte Profil beinhaltet alle Parameter-Einstellungen aller Messfunktionen. Nur die folgenden Daten werden nicht gespeichert:

- Kalibrier-Einstellungen
- System-Einstellungen
- Temperatureinheit
- Phantom-Spannung ein/aus

- Wählen Sie den Parameter **Rename** und drücken die Enter-Taster ↵.
- Legen Sie einen individuellen Profilnamen an, z.B. **MyProfile**. Die maximale Namenslänge ist 20 Zeichen.

- Wählen Sie den Parameter **Configure available screens** und drücken die Enter-Taster ↵.




- Wählen Sie zusätzlich verfügbare Messfunktionen und individuelle Seiten für Ihr Profil (z.B. RTA ).
- Drücken Sie die ESC-Taste .
- Um den Append-Modus im Speichermenü verfügbar zu haben wählen Sie **Append mode available: yes**.
- Zur freien Auswahl des Messbereichs im Profil wählen Sie **Allow manual ranging: yes**.
- Die in **KSET** definierten Korrekturwerte können im Profil abgespeichert werden.
- Wählen Sie **Save** und drücken die Enter-Taster ↵.

## Start-Profilauswahl

- Schalten Sie den XL2-TA Audio- und Akustik-Analysator ein.


👍 Die Profilauswahlliste wird angezeigt.

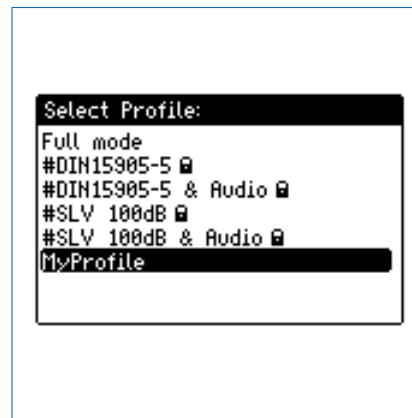


- Wählen Sie das Profil **MyProfile** und drücken die Enter-Taste ↵.

👍 Der XL2-TA startet im voreingestellten Profil für die Schallpegelmessung.

## Profilauswahl während des Betriebs

- Wählen Sie **Profile** im Hauptmenü und drücken die Enter-Taste .


👍 Das **Profile**-Menü wird geöffnet.

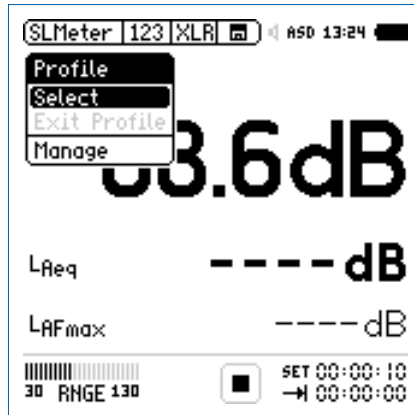


- Wählen Sie den Parameter **Select** und laden das gewünschte Profil.

## Messung mit Profil durchführen

Der Profilename wird bei der Auswahl der Messfunktion angezeigt. Das Hauptmenü bietet neben den gewünschten Messfunktionen noch das Kalibrier- und Profilm Menü.

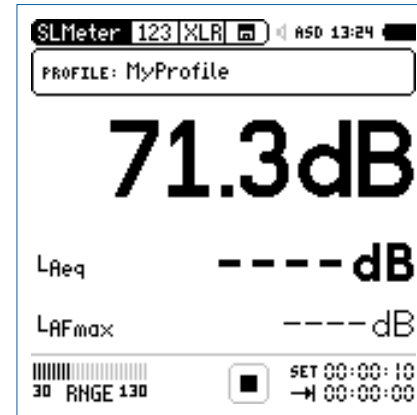


- Drücken Sie die Start-Taste .




- Warten Sie 10 Sekunden bis die Messung endet.
- Der Profil-Modus kann über **EXIT Profile** im Profil-Menü wieder verlassen werden. Alternativ wählen Sie den **Full mode** beim nächsten Einschalten.

## Exportieren von MyProfile zum Computer




Im Fall, dass Sie zwei oder mehrere XL2-TA Audio- und Akustik-Analysator haben, können Sie Ihre individuellen Profile auf die restlichen XL2-TA transferieren.

- Wählen Sie **Profile** im Hauptmenü und drücken die Enter-Taste .
- Wählen Sie **Manage** und drücken die Enter-Taste .
- Wählen Sie **Export to SD-Card** und drücken die Enter-Taste .

 Der XL2-TA erzeugt auf der SD-Karte den Ordner „Profiles“ und kopiert alle Profile in diesen Ordner.

- Verbinden Sie den XL2-TA zum Computer.
- Kopieren Sie das Profil **MyProfile** auf Ihren Computer.


## Importieren von MyProfile vom Computer

- Verbinden Sie einen anderen XL2-TA zum Computer und erzeugen manuell den Ordner „Profiles“ auf der SD-Karte.
- Kopieren Sie das Profil **MyProfile** in den Ordner „Profiles“.
- Starten Sie den XL2-TA, wählen **Profile** im Hauptmenü und drücken die Enter-Taste .
- Wählen Sie **Manage** und drücken die Enter-Taste .
- Wählen Sie **Import from SD-Card** und drücken die Enter-Taste .

 **MyProfile** ist auf dem XL2-TA Analysator verfügbar.




Falls Sie ein Profil von einem XL2-TA Analysator mit freigeschalteten Optionen in einen anderen XL2-TA Analysator ohne Optionen importiert möchten, dann müssen diese Optionen beim exportierenden XL2-TA temporär deaktiviert werden:

- Wählen Sie beim exportierenden XL2-TA im Systemmenü die Option aus und drücken die Enter-Taste  für **Hidden**.
- Speichern Sie das erzeugte Profil.



Der XL2-TA speichert bis zu 20 individuelle Profile im internen Gerätespeicher. Dabei wird zwischen den folgenden drei Profiltypen unterschieden:

Typ	Beschreibung
Originale NTi Audio Profile	<p>Der XL2-TA beinhaltet originale NTi Audio Profile, die im Dateinamen mit einem „#“ am Anfang gekennzeichnet sind. Beispiel: #DIN15905-5.prfs zur Schallpegelüberwachung nach der Norm DIN15905-5.</p> <p>Die originalen Profile sind für alle registrierten XL2-TA Kunden als Download verfügbar auf der Support-Seite von <a href="https://my.nti-audio.com">https://my.nti-audio.com</a>.</p> <p>Die detaillierten Profileinstellungen der originalen NTi Audio Profile sind im Appendix 2 in diesem Handbuch beschrieben.</p>
Kunden-Profile	<p>Kundenprofile werden die von Ihnen erzeugten individuellen XL2-TA-Profile genannt. Beispiel: MyProfile.prfl</p>

Gesicherte Kunden-Profile	<p>Gesicherte Kundenprofile sind Kundenprofile mit Überschreibungsschutz, d.h. andere Profile können nicht mit dem gleichen Dateinamen abgespeichert werden und somit dieses Profil überschreiben. Diese Profile werden mit der Endung „xxx.prfs“ angezeigt. Beispiel: MyProfile.prfs</p> <p>Erstellung gesicherter Kundenprofile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exportieren Sie das Profil auf die SD-Karte. Folgen Sie dabei der Anleitung im Kapitel Profile - In der Anwendung.</li> <li>• Verbinden Sie den XL2-TA zum Computer.</li> <li>• Wählen Sie das gewünschte Kundenprofil im Ordner „Profile“.</li> <li>• Ändern Sie manuell die Endung des Profilenames von „xxx.prfl“ auf „xxx.prfs“</li> <li>• Entfernen Sie den XL2-TA vom Computer.</li> <li>• Importieren Sie das gesicherte Kundenprofil von der SD-Karte.</li> <li>• Schalten Sie den XL2-TA-Analysator aus/ein.</li> </ul> <p> Das gesicherte Kundenprofil wird bei der Profilauswahl am Start mit einem Schlosssymbol angezeigt.</p>
---------------------------	--

## 10. Spektrale Grenzwerte (Referenzen + Toleranzen)


Die Option „Spektrale Grenzwerte“ erweitert die Funktionalität des XL2-TA Akustik-Analysators für die Aufnahme von Referenzkurven, relativen Anzeigen, einem umfangreichen Toleranzmanagement für die **FFT** Analyse und der hochauflösenden **1/12 Oct + Tol** Spektralmessung.

Features:

- Speichert Referenzspektren im Messgerät
- Vergleicht Messergebnisse mit gespeicherten Referenzspektren in relativer oder absoluter Anzeige
- Umfangreiches Toleranzmanagement
- Erzeugt Toleranzbänder basierend auf gespeicherte Referenzspektren für Gut/Schlecht-Messungen
- Export und Import von Toleranz- und Capture-Dateien


### EQ Messdaten als Referenz speichern

- Wählen Sie das „Capture & Start Tolerance“-Symbol zur Speicherung der EQ-Referenzkurve.

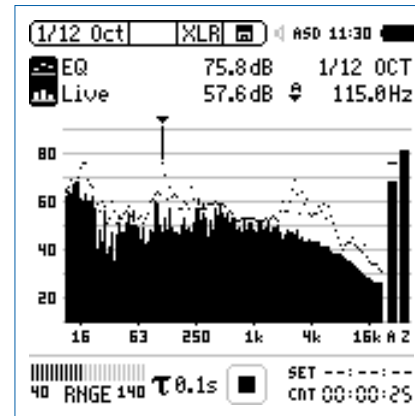


- Zur Bestätigung drücken Sie die Enter-Taste .

👉 Das Auswahlfenster erscheint.

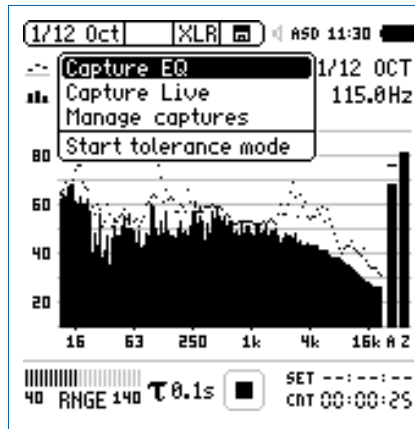

👉 Das Fenster ... **and store it to** erscheint.

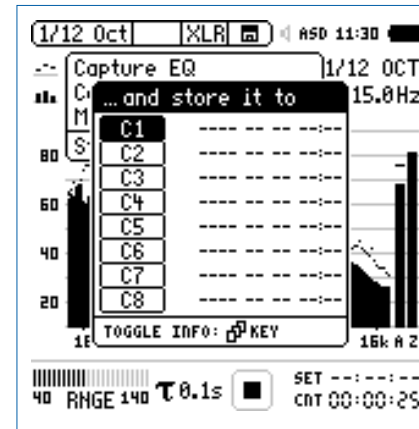

- Wählen Sie **Capture EQ**.
- Zur Bestätigung drücken Sie die Enter-Taste ↵.

- Wählen Sie **C1**.
- Zur Bestätigung drücken Sie die Enter-Taste ↵ und ändern den Namen der Referenzkurve auf z.B. **Ref**.

👉 Das Messergebnis wurde als Referenz intern im XL2-TA gespeichert.

## Manuelles Ändern der Referenzkurve (=Capture)

- Wählen Sie das „Capture & Start Tolerance“-Symbol.
- Zur Bestätigung drücken Sie die Enter-Taste ↵.
- Wählen Sie **Manage captures**.
- Zur Bestätigung drücken Sie die Enter-Taste ↵.
- Wählen Sie **Save to SD card**.

👍 Das Fenster **Save captures** erscheint.

- Wählen Sie die zu ändernde Referenzkurve, e.g. **C1**.

👍 Das Fenster **Save capture C1 to** erscheint.

- Bestätigen Sie mit **Save**.


👍 Der XL2-TA erzeugt die Datei „MyCapture.txt“ im Ordner „Captures“.

- Nun können Sie die Messdaten der Datei „MyCapture.txt“ auf dem Computer editieren. Die einzelnen Frequenzdaten dürfen dabei nicht verändert werden, da andere Frequenzen vom XL2-TA nicht erkannt werden.
- Laden Sie die modifizierte Referenzdatei mittels **Manage captures** zurück in den internen XL2-TA-Speicher.

## Aktueller Pegel mit Referenz vergleichen


- Wählen Sie für den oberen Parameter ----.
- Wählen Sie mit dem Drehrad 🌀 den unteren Parameter.
- Zur Bestätigung drücken Sie die Enter-Taste ↵.
- Wählen Sie **Live** und bestätigen mit ↵.

👍 Das Fenster **Select reading mode** erscheint.

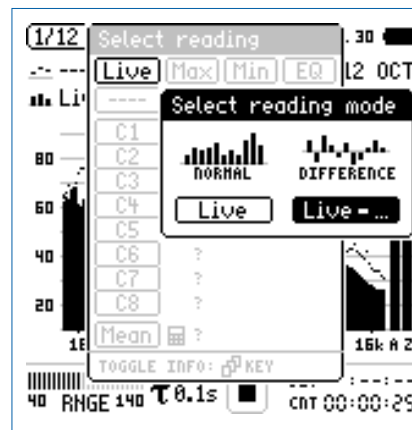

- Wählen Sie **Live** - zur Anzeige der relativen Differenz.
- Zur Bestätigung drücken Sie die Enter-Taste ↵.
- Wählen Sie **Ref** und bestätigen mit der Enter-Taste ↵.
- Ändern Sie die Y-Achse, dass die Null-Linie sichtbar ist.

- 👉 Der XL2-TA zeigt den relativen Unterschied des aktuellen Spektrums zum Referenzspektrum.

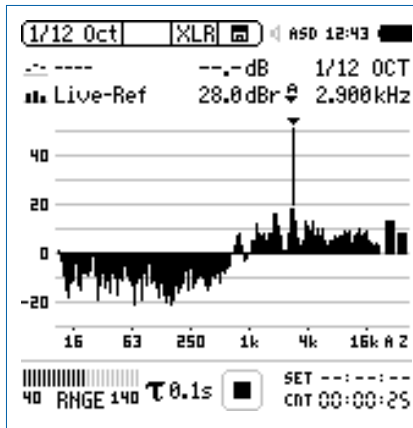

## Manuelles Editieren der Capture-Datei

Beachten Sie die folgenden Hinweise beim manuellen Editieren der Capture-Datei:



- Die Spektralpegel sind Z-gewichtet; somit muss aus der Summe der Einzelpegel der Z-gewichtete Breitbandpegel resultieren.
- Der A- und C-gewichtete Breitbandpegel ist unter Berücksichtigung der entsprechenden Korrekturwerte zu berechnen.
- Geben Sie -999 ein, falls nichts abgezogen werden soll.

%-----EDIT ONLY LEVELS HERE!-----	
#A-weighted broadband level	32.74
#C-weighted broadband level	-999
#Z-weighted broadband level	33.17
#Columns	
Frequency	Level
#Spectrum	
16	-999
31.5	-999
63	-999
125	10.5
250	20.5
500	25.7
1000	28.6
2000	25.5


## Toleranz-Modus für Gut/Schlecht-Messungen starten

- Wählen Sie das „Capture & Start Tolerance“-Symbol.


☑ Das Auswahlfenster erscheint.

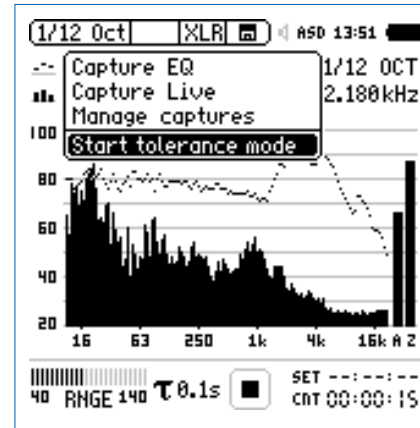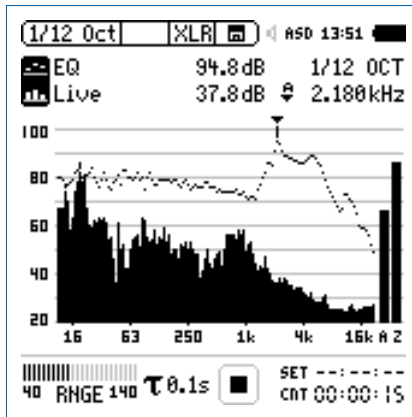

- Zur Bestätigung drücken Sie die Enter-Taste .


- Wählen Sie **Start tolerance mode**.
- Zur Bestätigung drücken Sie die Enter-Taste .

👍 Das Fenster **Make tolerance from** erscheint.

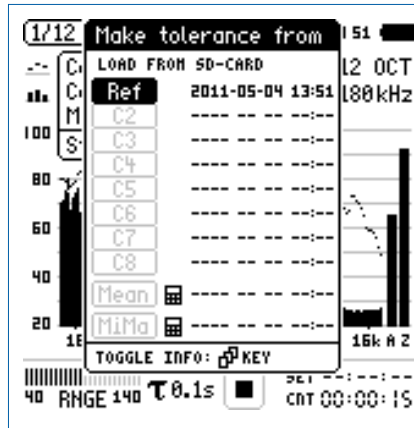

- Wählen Sie **Ref** zur Auswahl der Referenzkurve.
- Zur Bestätigung drücken Sie die Enter-Taste (↵).




Mit der Seiten-Taste  kann zwischen der Anzeige der Frequenzauflösung und des Speicherdatums mit Uhrzeit gewechselt werden.

## Gutes Messergebnis

👍 Der Toleranzmodus ist aktiviert für Gut/Schlecht-Messungen.

Das Gut/Schlecht-Messergebnis wird über die zweifarbige LED im Gerät visualisiert und über die I/O Schnittstelle zur Ansteuerung der externen Signalleuchte ausgegeben.

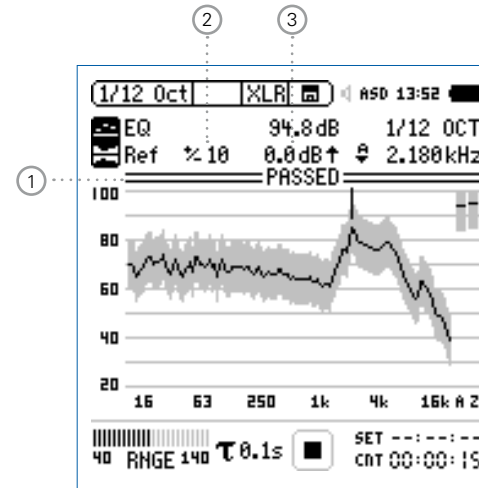

## ① Gut/Schlecht Analyse

### **PASSED**

Das aktuelle Messergebnis ist innerhalb des vordefinierten Toleranzbandes.



Das aktuelle Messergebnis ist ausserhalb des vordefinierten Toleranzbandes. Die Frequenzbänder mit Über- oder Unterschreitungen des Toleranzbandes werden angezeigt.

## ② Breite des Toleranzbandes


Manuelle Einstellung der Breite des Toleranzbandes in dB basierend auf die ausgewählte Referenzkurve (=Capture).

## ③ Pegel-Offset



Einstellung eines Pegel-Offsets in dB, der das Toleranzband nach oben oder unten verschiebt.

## Schlechtes Messergebnis

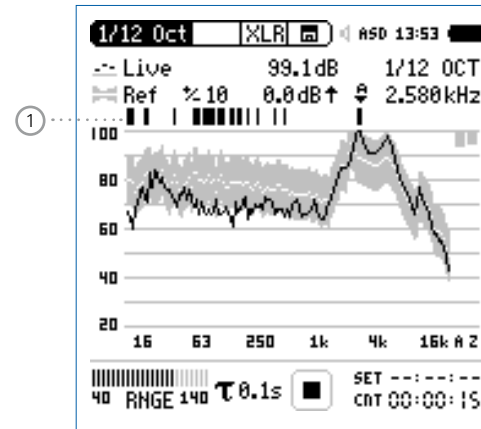Der XL2-TA Analysator vergleicht das Spektrum mit dem vordefinierten Toleranzband und zeigt die Frequenzbänder ① mit Über- oder Unterschreitungen an.




## Andere Toleranzdaten laden

- Wählen Sie mit dem Drehrad  den Parameter **Ref**.
- Zur Bestätigung drücken Sie die Enter-Taste .
- Wählen Sie die neuen Toleranzdaten von der SD-Karte oder dem internen XL2-TA Speicher.



## Toleranz-Menü

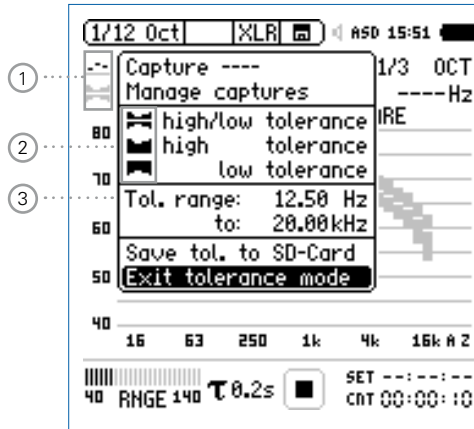

### ① Capture & Start Toleranz

Öffnet das Capture und Toleranz-Menü.

### ② Toleranz-Typ


Wählen Sie hier zwischen einem beidseitige, oberen oder unteren Toleranzband basierend auf den Referenzdaten.

### ③ Frequenzbereich

Start- und Stoppfrequenz des Toleranzbereichs.

## Übersicht der Start-Funktionalität

Sie können die Gut/Schlecht-Messung mit einer der folgenden Möglichkeiten starten:

- Drücken Sie die XL2-TA Starttaste .
- Aktivieren Sie den automatischen Pegeltrigger in der Toleranzdatei.
- Aktivieren Sie den digitalen Eingang 1 über die externe I/O-Schnittstelle, z.B. mit einem Fusstaster oder einer SPS-Steuerung.

## Digital I/O Interface

Messergebnis Gut:	Ausgang 1
Messergebnis Schlecht:	Ausgang 3
Start Messung:	Eingang 1

## Toleranz-Management

Referenzkurven mit Toleranzbändern können entweder als txt-Dateien importiert, oder aus gespeicherten Kurven abgeleitet werden. Der XL2-TA bietet die folgenden Möglichkeiten zur Berechnung des Toleranzbandes

- einer einzelnen Referenzkurve (=Capture)
- manuell erzeugten txt-Dateien am Computer
- dem Durchschnitt mehrerer gespeicherter Referenzkurven (=Capture)
- den Min/Max-Werten mehrerer gespeicherter Referenzkurven (=Capture)

## Toleranz-Datei manuell am PC erstellen

- Speichern Sie eine Referenzkurve mit dem XL2-TA Analysator.
- Erzeugen Sie für diese Referenzkurve ein Toleranzband im Toleranz-Modus.
- Wählen Sie das „Capture & Start Tolerance“-Symbol und bestätigen Ihre Auswahl mit der Enter-Taste (↵).
- Wählen Sie **Save tol. to SD-Card** zum Export der intern gespeicherten Toleranzdatei auf die SD-Karte. Diese Datei enthält die Referenzkurve und die auf dem XL2-TA erzeugten Toleranzdaten. Der XL2-TA speichert diese Toleranzdatei im Ordner „Tolerances“.
- Öffnen Sie die Toleranzdatei mit einem Texteditor oder MS Excel.
- Modifizieren Sie die Toleranzdatei laut Ihren Anforderungen.
- Speichern Sie die neue Toleranzdatei als txt-Datei im XL2-TA-Ordner „Tolerances“.
- Starten Sie dem XL2-TA Toleranzmodus und laden die neue Toleranzdatei von der SD-Karte.




- Alle Einträge in der Toleranzdatei müssen mittels Tabulator getrennt werden.
- Beispiele standardisierte Toleranzdateien sind für alle registrierten XL2-TA Kunden als Download verfügbar auf der Support-Seite von <https://my.nti-audio.com>.


## Band-begrenzter Messbereich

Alternativ zu den Einstellungsmöglichkeiten auf dem Messgerät kann der Toleranzbereich am Computer editiert bzw. auf einzelne Frequenzbänder beschränkt werden.

- Öffnen Sie die Toleranzdatei am Computer (siehe Kapitel „Toleranz-Datei manuell am PC erstellen“)
- Löschen Sie alle nicht benötigten Frequenzbänder.
- Setzen Sie **#Hide UnusedBands** auf **True**.
- Speichern Sie die geänderte Toleranzdatei.
- Laden Sie die aktualisierte Toleranzdatei in den XL2-TA.

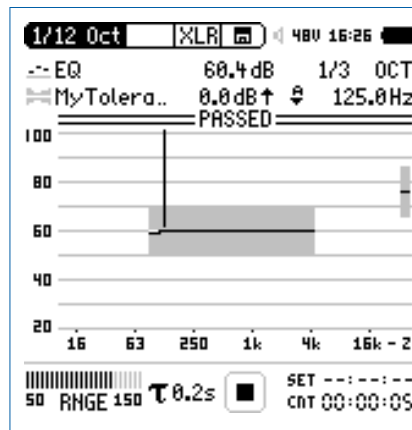

Als Breitbandwert kann der Gesamtpegel mit A, C oder Z-ge-  
wichtung rechts neben dem Spektrum angezeigt werden.

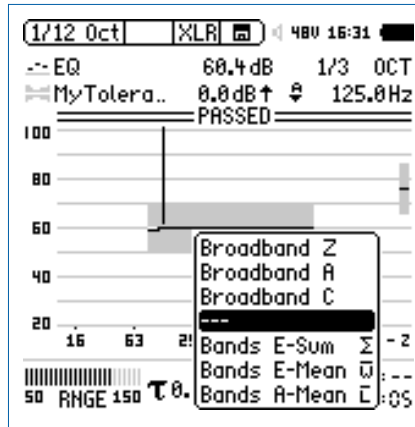

Alternativ dazu wählen Sie von den folgenden gemittelten oder  
summierten Pegeln aus:

- **Bands E-Sum:** Summe der angezeigten Frequenzbänder
- **Bands E-Mean:** Energetisch-gemittelter Pegel der angezeigten Frequenzbänder, z.B. 80 dB und 70 dB ergeben 77.4 dB.
- **Bands A-Mean:** Arithmetisch-gemittelter Pegel der angezeigten Frequenzbänder, z.B. 80 dB und 70 dB ergeben 75 dB.

#Unit	dBr		
#Mode	HighLow		
#Columns	Frequency	Min	Ideal Max
#ATolerances	UNDEF	80	undef 90
#ZTolerances	UNDEF	80	undef 90
#BandTolerances			
	20	70	undef 80
	1000	70	undef 80
	1000	73	undef 77
	4000	73	undef 77
	4000	70	undef 80
	20000	70	undef 80
#LevelOffset	0		
#HideUnusedBands	false		
#nAllowedViolations	0		

<b>#Unit</b>	dBr (relativ), fixe Einstellung						
<b>#Mode</b>	Beschreibt den Toleranztyp; dieser Eintrag kann später auf dem XL2-TA unabhängig zur Toleranzdatei verändert werden. <table border="0" data-bbox="287 392 766 739"> <tr> <td><b>HighLow</b></td><td>Verwendet ein oberes und unteres Toleranzband basierend auf die Referenzkurve.</td></tr> <tr> <td><b>High</b></td><td>Verwendet nur das obere Toleranzband basierend auf die Referenzkurve.</td></tr> <tr> <td><b>Low</b></td><td>Verwendet nur das untere Toleranzband basierend auf die Referenzkurve.</td></tr> </table>	<b>HighLow</b>	Verwendet ein oberes und unteres Toleranzband basierend auf die Referenzkurve.	<b>High</b>	Verwendet nur das obere Toleranzband basierend auf die Referenzkurve.	<b>Low</b>	Verwendet nur das untere Toleranzband basierend auf die Referenzkurve.
<b>HighLow</b>	Verwendet ein oberes und unteres Toleranzband basierend auf die Referenzkurve.						
<b>High</b>	Verwendet nur das obere Toleranzband basierend auf die Referenzkurve.						
<b>Low</b>	Verwendet nur das untere Toleranzband basierend auf die Referenzkurve.						
<b>#Columns</b>	Spaltenüberschriften: Frequency - Min - Ideal - Max (= Frequenz - Minimum - Referenz - Maximum)						
<b>#ATolerances</b>	Definiert das Toleranzband für den A-gewichteten Breitbandpegel (kein Pflichteintrag).						


**#CTolerances** Definiert das Toleranzband für den C-gewichteten Breitbandpegel (kein Pflichteintrag).

**#ZTolerances** Definiert das Toleranzband für den Z-gewichteten Breitbandpegel (kein Pflichteintrag).

**#BandSum Tolerances** Definiert das Toleranzband für die Summe der angezeigten Frequenzbänder (kein Pflichteintrag).

- #Band Tolerances**
- Definiert das Toleranzband für individuelle Frequenzen.
  - Der Referenzparameter (=ideal) kann auch als „undef“ gesetzt werden (=nicht definiert)
  - Eine gleiche Frequenz in zwei aufeinanderfolgende Reihen definiert eine Toleranzstufe, z.B.:

Frequency	Min	Ideal	Max
100	70	75	80
500	70	75	80
500	75	80	90
1000	75	80	90

<b>#LevelOffset</b>	Alle Pegel der Toleranzdatei sind relative Pegel in dBr. Somit erzeugt der Pegeloffset die Relation zwischen dem relative Pegel und absoluten aktuellen Messpegel (kein Pflichteintrag). Dieser Eintrag kann später auf dem XL2-TA unabhängig zur Toleranzdatei verändert werden.
<b>#Hide UnusedBands</b>	Definiert wie die Messergebnisse angezeigt werden sollen (kein Pflichteintrag).
<b>True</b>	Messergebnisse ausserhalb des spezifizierten Frequenzbandes werden nicht angezeigt. Der Gesamtpegel aller angezeigten Bänder (Sum of bands) kann als Breibandpegel ausgewählt werden.
<b>False</b>	Der XL2-TA zeigt alle Messergebnisse an.
<b>#nAllowed Violations</b>	Ermöglicht ein <b>PASSED</b> -Messergebnis mit einer maximalen Anzahl von Messwerten ausserhalb des definierten Toleranzbandes (kein Pflichteintrag).
<b>#FreqScale Spacing</b>	Definiert die Frequenzskalenabstände der Toleranzdaten für die X-Achse (kein Pflichteintrag).
<b>lin</b>	Toleranzdaten werden mit linearer X-Achsenkalierung dargestellt, z.B. verwendet bei der <b>FFT</b> Funktion. (Originaleinstellung)
<b>log</b>	Toleranzdaten werden mit logarithmischer X-Achsenkalierung dargestellt, z.B. verwendet bei der <b>1/12 Oct + Tol</b> Funktion.
<b>#AutoStart</b>	Aktiviert die Autostart-Funktion (kein Pflichteintrag).
<b>True</b>	Autostart ist aktiviert. Die Messstatusanzeige zeigt <b>A</b> . Sobald der Triggerpegel erreicht wurde, wird die Messung gestartet. Alternativ können Sie die Start-Taste  drücken.
<b>False</b>	Keine Autostart-Funktion.




**#AutoStartTriggerLevel** Einstellung des Triggerpegels in dBZ für einen automatischen Messstart; die gut/schlecht-Messung beginnt sobald der Triggerpegel z.B. **95** dB erreicht oder überschreitet. Das aktuelle Eingangssignal kann bei der Pegelbereichsanzeige abgelesen werden. (Pflichteintrag falls **#AutoStart** auf **True** gesetzt wird).

**#AutoStartSettlingTime** Definiert die Verzögerungszeit, nach der die Messung bei erreichtem Triggerpegel gestartet wird; die Zeit kann in 100 Millisekunden-Schritten gesetzt werden z.B. **0,5** entspricht einer Verzögerungszeit von 0,5 Sekunden. Keine Messung wird gestartet falls während dieser Verzögerungszeit der Triggerpegel unterschritten wird (kein Pflichteintrag).

**#MeasTime** Definiert die Messzeit in 100 Millisekunden-Schritten; z.B. **1,5** entspricht einer Messzeit von 1,5 Sekunden (kein Pflichteintrag).

**#FailDeadTime** Definiert die Verzögerung für einen Alarm in Sekunden bei einer kontinuierlichen Pegelüberwachung. Das Messergebnis ist Failed, falls die Messdaten für z.B. **60** Sekunden außerhalb der Toleranz sind. (kein Pflichteintrag)

## 11. Systemeinstellungen

Zur Einstellung der verschiedenen Systemfunktionen wählen Sie mit dem Drehrad  den Parameter **System** im Hauptmenü  und bestätigen die Auswahl mit der Enter-Taste .

### Grundeinstellungen



### Seitenwahl

Wählen Sie zwischen den folgenden Anzeigen:

**Set** Systemeinstellungen

**Vib** Schwingung (nur im Schwingungsmenü bei installierter Vibration-Option)




**Sch** Scheduler

**Opt** Optionen


**Inf** Systeminformationen

### Stromsparmmodus

Der Stromsparmmodus schaltet das Messgerät aus falls in der voreingestellten Zeit keine Taste gedrückt wurde. Dieser Modus ist während einer laufenden Messung oder beim Betrieb mit dem Netzspannungsadapter ausgeschaltet.

- Wählen Sie den Parameter **Auto power off** aus.
- Drücken Sie die Enter-Taste .
- Selektieren Sie die Zeit mit dem Drehrad .
- Zur Bestätigung drücken Sie die Enter-Taste .

## ④ Anzeigenbeleuchtung

Mit der Ein-/Aus-Taste  kann die Anzeigenbeleuchtung in einen der folgenden Zustände gebracht werden:

- Ein
- Gedimmt
- Aus

**Auto On/Off** Die Anzeigenbeleuchtung schaltet aus sobald für 2 Minuten keine Taste gedrückt wurde.

**Auto On/Dimmed** Die Anzeigenbeleuchtung dimmt falls für 2 Minuten keine Taste gedrückt wurde.

**Manual** Die Anzeigenbeleuchtung kann zwischen Ein, Gedimmt und Aus gewählt werden.

- Wählen Sie den Parameter **Backlight** ④.
- Wählen den Aktivierungsmodus mit der Enter-Taste .



Eine ausgeschaltene Anzeigenbeleuchtung spart Strom und verlängert die Batterielebensdauer.

## ⑤ Datum- und Uhrzeiteinstellung

Eine Echtzeituhr ist im XL2-TA eingebaut. Alle Messungen werden mit Datum und Uhrzeit abgespeichert.





**Time Zone** Zeitzone

**DST/ Summer time** Sommerzeitumstellung

**Date** Datum in yyyy:mm:dd

**Time** Uhrzeit in hh:mm:ss

Einstellung der Echtzeituhr:

- Wählen Sie mit dem Drehrad  den Parameter **Date**.
- Zur Bestätigung drücken Sie die Enter-Taste .
- Stellen Sie das Datum mit dem Drehrad  ein.
- Zur Bestätigung drücken Sie die Enter-Taste .
- Folgen Sie der gleichen Anweisung zur Einstellung der Uhrzeit.



Die Echtzeituhr ist eingestellt.



## ⑥ Auswahl des Anwenderprofils

Der XL2-TA kann mit unterschiedlichen Anwenderprofilen gestartet werden. Anwenderprofile bieten ein vereinfachtes reduziertes Funktionsmenü, z.B. für die Schallpegelmessung laut den Normen DIN 15905 oder V-NISSG.

**Yes** Der XL2-TA startet mit der Übersicht der voreingestellten Anwenderprofile. Mehr Details hierzu finden Sie im Kapitel Profile.

**No** Der XL2-TA startet ohne Anwenderprofile mit der letzten Konfiguration vor dem Ausschalten.

## ⑦ Phantomspannung

Die Phantomspannung kann permanent deaktiviert werden.

**Off** Die Phantomspannung wird permanent deaktiviert, z.B. für Audiomessungen.

**Remember** Der XL2-TA startet mit der gleichen Phantomspannungseinstellung wie bei der letzten Benützung.

## ⑧ Lautsprecher

Aktiviert/deaktiviert den Lautsprecher. Zum Beispiel soll der Lautsprecher für alle akustischen Messungen deaktiviert werden. Dies sichert, dass der XL2-TA nicht den erzeugten Schallpegel des internen Lautsprechers misst.

## ⑨ USB Modus

Die folgende Einstellung definiert wie der Computer den XL2-TA beim Anschluss über USB erkennt:

**Ask on connect** Nachdem Sie den XL2-TA am PC angeschlossen haben, können Sie am XL2-TA zwischen **Mass storage** oder **COM port** wählen.




**Mass storage** Der Computer erkennt den XL2-TA automatisch als Speichermedium. Sie erhalten Zugriff auf die XL2-TA Messdatenprotokolle.

**COM port** Der Computer erkennt den XL2-TA automatisch als COM-Eingang für die Anwendungen XL2 Projector PRO und der externen Messdatenerfassung über PC.

## 10 Dezimalzeichen

Setzen Sie das Dezimalzeichen laut Ihren PC-Einstellungen zur schnellen Auswertung der automatisch erstellten Messberichte am Computer.

Sie können zwischen „.“ und „.“ wählen.

- Wählen Sie mit dem Drehrad  den Parameter **Dec. Separator** ⑨.
- Drücken Sie die Enter-Taste  zur Auswahl des Dezimalzeichens.
- Drücken Sie die Escape-Taste  zur Bestätigung der Auswahl.

 Das Dezimalzeichen ist eingestellt.

## 11 Kalibriermenü-Funktion


Einstellung zu den möglichen Kalibrierfunktionen:

**Standard** Das Standard-Kalibriermenü wird angezeigt.

**Show Spec. Corr.** Das Kalibriermenü wird mit der Auswahl der spektralen Frequenzbandkorrektur erweitert. Diese Einstellung ist notwendig um die entsprechend gewünschte Korrektur im Kalibriermenü zu aktivieren.

## Schwingung

Diese Seite wird nach der Umschaltung in das Schwingungsmenü angezeigt. Hierzu wird eine installierte Vibration-Option benötigt. Die Umschaltung erfolgt in der Kalibrierfunktion.

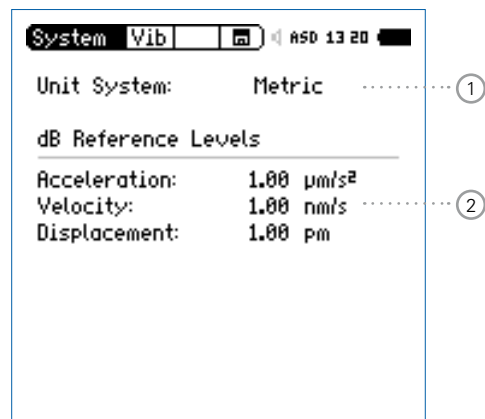

### ① Umschaltung Metrik-Imperial

Auswahl der Einheiten

### ② dB Referenz

Definition der Referenzwerte für dB-Messergebnisse

## Scheduler

The screenshot shows the 'Scheduler' menu on the NTi XL2-TA device. At the top, a status bar displays 'System Sch' and 'ASD 14:07'. The menu is titled 'Scheduling:' and contains the following options:

- ① Function: SLMeter/RTA
- ② Start: 2011-11-16 T 11:18:00
- ③ Duration: 00:10:00
- ④ Recurrence: On
- ⑤ Days: Mo Tu We Th Fr Sa So
- ⑥ End: after 05 occurrences
- ⑦ Start Schedule (button)

Der Analysator XL2-TA ermöglicht Messungen planmässig zu einer definierten Zeit automatisch zu starten und wieder zu beenden. Solche Messungen können für eine ganze Messserie vorprogrammiert werden.

### XL2-TA-Aktivitäten nach „Start Schedule“

- Wählt die entsprechend definierte Messfunktion.
- Wartet bis zum Starttermin.
- Startet die Messung bei Starttermin.
- Stoppt die Messung nach der vordefinierten Messdauer.
- Speichert die Messdaten auf der SD-Karte (ohne Rückbestätigung zur Speicherung)
- Beendet den Scheduler oder wartet bis zum nächsten Starttermin.

Unterstützte Messfunktionen:





- SLMeter/RTA
- FFT + Tol
- RT60
- 1/12 Oct + Tol
- STIPA

## ① Messfunktion





Auswahl der geplanten Messfunktion.

## ② Starttermin

Datumseinstellung für die geplante Messung

- Wählen Sie mit dem Drehrad  den Parameter **Date**.
- Zur Bestätigung drücken Sie die Enter-Taste .
- Stellen Sie das Datum mit dem Drehrad  ein.
- Zur Bestätigung drücken Sie die Enter-Taste .

Zeiteinstellung für die geplante Messung

- Wählen Sie mit dem Drehrad  den Parameter **T** rechts neben dem Datum.
- Zur Bestätigung drücken Sie die Enter-Taste .
- Stellen Sie die Uhrzeit mit dem Drehrad  ein.
- Zur Bestätigung drücken Sie die Enter-Taste .

## ③ Geplante Messdauer

Einstellung der geplanten Messdauer. Für die Messung gelten die Einstellungen in der individuellen Messfunktion.

## ④ Mehrmalige Messung

**Off** Die geplante Messung wird einmal durchgeführt.

**On** Serienmessung an den definierten Wochentagen.

## ⑤ Tage

Definiert die Wochentage für die Messserie.


## ⑥ Anzahl der wiederholten Messungen

Einstellung der Messungsanzahl der Messserie. Jeder Wochentag wird als eine Messung gezählt. Wählen Sie entweder 1 bis 99 Wiederholungen oder endlos (= never).

## ⑦ Geplante Messung Starten

Startet den Countdown zur nächsten geplanten Messung.

 Das **Scheduler active**-Fenster wird angezeigt.

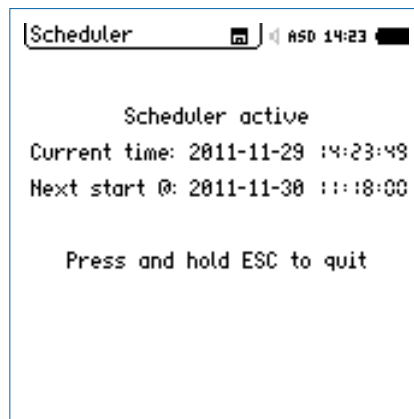


## Scheduling in der Anwendung

Nachdem Sie den Scheduler aktivieren, wartet der XL2-TA bis zum nächsten Starttermin. Die Gerätetastatur ist dabei deaktiviert.

### Spannungsversorgung

Der XL2-TA soll bis zum Starttermin eingeschalten bleiben. Dabei kann z.B. der Netzspannungsadapter zur Stromversorgung verwendet werden. Falls der XL2-TA abschaltet und wieder gestartet wird (z.B. durch fehlende Stromversorgung), dann startet das Messgerät wieder im **Scheduler** Modus und führt den Countdown fort.


### Schedule-Modus oder Messung Stoppen

Halten Sie die Start-Taste  länger gedrückt um den Scheduler-Modus vor Beginn der Messung zu stoppen oder eine laufende Messung zu unterbrechen.


### Anbindung an den PC

Bei der Aktivierung der Scheduler-Funktionalität schaltet die USB-Schnittstelle automatisch in den COM-Port Modus für eine externe Messdatenerfassung oder die XL2 Projector PRO Software.

## Optionen

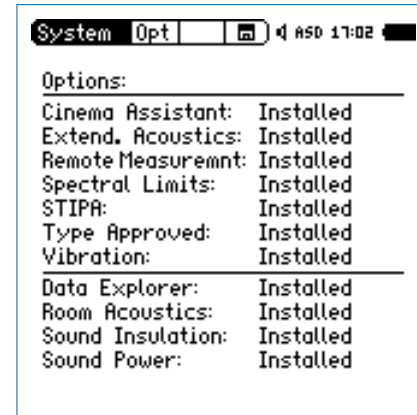


Zeigt die installierten Optionen an. Jede installierte Option kann temporär zur Erstellung von einem Profil, das auf einem XL2-TA ohne diese Option benötigt wird, ausgeblendet werden.

- Wählen Sie die installierte Option aus.
- Drücken Sie die Enter-Taste .

 Die Statusanzeige wechselt auf **Hidden**.

- Drücken Sie auf die Enter-Taste  zur Options-Aktivierung.

## Informationen

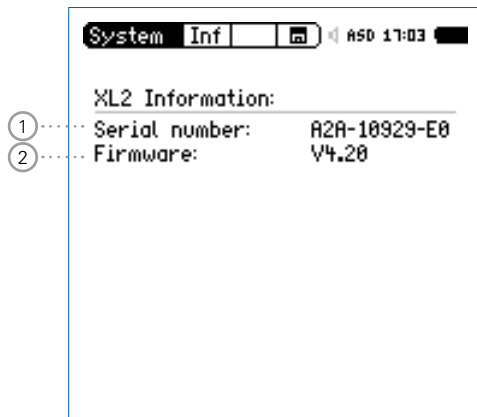

### ① Seriennummer



Angabe der XL2-TA-Seriennummer.


### ② Firmware

Zeigt die Firmware-Versionsnummer an.

## 12. Dokumentation

Der XL2-TA speichert alle aufgenommenen Messdaten mit Echtzeitinformation auf der SD-Karte. Zusätzlich können Sie Wav-Dateien und individuelle Kommentare zur kompletten Dokumentation der Messergebnisse aufnehmen.

- Führen Sie eine Schallpegelmessung durch.
- Wählen Sie das Speichermenü .
- Drücken Sie die Enter-Taste , das Speichermenü öffnet.

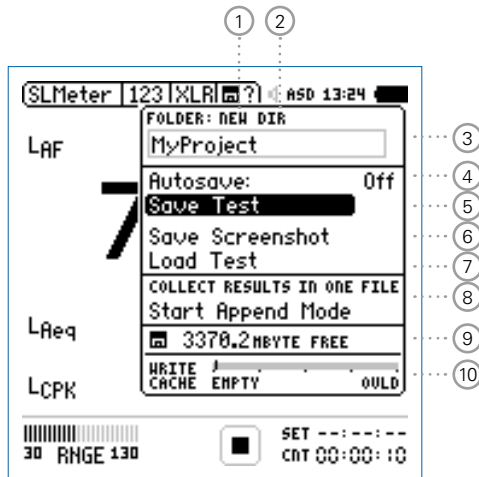

### ① NEW: Neue Projektordner erstellen

Erzeugen Sie einen Projektordner mit individuellem Dateinamen. Die maximale Namenslänge sind 16 Zeichen. Projektordner können wie folgt einfach erzeugt werden:

- Wählen Sie unter **DIR** einen bereits existierenden Projektordner und wählen dann **NEW**
- Ändern Sie den Ordernamen und bestätigen Sie den neuen Namen mit der Start-Taste; somit haben Sie einen neuen Projektordner erzeugt.

### ② DIR: Auswahl eines existierenden Projektordners

Anzeige der existierenden Projektordner. Wählen Sie den gewünschten Ordner für das Speichern Ihrer Messdaten.


### ③ Name des Projektordners

Alle Messungen werden in diesem Ordner gespeichert.

### ④ Autosave

Aktiviert/deaktiviert das automatische Speichern von Daten.

**On** Die Messergebnisse erhalten automatisch einen Dateinamen und werden gespeichert.

**Off** Nach der erfolgten Messung wird ein Fragezeichen  im Speichermenü angezeigt. Nun können Sie selektiv die Messdatei benennen und speichern.

**Assisted** Nach der Messung wird abgefragt, ob die gespeicherten Messdaten behalten oder gelöscht sollen werden.

⑤ **Save Test - Messresultate speichern**

Speichert die Messergebnisse im gewählten Ordner.

⑥ **Save Screenshot - XL2-TA Anzeige speichern**

Speichert die XL2-TA-Anzeige im gewählten Ordner.

⑦ **Load Test**

Ermöglicht das einfache Rückladen von gespeicherten Messergebnissen zur Ansicht und detaillierten Analyse auf der XL2-TA-Anzeige. Eine mit der Messung aufgezeichnete Voicenote kann dabei auf dem Messgerät abgespielt werden.

⑧ **Append-Modus**

Der Append-Modus speichert die Ergebnisse einer oder mehrerer Messungen im gleichen Messbericht. Dies vereinfacht die spätere Datenanalyse am Computer.

Anwendungsbeispiel:

Die Schallabstrahlung einer Maschine soll an mehreren unterschiedlichen Positionen gemessen werden, um später einen Mittelwert zu bilden. Der Append-Modus ermöglicht die Speicherung mehrerer Einzelmessungen in einer gemeinsamen Datei, so dass die rechnerische Nachverarbeitung vereinfacht werden.



## 9 Verfügbaren Speicherplatz

Anzeige des restlichen Speicherplatzes der SD-Karte.

Der XL2-TA schützt die SD-Karte vor einem Speicherüberlauf. Speicherkarten sind nicht für eine 100% Speicherauslastung ausgelegt. Der XL2-TA lässt mindestens 2% oder 50 MB einer Speicherkarte frei.

50 MB bevor diese Grenze erreicht wird schaltet der XL2-TA die Audioaufzeichnung ab und meldet dies auf der Anzeige.

Sind nur noch die nicht verwendbaren 2% oder 50 MB frei, dann

- deaktiviert der XL2-TA die Aufzeichnung der Logdaten und meldet dies auf der Anzeige.
- ist Save Test und Autosave deaktiviert.
- speichert der XL2-TA den Messbericht am Ende der laufenden Messung.

## 10 Write Cache (verfügbar mit Erweitertem Akustikpaket)

Ein niedriger **Write Cache**-Wert zeigt eine gut funktionierende, leistungsfähige SD-Karte für die entsprechende Messung an. Mit dem optionalen Erweiterten Akustikpaket können Messdaten jede 100 ms geloggt und gleichzeitig lineare Wav-Dateien aufgenommen werden. Daraus resultiert, dass der XL2-TA ein hohes Datenvolumen auf die SD-Karte schreibt. Verschiedene nicht-originale SD-Karten verursachen eine **OVLD**-Anzeige; d.h. Messdaten können verloren gehen. Prüfen Sie die **Write Cache**-Anzeige Ihrer SD-Karte während der Messung. Deshalb empfehlen wir die originale SD-Karte zu verwenden bzw. SD-Karten der Hersteller SanDisk und Transcend zu verwenden.



Originale NTi Audio SD-Karten sichern, dass alle Messdaten und Wav-Dateien ordnungsgemäß gespeichert werden. SD-Karten mit verschiedenen Speichergrößen sind lieferbar.



Bei einer vollen SD-Karte können Sie eine andere originale SD-Karte direkt in den XL2-TA geben und mit den Messungen fortfahren. Der XL2-TA erzeugt den Systemordner und Projects-Ordner automatisch.

## Inhalt der SD-Karte



### ① Projekte

Der Ordner **Projects** beinhaltet Unterordner mit den gespeicherten Messergebnissen. Der initiale Unterordnername ist „**MyProject**“. Sie können selbst weitere individuelle Unterordner erzeugen.

### ② XL2.htm

Diese Datei öffnet die XL2-TA Statusseite, diese zeigt

- Seriennummer, Firmware
- Installierte Optionen

und verlinkt zu den Online-Verbindungen für

- Firmware-Aktualisierungen
- Aktivierung von Optionen

### ③ XL2-TA\_SYS

Der XL2-TA-Systemordner beinhaltet eine Datei mit Seriennummer, Firmware-Version und installierten Optionen.

## Dokumentation - In der Anwendung

### Messdatenlogger einschalten

Der Messdatenlogger protokolliert den zeitlichen Schallpegelverlauf.

- Wählen Sie die **Log**-Seite in der Schallpegelmessfunktion und stellen die Parameter z.B. wie folgt ein:


SLMeter Log XLR	
Logging	On
Interval dt:	00:00:01.0
Add Spectra:	No
Log Audio:	On
Format:	Compressed+AGC
Log Values:	Selected
0 LAeq	5 ---
1 LAFmax	6 ---
2 LAFmin	7 ---
3 LCPKmax	8 ---
4 ---	9 ---

- ☝ Der Messdatenlogger ist eingeschaltet. Der Schallpegel wird jede Sekunde geloggt.




### Parameter für Messbericht wählen


Zusätzlich zum Log-Bericht erzeugt der XL2-TA einen Messbericht, der die Endergebnisse der Messung speichert und zusammenfasst.

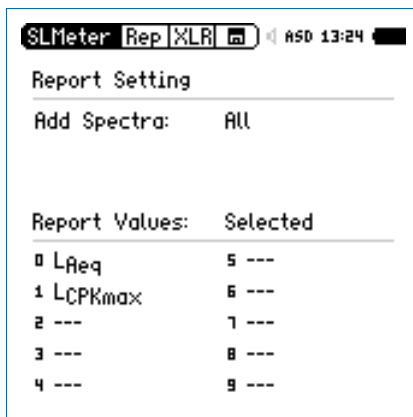- Wählen Sie die **Rep**-Seite in der Schallpegelmessfunktion und stellen die Parameter z.B. wie folgt ein:



### Durchführung einer Messung





- Drücken Sie die Seiten-Taste  und kehren somit zurück zum Schallpegelmesser.
- Drücken Sie die Start-Taste  und beginnen mit der Schallpegelmessung.
- Drücken Sie die Stopp-Taste  und beenden die Schallpegelmessung.

👍 In der Grundeinstellung werden die Messdaten automatisch gespeichert. Im Speichermenü  ist „Autosave: Assisted“ vorgewählt.



- Bestätigen Sie den Speichervorgang mit **KEEP**.

## Manuelles Speichern der Messdaten

- Falls das Messgerät mit der Einstellung **Autosave: Off** verwendet wird, dann erscheint im Speichermenü ein Fragezeichen .
- Nun können die aufgezeichneten Messdaten manuell gespeichert werden.
- Wählen Sie hierzu mit dem Drehrad  das Speichermenü  und drücken die Enter-Taste .



- Bestätigen Sie **Save Test** mit der Enter-Taste .

 Das Fenster **Save Test** erscheint.

## Dateinamen auswählen



- Wählen Sie den kundenspezifischen Teil des Dateinamens. Die maximale Länge des kundenspezifischen Teils sind 12 Zeichen. Der rechte Teil „\_SLM\_001“ wird vom XL2-TA automatisch definiert und somit ein Überschreiben existierender Messergebnisse zu verhindert. Der Parameter „SLM“ steht für die ausgewählte Messfunktion und „001“ ist eine automatisch erhöhende Nummer.

### Vordefinierte Dateinamen

Erzeugen Sie eine txt-Datei mit vordefinierten Dateinamen, wie z.B. "Raum1", "Raum2", ..., und speichern diese als "savenames.txt" auf dem XL2-TA. Die Namen können aus Buchstaben oder Zahlen bestehen - keine Sonderzeichen.



Die erste Zeile der Datei wird im XL2-TA-Auswahlmenü beim manuellen Speichern angezeigt.

### Kommentare

Sie können detaillierte Sprachinformationen zu den Messungen mit dem internen VoiceNote-Mikrofon aufnehmen.

- Wählen Sie **Record Voicenote** drücken die Enter-Taste ↵.



- Wählen Sie **REC** und drücken die Enter-Taste ↵.
- Jetzt sprechen Sie Ihre Sprachnotiz in das VoiceNote-Mikrofon und drücken danach wieder die Enter-Taste ↵.

👍 Die Sprachnotiz wurde gespeichert.

## Messdaten Speichern



- Wählen Sie **SAVE** und bestätigen mit der Enter-Taste

Die aufgezeichneten Messdaten zusammen mit den Parameter-Einstellungen sind auf der SD-Karte gespeichert.



### Datei überschreiben

Falls aktuelle Messdaten zukünftig überschrieben werden sollen, dann deaktivieren Sie **Automatic Numbering**.

## Speichern der Anzeige

- Wählen Sie mit dem Drehrad das Speichermenü und drücken die Enter-Taste .

Das Speichermenü öffnet.

- Wählen Sie **Save Screenshot** und drücken Enter .
- Wählen Sie den Dateinamen aus, wählen **SAVE** und bestätigen mit der Enter-Taste .



Die XL2-TA-Anzeige ist auf der SD-Karte gespeichert.

### Loggen von Messdaten:

Vor dem Ende der Batterielebensdauer erzeugt der XL2-TA den Ordner „RESTORE\_AFTER\_POWERFAIL“ und speichert alle Messdaten ohne Start- und Endzeit. Möglicher angezeigter Datenmüll am Ende der Datei kann mittels Datum und Zeiteintrag verifiziert und gelöscht werden.

Die folgende Meldung wird beim nächsten Einschalten angezeigt.




Initializing

### Messdaten am PC anzeigen

- Verbinden Sie den XL2-TA mit dem USB-Kabel an den PC.

👍 Das Fenster **USB Mode** erscheint.

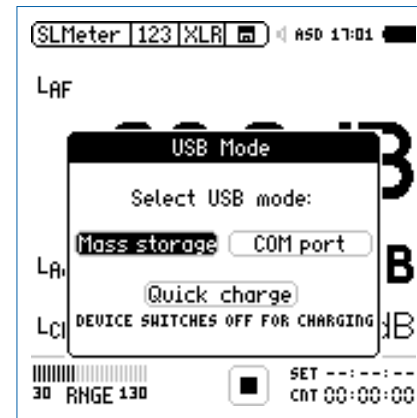

- Wählen Sie **Mass storage** und bestätigen die Auswahl mit der Enter-Taste.

- 👍 Der PC erkennt den XL2-TA als Massenspeicher und zeigt den folgenden Inhalt an:




- Öffnen Sie den Ordner „Projects“ und den Unterordner „MyProject“:

- 👍 Alle gespeicherten Messdateien werden angezeigt.



Falls der XL2-TA gestartet wird und dabei schon über USB am PC angeschlossen ist, dann wird der COM-Port Modus automatisch aktiviert für die Externe Messdatenerfassung oder die XL2 Projector PRO Software. Für den direkten Zugriff auf die SD-Karte starten Sie den XL2-TA zuerst und verbinden ihn danach mit dem PC.

## Übersicht der erstellten Messberichte und Dateien

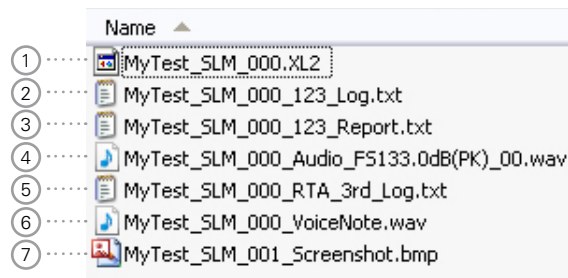

### ① Systemdatei

Systemdatei, die nur XL2-TA-Intern verwendet wird. Diese Datei beinhaltet die Messdaten und Parameter-Einstellungen des letzten Messmodus für das Rückladen und Anschauen der Messresultate am XL2-TA zu einem späteren Zeitpunkt.

### ② Schallpegel-Log-Datei

Der XL2-TA loggt Schallpegel in vordefinierten zeitlichen Intervallen. Mehr Details hierzu finden Sie im Kapitel Schallpegelmesser: Loggen der Messdaten.



### ③ Schallpegel-Messbericht

Der Messbericht beinhaltet die erzielten Messdaten am Ende der Messdauer. Mehr Details hierzu finden Sie im Kapitel Schallpegelmesser: Messberichte.

### ④ Wav-Datei

Der XL2-TA speichert Audiodaten als Wav-Datei. Der Index „FS133.0dB(PK)“ zeigt den vollausgesteuerten Spitzenpegel der Wav-Datei an. Mehr Details hierzu finden Sie im Kapitel Schallpegelmesser: Aufnahme von Wav-Dateien.

### ⑤ RTA-Log-Datei

Der XL2-TA loggt das RTA-Spektrum in vordefinierten zeitlichen Intervallen. Mehr Details hierzu finden Sie im Kapitel Schallpegelmesser: Loggen der Messdaten.

### ⑥ Sprachnotiz

Sprachnotizen können zu jeder Messungen und gespeicherten XL2-TA-Anzeige mit dem internen VoiceNote-Mikrofon aufgenommen werden. Mehr Details hierzu finden Sie im Kapitel Dokumentation: Kommentare.

### ⑦ XL2-TA-Anzeige

Abgespeichertes Bild der aktuellen XL2-TA-Anzeige.



Bei Langzeitmessungen können Log-Dateien sehr gross werden. Sobald eine Log-Datei 2 GB erreicht, wird diese mit dem Index 1 versehen und die Datenaufzeichnung in einer neuen Datei mit Index 2 weitergeführt.

Die XL2 Data Explorer Software fügt diese einzelnen Dateien beim Import nahtlos zusammen.

## Messdaten auf den PC transferieren

- Speichern Sie die XL2-TA-Messdaten am PC.



### Kartenleser

Für einen schnelleren Datentransport vom XL2-TA auf den PC können Sie die SD-Karte in einen Kartenleser einstecken.

### Zusätzliche Messdateien bei Wiederholenden Messzyklen

Der XL2-TA erzeugt die folgenden weiteren Messdateien bei der Schallpegelaufzeichnung im Messmodus: Wiederholend oder synchronisierend wiederholend

- MyTest\_SLM\_000\_123\_Report\_Rep.txt
- MyTest\_SLM\_000\_RTA\_Report\_Rep.txt

Die allgemeinen xxx\_Report.txt-Dateien beinhalten die Messdaten des letzten Messmodus. Die xxx\_Report\_Rep.txt-Dateien beinhalten die Messresultate aller Messzyklen.

### Microsoft Excel

Die erzeugte txt-Datei kann direkt über „Öffnen mit“ in Microsoft Excel angeschaut werden.

## Format der Log-Datei

Der Dateiname ist z.B. MyTest\_SLM\_000\_123\_Log.txt

XL2 Broadband Logging

MyProjects\MyTest\_SLM\_000\_123\_Log.txt

# Hardware Configuration

Device Info: XL2, SNo. A2A-02673-D1, FW2.20

Mic Type: NTi Audio M4260, S/N: 1486, User calibrated 2011-04-05 13:56

Mic Sensitivity: 27.3 mV/Pa

# Measurement Setup

Timer mode: continuous

Timer set: --:--:--

Log-Interval: 00:00:01

k1: 0.0 dB

k2: 0.0 dB

kset Date: k-Values not measured

Range: 30 - 130 dB

# Time

Start: 2011-05-15, 17:44:06

End: 2011-05-15, 17:44:16

# Broadband LOG Results

Date	Time	Timer	LAeq_dt	LAeq	LAFmax_dt	LCPKmax_dt
[YYYY-MM-DD]	[hh:mm:ss]	[hh:mm:ss]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
15.11.2010	17:44:07	00:00:01	97.0	97.0	102.4	119.0
15.11.2010	17:44:08	00:00:02	85.8	94.3	91.9	105.7
15.11.2010	17:44:09	00:00:03	73.8	92.5	85.2	102.4
15.11.2010	17:44:10	00:00:04	79.0	91.4	85.3	103.9
15.11.2010	17:44:11	00:00:05	72.6	90.4	75.9	94.8
15.11.2010	17:44:12	00:00:06	67.3	89.6	71.4	87.3
15.11.2010	17:44:13	00:00:07	91.2	89.9	95.3	112.3
15.11.2010	17:44:14	00:00:08	92.7	90.4	97.1	113.2
15.11.2010	17:44:15	00:00:09	79.3	89.9	81.6	97.9

## Format des Messberichtes

Der Dateiname ist z.B. MyTest\_SLM\_000\_123\_Report.txt

XL2 Sound Level Meter Broadband Reporting

MyProjects\MyTest\_SLM\_000\_123\_Report.txt

# Hardware Configuration

Device Info: XL2, SNo. A2A-02673-D1, FW2.20

Mic Type: NTi Audio M4260, S/N: 1486, User calibrated 2010-11-05 13:56

Mic Sensitivity: 27.3 mV/Pa

# Measurement Setup

Append mode: OFF

Timer mode: continuous

Timer set: --:--:--

k1: 0.0 dB

k2: 0.0 dB

kset Date: k-Values not measured

Range: 30 - 130 dB

# Broadband Results

Start		Stop			
Date	Time	Date	Time	LAeq	LCPKmax
[YYYY-MM-DD]	[hh:mm:ss]	[YYYY-MM-DD]	[hh:mm:ss]	[dB]	[dB]
15.11.2010	17:44:06	15.11.2010	17:44:16	89.3	119.0

## Auswertung der Messdaten


Verschiedene kostenlose Excel-Messberichte unterstützen eine schnelle Erstellung einfacher Messberichte. Diese sind für alle registrierten XL2-TA Kunden als Download verfügbar auf der Support-Seite von <https://my.nti-audio.com>. (Aktivieren Sie alle Makros beim Öffnen des Dokuments)

Für umfangreichere Analysen von geloggten Schallpegelmessdaten ist die optionale XL2 Data Explorer Software verfügbar. Mehr dazu im Kapitel XL2 Data Explorer.

## XL2-TA File Validator

Mit Hilfe des Windows Programmes „XL2-TA File Validator“ kann die Originalität eines Messberichtes bestätigt werden. Das Programm verifiziert dabei den Inhalt eines Messberichtes mit der am Ende angegebenen Checksumme.

Die Software „XL2-TA File Validator“ ist für alle registrierten XL2-TA Kunden auf der Support-Seite von <https://my.nti-audio.com> als Download verfügbar.

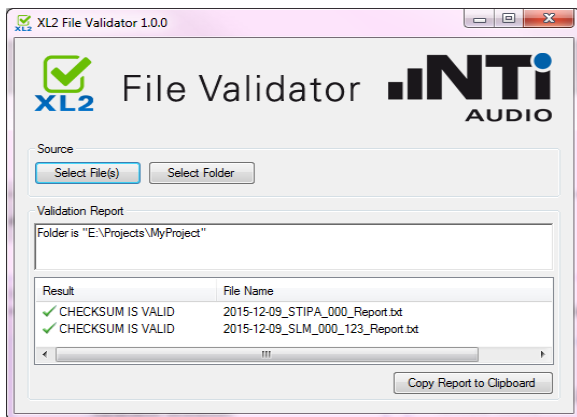

## Anzeige von Messungen im XL2-TA

Die Funktionen **Load Test** und **Save Test** ermöglichen ein einfaches Rückladen von gespeicherten Messergebnisse und Prüfung der verwendeten Parametereinstellungen. Die Messberichte können mit zusätzlichen Messungen erweitert werden.


Die folgenden Messfunktionen unterstützen die Funktion Laden von gespeicherten Messungen:

- SLMeter, Schallpegelmesser
- FFT Analyse
- RT60, Nachhallzeit
- 1/12 Oktavbandanalyse
- Noise Curves
- STIPA, Sprachverständlichkeit


### Gespeicherte Messung laden

- Wählen Sie mit dem Drehrad  das Speichermenü  und bestätigen mit der Enter-Taste .

 Das Speichermenü öffnet.

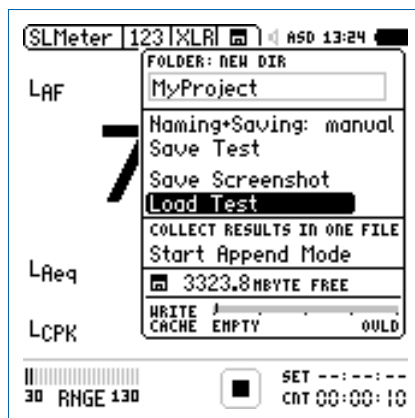


### Dateinamen wählen

- Wählen Sie **Load Test** und bestätigen mit Enter .


 Das Fenster **Load Test** erscheint.



- Wählen Sie mit **DIR** den gewünschten Projektordner und den Dateinamen.
- Wählen Sie **LOAD** und bestätigen mit der Enter-Taste .

## Messdaten anschauen

Die zurück-geladenen Messdaten werden angezeigt.

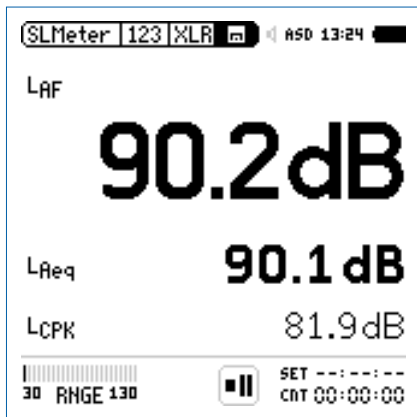

⏸  
①



Das Pause-Symbol ① wird angezeigt. Sie können jederzeit andere gewünschte Messparameter und Messfunktionen einstellen und weitere Messungen durchführen.

## Append-Modus, Messdaten hinzufügen

Im Append-Modus speichert der XL2-TA die Messergebnisse von einer oder mehreren Messungen in einem Messprotokoll. Diese gemeinsame Verfügbarkeit aller Messergebnisse in einer Datei vereinfacht die Analyse und Dokumentation später am Computer.

Die folgenden Messfunktionen unterstützen den Append-Modus:

- SLMeter, Schallpegelmesser
- STIPA, Sprachverständlichkeit

Anwendungsbeispiel:

Der aktuelle Schallpegel  $L_{Aeq}$  soll an verschiedenen Orten in einer Veranstaltungshalle mit rosa Rauschen gemessen werden. Mit dem Append-Modus speichert der XL2-TA alle Messergebnisse in einem Messprotokoll.



Die gespeicherten Messdaten sollten täglich auf den Computer transferiert werden. Dies verhindert, dass Messdaten der SD-Karte irrtümlich gelöscht werden oder verloren gehen.

### Append-Modus starten

- Wählen Sie **SLMeter** zur Messung des Schallpegels  $L_{Aeq}$ :
- Wählen Sie mit dem Drehrad  das Speichermenü  und bestätigen mit der Enter-Taste .

 Das Speichermenü öffnet.


- Wählen Sie **Start Append Mode** und bestätigen mit der Enter-Taste .



 Das Fenster **Start Append Mode** erscheint.

### Dateinamen wählen



- Wählen Sie den kundenspezifischen Teil des Dateinamens. Die maximale Länge des kundenspezifischen Teils sind 12 Zeichen. Der rechte Teil „\_SLM\_001“ wird vom XL2-TA automatisch definiert und somit ein Überschreiben existierender Messergebnisse zu verhindert. Der Parameter „SLM“ steht für die ausgewählte Messfunktion und „001“ ist eine automatisch erhöhende Nummer.
- Wählen Sie **START** und bestätigen mit der Enter-Taste .

 Der Append-Modus ist gestartet.

## Messungen durchführen

- Messen Sie den Schallpegel  $L_{Aeq}$  an der ersten Position.
- Öffnen Sie das Speichernmenü und bestätigen mit der Enter-Taste den Parameter **Append Data**.



Im Append-Modus speichert der XL2-TA speichert folgenden Daten nicht:


- Log-Datei, Wav-Datei .
- Messberichte erzeugt im Messmodus: Wiederholend und synchronisierend wiederholend.

## Messergebnisse speichern



Das Fenster **Append Data** erscheint.

- Wählen Sie die Messpositions-Identifikation und Messnummer, damit jedes Messergebnis mit einer unterschiedlichen Bezeichnung für die spätere Dokumentation gespeichert wird.
- Wählen Sie mit dem Drehrad den Parameter **Append** und bestätigen mit der Enter-Taste .

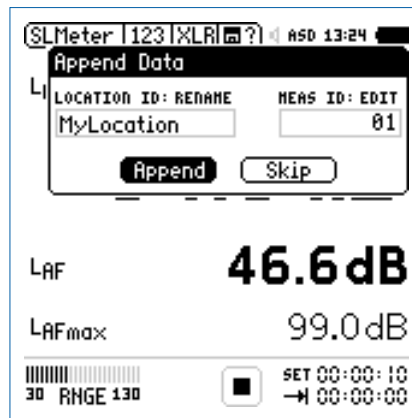


Die Messdaten sind auf der SD-Karte gespeichert.



### Weitere Messergebnisse hinzufügen

- Wiederholen Sie dieselbe Messung an der nächsten Position und folgen der zuvor beschriebenen Append-Anweisung.

### Append-Modus verlassen

- Öffnet Sie das Speichermenü  und wählen den Parameter **Exit Append**.



#### Auto Append

Alternativ fügt der XL2-TA im Append-Modus die Messresultate automatisch zum gewünschten Messbericht hinzu.


- Starten Sie den Append-Modus und wählen **Auto Append is ON** im Speichermenü bzw. im Fenster **Start Append Mode**.

#### Aufgenommene Messdaten nicht speichern


Mit der Auswahl von **SKIP** im **Append Data** Fenster wird das aktuelle Messergebnis im Messbericht nicht angefügt.

### Messdaten anfügen nach dem Starten des XL2-TA

Messungen im Append-Modus können unterbrochen und z.B. am nächsten Tag weitergeführt werden.

- Speichern Sie eine Messung im Append-Modus und schalten den XL2-TA aus.
- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste  und schalten den XL2-TA ein.

 Das Fenster **Continue append** erscheint.

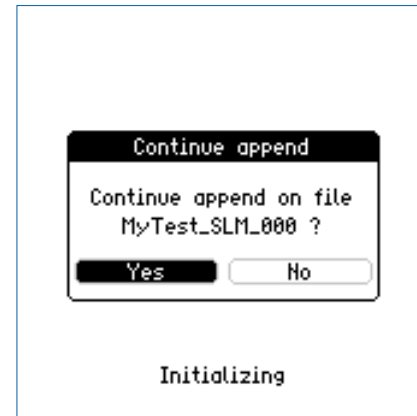


- Wählen Sie **Yes** und fügen weitere Messdaten zum gewünschten Messprotokoll hinzu.

### Messdaten laden um weitere Daten anzufügen

Alle mit dem Parameter „**for append**“ gespeicherten Messergebnisse können zurück in den XL2-TA geladen werden um danach weitere Messungen im gleichen Messprotokoll hinzuzufügen.

- Wählen Sie **Load Test** und drücken die Enter-Taste ↵.
- Wählen Sie den Projektordner und gewünschte Datei.
- Wählen Sie **LOAD** und drücken die Enter-Taste ↵.

👉 Das Fenster **Load for Append** erscheint.

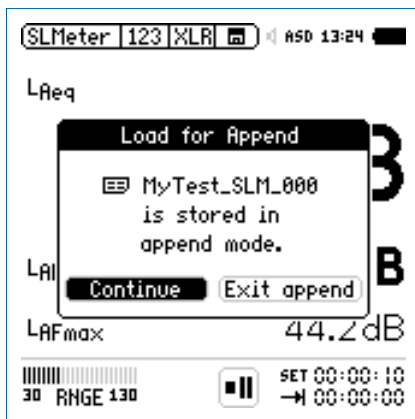

- Wählen Sie **Continue** und fügen weitere Messdaten zum gewünschten Messprotokoll hinzu.



## 13. XL2 Projektor PRO Software

Die Software Projektor PRO zeigt den XL2-TA Bildschirm in Echtzeit auf dem angeschlossenen Windows- oder Mac-Computer an. Das Menüband ermöglicht die Bedienung des Messgerätes per Mausklick und Tastatur.

Die Anzeigen "XL View" und "Sound Level Predictor" erweitern den XL2 Projektor PRO zur Schallpegelüberwachung bei Veranstaltungen.

- Die "XL View" Anzeige präsentiert Schallpegel in Grossformat am verbundenen Bildschirm. Anwender können zwischen der Anzeige von einem, zwei oder drei Pegel(n) wählen. Die Software zeigt Schallpegel, die die eingestellten Grenzwerte überschreiten, in oranger bzw. roter Farbe an.
- Der "Sound Level Predictor" visualisiert den aktuellen Pegelverlauf und zeigt die Pegelreserve für die kommenden Minuten oder die aktuelle Messperiode an. Grüne Balken bestätigen, dass sich der aktuelle Pegel unter dem definierten Grenzwert befindet. Rote Balken alarmieren über bevorstehende Grenzwertüberschreitungen; der Schallpegel muss zeitnah reduziert werden. Damit erhält der FOH-Techniker ein professionelles Werkzeug um den Publikums-Schallpegel dynamisch und vorausschauend innerhalb der Grenzwerte zu steuern.


Zusätzlich ermöglicht die Projektor PRO Software den direkten Zugriff auf alle gespeicherten Messdaten. Sämtliche Pegelwerte, Terzspektren und Audio-Dateien sind während der laufenden Messung zum Download bereit.

Die Anzeigen "XL View" und "Sound Level Predictor" benötigen einen XL2-TA mit installierter Option "Projektor PRO" oder "Externe Messdatenerfassung". Die Software XL2 Projektor PRO ist für alle registrierten XL2-TA-Kunden kostenlos als Download auf der Support-Webseite <https://my.nti-audio.com> verfügbar.

### Installation


- Registrieren Sie den XL2-TA auf <https://my.nti-audio.com> und laden die Software „XL2 Projektor PRO“ von der XL2 Support-Webseite herunter.
- Entzippen Sie die heruntergeladene Datei.
- Starten Sie die Software-Installation und folgen den Anweisungen inklusive der Treiberinstallation.
- Starten Sie die Software XL2 Projektor PRO.
- Starten Sie den XL2-TA.
- Verbinden Sie den XL2-TA Analysator mit dem Computer.

👉 Das Fenster **USB Mode** erscheint.

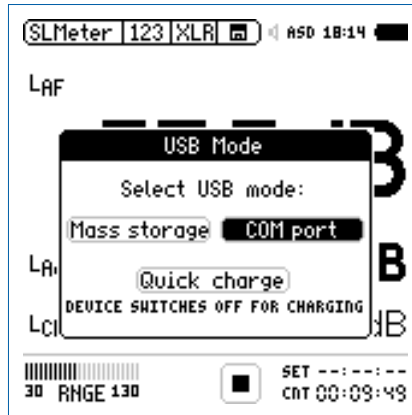

- Wählen Sie **COM port**.
- Windows erkennt den angeschlossenen XL2-TA als neues Gerät und beginnt mit der Treiberinstallation. Wählen Sie "Keine Verbindung zu Windows" und die automatisierte Installation.
- Schliessen Sie die Installation ab.

👉 Der Projektor PRO zeigt den XL2-TA Bildschirm in Echtzeit an.

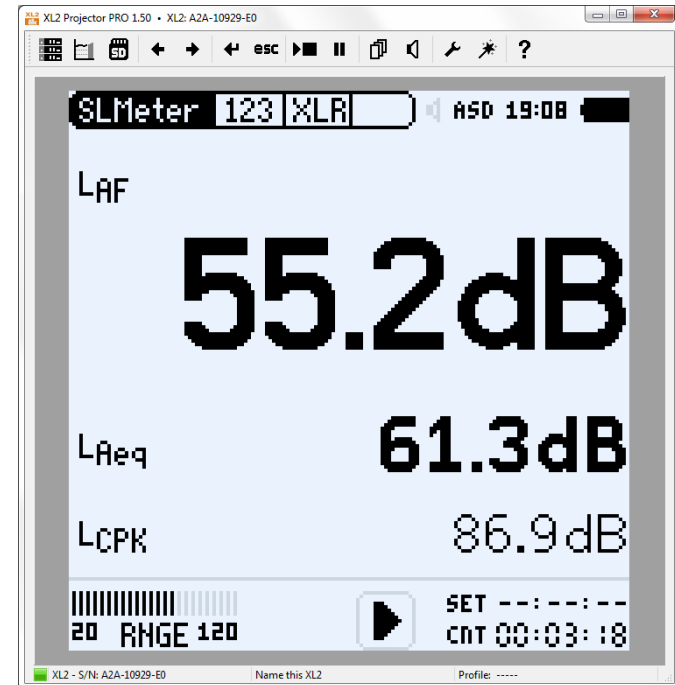

Für weitere Details und Features klicken Sie auf das ? Symbol. Dies öffnet das Software-Handbuch.

## 14. Data Explorer (optional)

Data Explorer ist eine PC-Software zur schnellen und einfachen Analyse von Schallpegelmessdaten. Sie unterstützt Akustiker und Experten bei der Visualisierung, detaillierten Auswertung und Nachbearbeitung grosser Datenmengen. Die Software präsentiert die Gesamtübersicht aller Schallpegeldata auf einen Blick und erlaubt die individuelle Gestaltung von Messberichten.

Merkmale:

- Visualisierung von Schallpegeldata
- Schnelle Zoom- und Navigations-Funktion
- Anhören der Audiodata synchron zum Schallpegelverlauf
- Teilpegelberechnungen über individuelle Zeitbereiche
- Tonhaltigkeits- und Impulshaltigkeitsberechnung
- Beurteilungspegel  $L_r$  und der Perzentilpegel  $L_n$
- Kundenspezifische Messberichte

Die Software ist zum Download auf der Support-Seite von <https://my.nti-audio.com> verfügbar.

### **XL2 Data Explorer Option**


Für den Import der Messdaten wird eine im XL2-TA installierte Data Explorer Option benötigt.

### **Data Explorer 365**

Ein Jahresabonnement für den Schallpegelmess XL2-TA ist verfügbar alternativ zur permanent installierten Option.

### **Unterstützte PC-Systeme**

- Windows XP SP3
- Windows Vista SP1 oder neuer
- Windows 7, 8, 10, 11

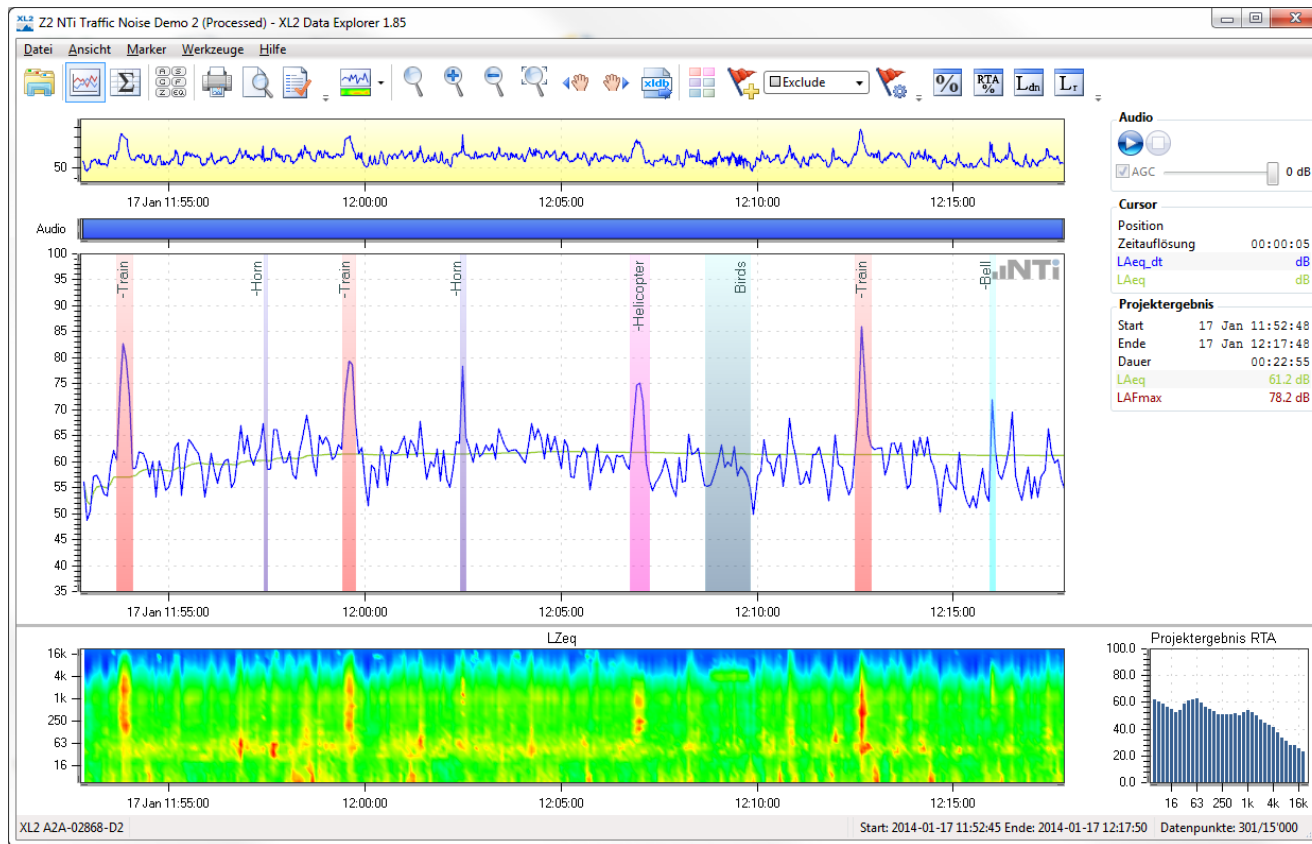

## 15. Bauakustik (optional)

Sound Insulation Reporter ist eine PC-Software zur ausführlichen Datenanalyse und automatischen Erstellung normgerechter Schalldämmungs-Messberichte. Diese Software unterstützt Akustiker und Experten bei der Visualisierung und detaillierten Auswertung der mit dem XL2-TA aufgezeichneten Messdaten.

Zusätzlich bietet die Software eine direkte Fernsteuerung von verbundenen Messgeräten. Zwei oder mehr Schallpegelmessern XL2-TA können von der Software über USB oder WLAN ferngesteuert werden. Dies ermöglicht eine zeitsparende parallele Messung in Sende- und Empfangsraum.

Merkmale:

- Luftschalldämmung
- Trittschalldämmung
- Fassadenschalldämmung
- Visualisierung aller Messdaten
- Kundenspezifische Messberichte
- Normen ASTM E336, ASTM E413, ASTM E1007, ASTM E989, ASTM E966, ASTM E1332, BB93, DIN 4109, Document E, GB/T 19889, ISO 16283, ISO 140, ISO 717, ISO 10140, NEN 5077:2019, SIA 181:2006, SIA 181:2020

Die Schalldämmungs-Option ermöglicht den Import von Messdaten in die XL2 Sound Insulation Reporter Software. Die Fernsteuerungs-Funktionalität benötigt eine aktivierte Option «Externe Messdatenerfassung» auf den angeschlossenen XL2-TAs.

### XL2-TA Schalldämmungs-Option

Die Schalldämmungsoption ermöglicht den Import von Messdaten in die Sound Insulation Reporter Software.

### Sound Insulation Reporter 365

Ein Jahresabonnement für den Schallpegelmesser XL2-TA ist verfügbar alternativ zur permanent installierten Option.

### Unterstützte PC-Systeme


- Windows Vista SP1 oder neuer
- Windows 7, 8.x, 10, 11

### Anforderungen

Die Aufzeichnung der Nachhallzeit in Terzbandauflösung benötigt das optionale Erweiterte Akustikpaket installiert im Schallpegelmesser XL2-TA.

Die Software ist zum Download auf der Support-Seite von <https://my.nti-audio.com> verfügbar.



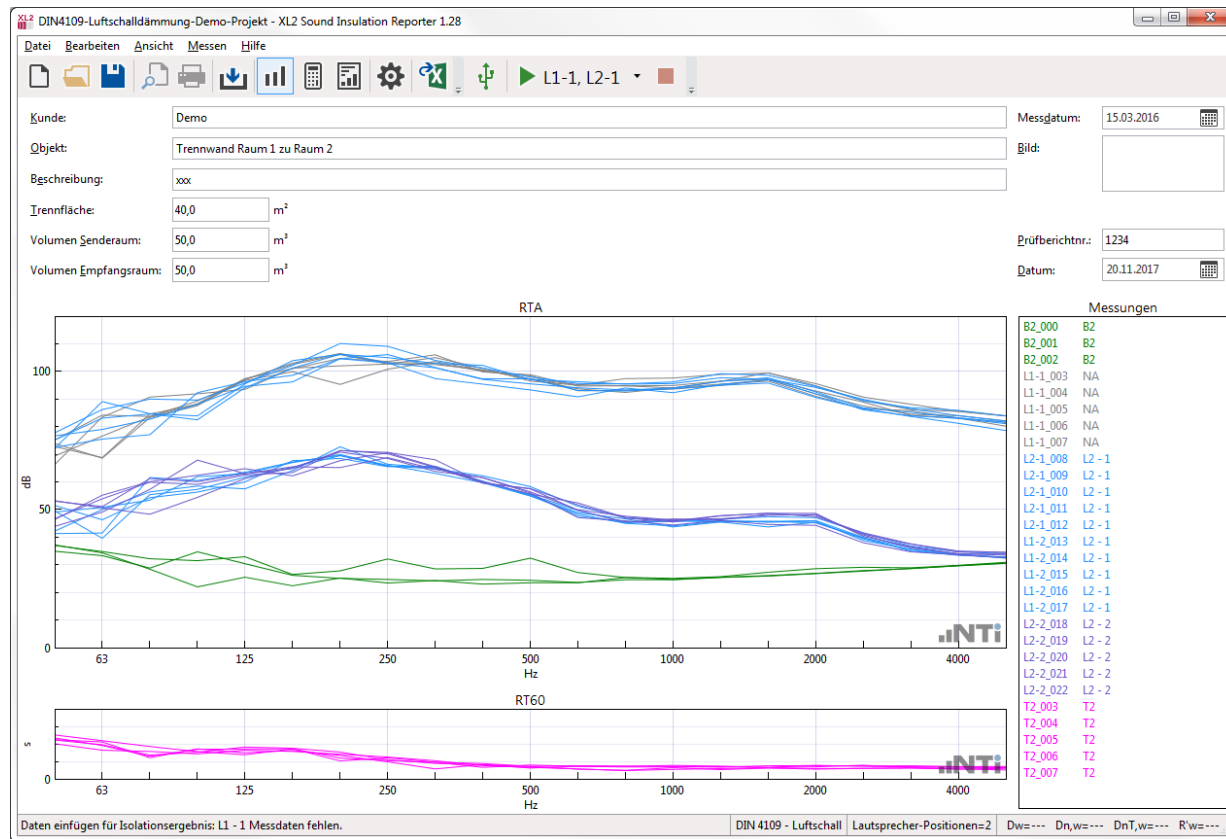

## 16. Raumakustik (optional)

Room Acoustics Reporter ist eine PC-Software zur automatischen Erstellung von Nachhallzeit-Messberichten und zur Analyse des Oktav- und Terzspektrums. Die Software unterstützt Akustiker und Experten bei der Visualisierung und detaillierten Auswertung von Messdaten, die mit dem Schallpegelmesser XL2-TA aufgezeichnet wurden.

Merkmale:

- Oktav- und Terzspektrum, Noise Curves
- Raumakustische Simulation nach Sabine/Eyring
- Import von eigenen Schallabsorber-Daten und Toleranzen

Die Software unterstützt die folgenden Normen:

- GB 50371 - Norm für Beschallungssysteme in Auditorien
- IEC 61260: Bandfilter für Oktaven und Terzen
- ANSI/ASA S12.2-2019 - Noise criteria curves NC
- ANSI/ASA S12.2-2019 - Room noise criterion RNC
- DIN 15996:2020 - Grenzkurven GK
- ISO R 1996-1971 - Noise rating curves NR
- ASR A3.7:2021 - Arbeitsstätten
- DIN 18041:2016 - Hörsamkeit in Räumen
- ISO 3382-1:2009 - Nachhallzeit in Aufführungsräumen
- ISO 3382-2:2008 - Nachhallzeit in gewöhnlichen Räumen
- ÖNORM B 8115-3:2015 - Raumakustik

- ASTM C423-17 - Schallabsorption mit Hallraumverfahren
- ISO 354:2003 - Schallabsorption in Hallräumen

Die Raumakustik-Option ermöglicht den Import von Messdaten in die XL2-TA Room Acoustics Reporter Software.

### XL2-TA Raumakustik-Option

Die Raumakustikoption ermöglicht den Import von Messdaten in die Room Acoustics Reporter Software.

### Room Acoustics Reporter 365

Ein Jahresabonnement für den Schallpegelmesser XL2-TA ist verfügbar alternativ zur permanent installierten Option.


### Unterstützte PC-Systeme

- Windows Vista SP1 oder neuer
- Windows 7, 8.x, 10, 11

### Anforderungen

Die Aufzeichnung der Nachhallzeit in Terzbandauflösung benötigt das optionale Erweiterte Akustikpaket installiert im Schallpegelmesser XL2-TA.

Die Software ist zum Download auf der Support-Seite von <https://my.nti-audio.com> verfügbar.

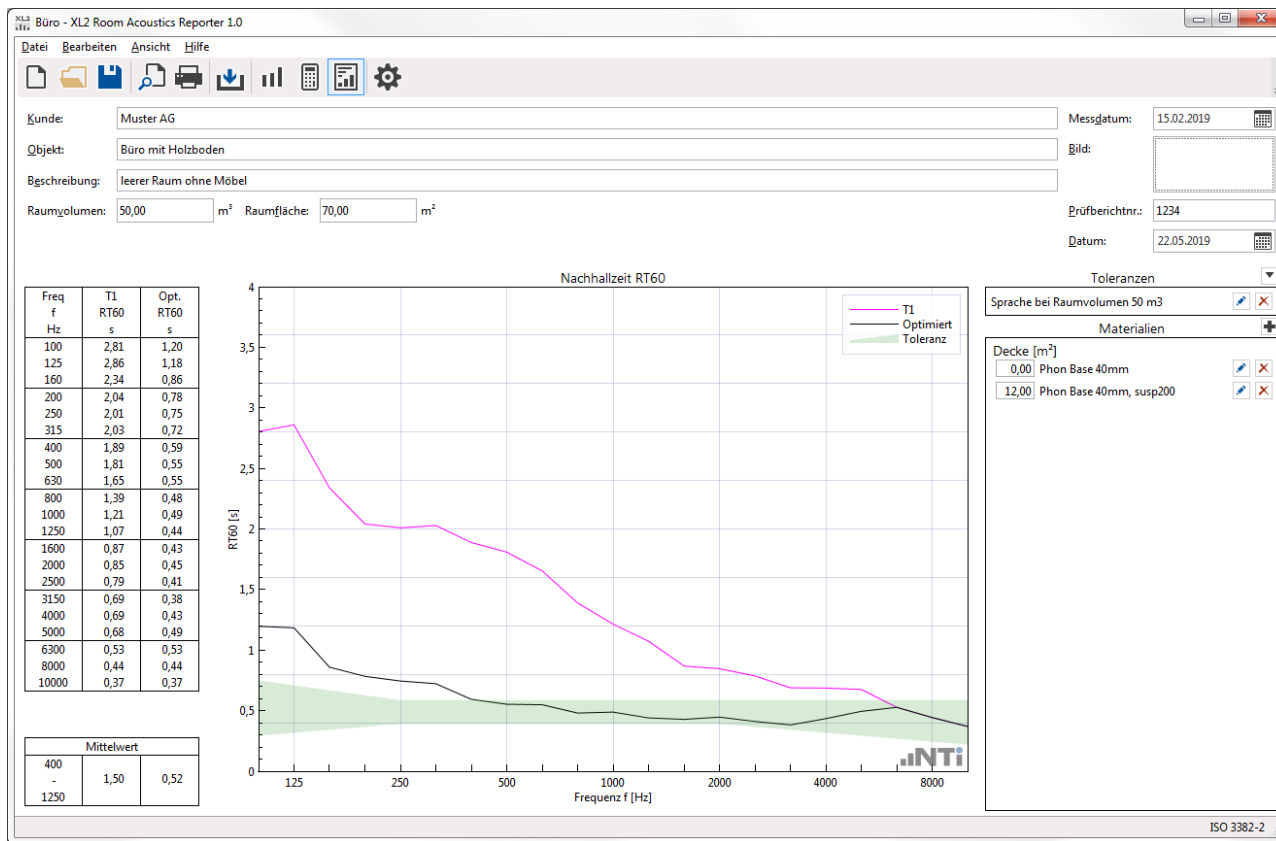

## 17. Schalleistung (optional)

Sound Power Reporter ist eine PC-Software zur ausführlichen Datenanalyse und automatischen Erstellung normgerechter Schalleistungs-Messberichte nach ISO 3744 und ANSI-ASA S12.54. Diese Software unterstützt den Experten bei der Visualisierung und detaillierten Auswertung der mit dem XL2-TA aufgezeichneten Messdaten.

Merkmale:

- Visualisierung aller Messdaten
- Kundenspezifische Messberichte
- Normen ISO 3741, ISO 3744, ISO 3746, ANSI-ASA S12.51, S12.54, S12.56

Die Software ist zum Download auf der Support-Seite von <https://my.nti-audio.com> verfügbar.

### XL2-TA Schalleistungs-Option

Die Schalleistungs-Option ermöglicht den Import von Messdaten in die XL2-TA Sound Power Reporter Software.

### Sound Power Reporter 365


Ein Jahresabonnement für den Schallpegelmesser XL2-TA ist verfügbar alternativ zur permanent installierten Option.

### Unterstützte PC-Systeme

- Windows Vista SP1 oder neuer
- Windows 7, 8.x, 10, 11

### Anforderungen

Die Aufzeichnung der Nachhallzeit in Terzbandauflösung benötigt das optionale Erweiterte Akustikpaket installiert im Schallpegelmesser XL2-TA.

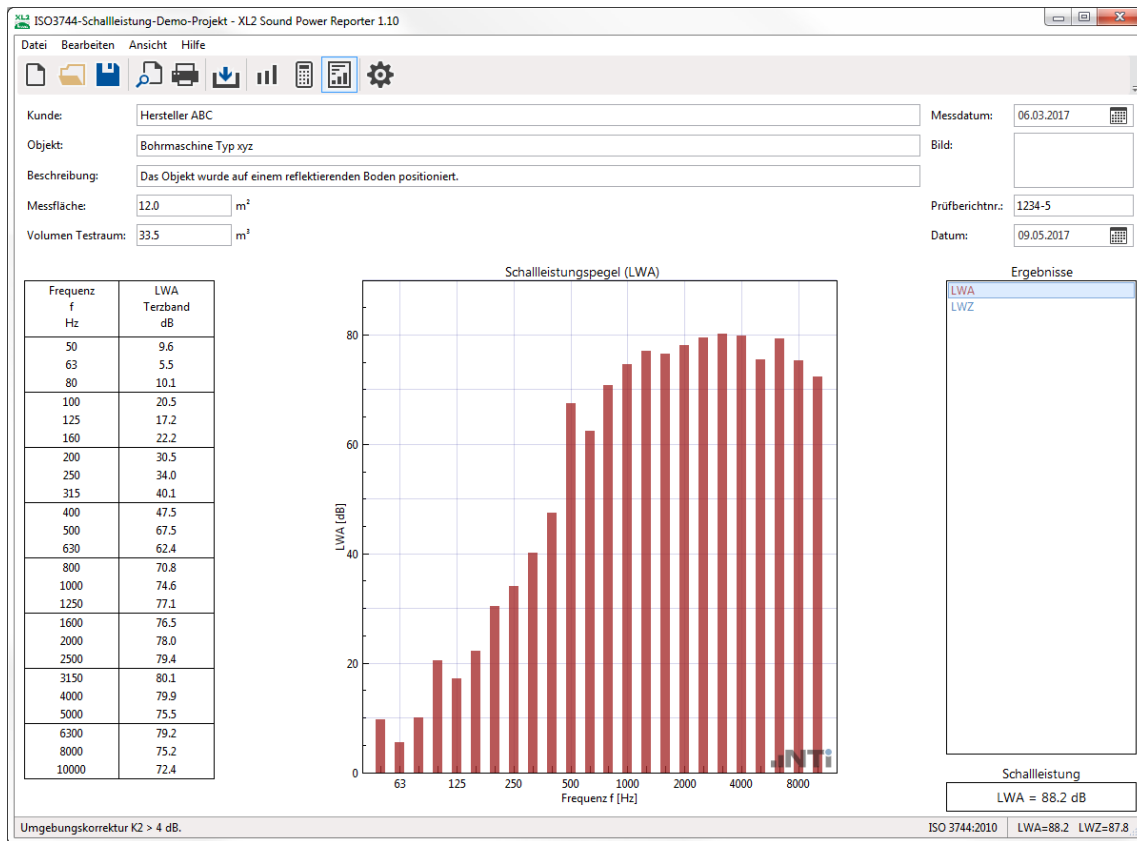


## 18. Autarke Lärmüberwachung

NoiseScout ist eine einfach zu verwendende Online-Lärmüberwachungslösung. Der typische Anwendungsbereich liegt bei kurzen, unbemannten Messungen von wenigen Stunden oder Tagen und reicht bis zu permanenten Messinstallationen. NoiseScout basiert auf dem Schallpegelmesser XL2-TA und dem Kommunikationsmodul NetBox.

### Fernüberwachung im "Managed Mode"

Die NetBox überträgt die Messdaten in Echtzeit vom XL2-TA an den NoiseScout-Server. Die Messdaten sind live auf der Webseite zur Überwachung verfügbar. Automatisch erzeugte E-Mails alarmieren über hohe Schallpegel, sodass mögliche Grenzwertüberschreitungen vorzeitig verhindert werden können. Die aufgezeichneten Audiodateien der lautesten Perioden und die detaillierten Schallpegel können für eine ausführliche Dokumentation und Analyse direkt von der NoiseScout-Webseite heruntergeladen werden.

Der XL2-TA puffert die Messdaten, sodass im Falle einer unterbrochenen Datenverbindung die Messdaten vorhanden bleiben. Sobald die Datenverbindung wieder verfügbar ist, werden die Messdaten über die NetBox an den NoiseScout-Server weitergeleitet.

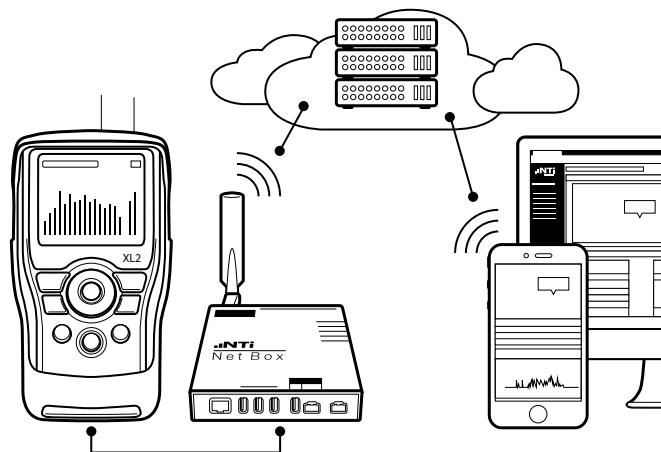


Webbrowser-basierte autonome Lärmüberwachung

### Fernüberwachung im "Gateway Mode"

Eine verschlüsselte Verbindung ermöglicht die Fernsteuerung des Messgerätes und den direkten Zugriff auf alle Messdaten. Sämtliche Pegelwerte, Terzspektren und Audio-Dateien sind während der laufenden Messung bereit zum Download.

Zusätzlich lässt sich der Schallpegelmesser XL2-TA vollständig über das Internet fernsteuern. Dabei stehen alle Kommandos der optionalen externen Messdatenerfassung zur Verfügung. Somit können Sie Ihre eigene ferngesteuerte Datenaufzeichnung in Ihrer bevorzugten Programmiersprache, wie z.B. C#, MS Excel oder LabView, erstellen.

NoiseScout kann auch in einem abgeschlossenen Netzwerk (Intranet) ohne Internetzugang betrieben werden.

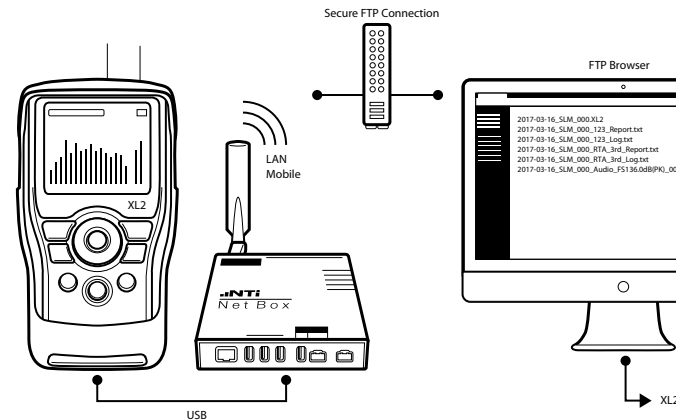

Lärm-Messstation mit FTP-Fernabfrage

## Wie verbinde ich den XL2-TA?

Die Verbindung kann über 3G, 4G, 5G, LAN oder WLAN erfolgen (ein externes Modem wird für 4G/5G benötigt). Die LAN-Verbindung wird automatisch erstellt; die Einstellungen für eine 3G-Verbindung erfolgt am XL2-TA.

- Geben Sie eine SIM-Karte (nicht im Lieferumfang) in die NetBox.
- Verbinden Sie die NetBox mit dem Schallpegelmesser XL2-TA.
- Wählen Sie ① und bestätigen mit Enter ↵.




### ① Network-Status-Anzeige

ersetzt das Lautsprechersymbol in der Menüleiste.



- ✖ Keine Netzwerkverbindung
- 🔄 Netzwerkverbindung wird aufgebaut
- ✓ Bestätigung der erfolgreichen Verbindung zu NoiseScout

- Wählen Sie **Settings** ② und bestätigen mit Enter ↵.

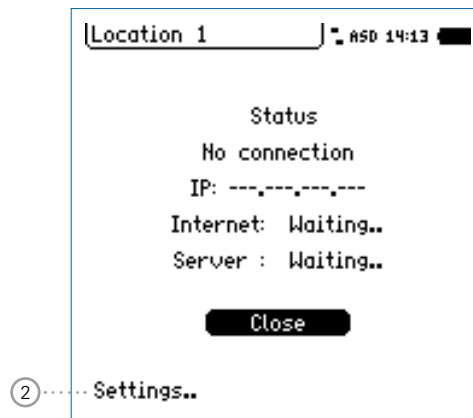



- Wählen Sie **Mobile Data** und bestätigen mit Enter ↵; die minimale Anforderung ist die Eingabe der APN des Mobilfunkanbieter.

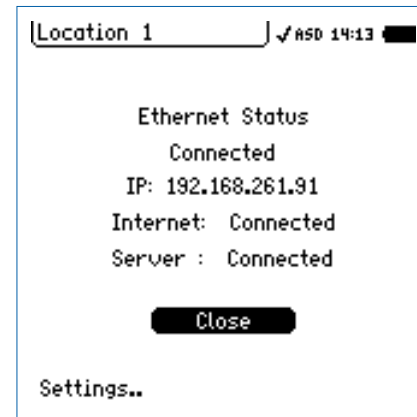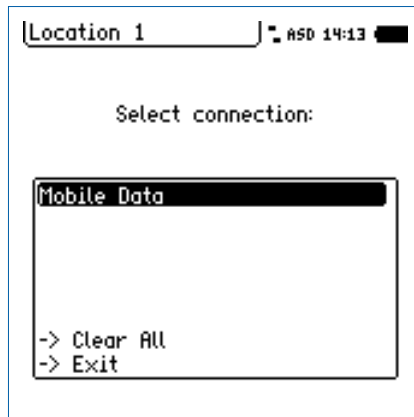

- Bestätigen Sie die Verbindung mit **Close**.

👍 Der XL2-TA ist jetzt mit dem Netzwerk verbunden.

- Stellen Sie die Verbindungsparameter ein und wählen **Exit**.

## Automatischer System-Selbsttest

Das Messmikrofon einer fixinstallierten Schallpegelmessstation ist permanent der Umgebung ausgesetzt. Über die Zeit kann dies die Mikrofonkapsel beeinträchtigen. Deshalb bietet NoiseScout einen automatischen System-Selbsttest (CIC). Die gesamte Signalkette kann damit periodisch überprüft werden, so dass präzise Schallpegelmessungen gewährleistet sind. Dies ermöglicht eine sofortige Alarmierung bei unerwarteten Problemen, wie Kabel- oder Mikrofondefekten.

Der automatische Selbsttest wird durch den Schallpegelmesser XL2-TA mit dem Messmikrofon M2340 unterstützt. Der Mikrofonvorverstärker hat einen eigenen Signalgenerator für den Selbsttest, der vom XL2-TA-Schallpegelmesser über die ASD-Kommunikation aktiviert wird. Dieser Generator erzeugt ein Rechtecksignal mit den Grundfrequenzen 31,25 Hz und 1000 Hz und den entsprechenden Oberwellen für den Selbsttest. Das erzeugte Testsignalspektrum wird vom XL2-TA gemessen und als Referenz gespeichert. Später wiederholt NoiseScout den gleichen Test z.B. täglich und das resultierende Terzspektrum wird mit der Referenz verglichen.

Terzband [Hz]	Beschreibung	Typisches Referenzspektrum [dB]
31,5 100 160	Grundfrequenz Rechteck Harmonische Harmonische	101,5 91,5 87,0
200 315 400	Harmonische Harmonische Harmonische	83,4 82,2 79,5
500 630 800	Harmonische Harmonische Harmonische	79,9 78,4 77,6
1000 3150 5000	Grundfrequenz Rechteck Harmonische Harmonische	100,9 91,5 87,3
6300 8000 10000	Harmonische Harmonische Harmonische	83,2 81,8 83,4
12500 16000 20000	Harmonische Harmonische Harmonische	80,8 80,9 79,3

Die maximale Abweichung MD in jedem Frequenzband ist auf 1 dB festgelegt für den spezifizierten Bereich der Umgebungsbedingungen. Unerwartete Probleme, wie z.B. Kabeldefekte, eine lockere Kapselbefestigung oder eine fehlende Mikrofonkapsel, verursachen eine höhere Abweichung und lösen einen automatischen Alarm aus.

Hohe Umgebungsgeräusche können den Selbsttest beeinträchtigen. Daher wird der aktuelle Umgebungsgeräuschpegel vor der Durchführung des Selbsttests ermittelt. Alles ist in Ordnung solange der Einfluss des Umgebungsgeräusches beim Selbsttest kleiner als 0,2 dB ist - dazu muss das Umgebungsgeräusch 13,3 dB unter dem Referenzspektrum des Selbsttests liegen. Hohe Umgebungsgeräuschpegel werden in Kombination mit einem fehlgeschlagenen Selbsttest gemeldet.

Der folgende Arbeitsablauf wird von NoiseScout durchgeführt

- Umgebungsgeräuschpegel messen und Ergebnis mit Referenzspektrum vergleichen
- Erzeugen eines 31,25-Hz-Rechtecksignals und Messen des aktuellen Signalspektrums
- Erzeugen eines 1000-Hz-Rechtecksignals und Messen des aktuellen Signalspektrums
- Vergleich des Ergebnisses mit dem Referenz-Terzbandspektrum

Dieser Arbeitsablauf dauert etwa 7 Sekunden.



### Selbsttest-Methode

Der Selbsttest basiert auf der «charge injection check» Methode, in kurz CIC. Das Testsignal wird kapazitiv am Eingang des Vorverstärkers MA230 eingekoppelt und durch die Kapazität der Mikrofonkapsel gedämpft. Beschädigte Kapseln verändern ihre Kapazität sodass sich der Testsignalpegel verändert. Das Testsignal durchläuft den Vorverstärker, das Kabel und wird vom Schallpegelmesser XL2-TA ausgewertet.

Dadurch können Änderungen der Mikrofonkapazität, z. B. durch Beschädigungen der Mikrofonkapsel oder eine lockere Kapselbefestigung, erkannt werden.

Wir empfehlen eine zusätzliche periodische manuelle Kalibrierung mit einem Schallkalibrator in Kombination mit einer visuellen Inspektion des Schallpegelmessers.

## 19. Zeitsynchronisation

Nicht relevant fpr XL2-TA.







## 20. Externe Messdatenerfassung

Die Option Externe Messdatenerfassung erlaubt die Echtzeitabfrage von XL2-TA-Messdaten direkt in eine Computer-Software via der USB-Schnittstelle. Die Option erweitert die Funktionalität der Sound Insulation Reporter Software mit der Möglichkeit automatisch ferngesteuerte Messungen durchzuführen.

Alternativ dazu können individuelle Messanwendungen für Pegelüberwachungen oder automatisierte Messungen am PC selbst programmieren, z.B. mit MS Excel oder LabView. Ein dokumentierter Kommandosatz für die Messdatenabfrage via USB ist verfügbar. Die folgenden XL2-TA-Messfunktionen werden unterstützt:

- Schallpegelmesser und Terzbandanalysator SLMeter
- Schwingungsmesser VibMeter/CPB
- FFT-Analysator
- RT60 Nachhallzeit
- Audio-Analysator RMS/THDN
- Hochauflösende Spektralanalyse 1/12 Oct + Tol

Bestellinformationen:

Externe Messdatenerfassung

NTi Audio # 600 000 375

Die Kommandos werden in ASCII-Format mittels des virtuellen COM-Ports zum XL2-TA gesandt.

- Beispiel-Kommandoset zum XL2-TA Analysator:  
INIT START  
MEAS:INIT  
MEAS:SLM:123? LAF
- Resultat vom XL2-TA zurück zum PC: 53.8 dB,OK

Die Zeit, die der XL2-TA für eine Antwort benötigt, hängt vom Befehl und der Auslastung des XL2-TA (Logging-Einstellungen) ab. Ein typisches Muster für die Abfrage von Messdaten ist:

- XL2.write(«MEAS:INIT\n»)
- XL2.write(«MEAS:SLM:RTA:dt? EQ\n»)
- result = XL2.readline()

Dieses Beispiel liefert ein Messergebnis innerhalb:

- Minimal: 8 ms
- Typisch: 10 ms
- Maximal: 35 ms

Für mehr Details können Sie das Remote Measurement Manual (englisch) hier herunterladen.








### Auto Start




Ein XL2-TA mit Seriennummerendung «E0» oder höher kann sich automatisch einschalten sobald nach Spannungsverlust (DC-Versorgung wird abgeschaltet oder Akku leer) eine Stromversorgung wieder verfügbar ist. Betreiben Sie den XL2-TA in einer industriellen Prüfumgebung daher am besten am Steckernetzteil, jedoch ohne den eingelegten Akkupack. Diese Auto-Start-Funktion wird aktiviert indem eine Textdatei mit dem Dateinamen "AutoOn.txt" auf der SD-Karte gespeichert wird. Nach dem sich der XL2-TA Analysator automatisch einschaltet kann das Messgerät ferngesteuert via externer Messdatenerfassung betrieben werden.

## 21. Messmikrofone

### Übersicht Messmikrofone

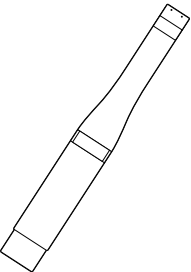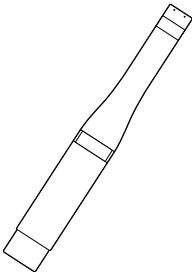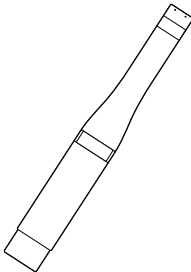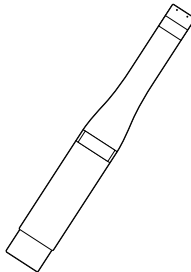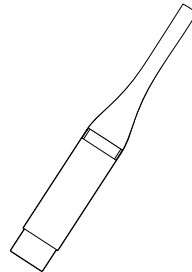M2230	M2340	M2211	M2215	M4261
				
Zertifiziertes Klasse 1 Messmikrofon mit Metallmembran nach IEC 61672 (Eichfähig mit XL2-TA)	Klasse 1 Messmikrofon mit Metallmembran nach IEC 61672, System-Selbsttest (CIC) mit XL2-TA	Messmikrofon mit Metallmembran für den universalen Einsatz mit Klasse 1 Frequenzgang	Messmikrofon mit Metallmembran für hohe Schallpegel (bis 153 dB) mit Klasse 1 Frequenzgang	Kostengünstiges Klasse 2 Messmikrofon für die Veranstaltungsüberwachung, sowie Service von elektroakustischen Anlagen
besteht aus Vorverstärker MA220 + MC230 oder MC230A Mikrofonkapsel	besteht aus Vorverstärker MA230 + MC230A Mikrofonkapsel	besteht aus Vorverstärker MA220 + 7052 Mikrofonkapsel	besteht aus Vorverstärker MA220 + 7056 Mikrofonkapsel	besteht aus M4261 Mikrofon mit fest montierter Mikrofonkapsel

## Übersicht Aussen-Messmikrofone

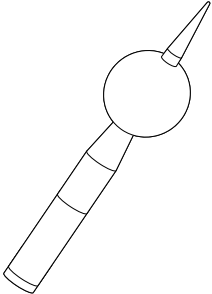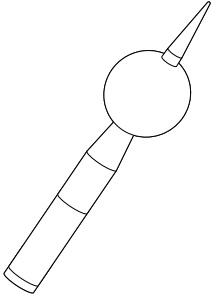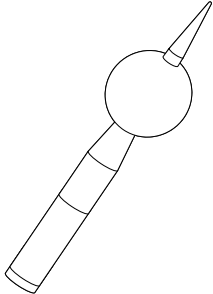M2230-WP	M2340-WP	M4261-WP
		
<p>Zertifiziertes Aussen-Messmikrofon der Klasse 1 nach IEC 61672</p>	<p>Aussen-Messmikrofon der Klasse 1 nach IEC 61672, System-Selbsttest (CIC) mit XL2-TA</p>	<p>Aussen-Messmikrofon der Klasse 2 nach IEC 61672</p>
<p>besteht aus M2230 Messmikrofon + Wetterschutz WP30</p>	<p>besteht aus M2340 Messmikrofon + Wetterschutz WP30</p>	<p>besteht aus M4261 Messmikrofon + Wetterschutz WP61</p>

## Übersicht Mikrofonvorverstärker

<b>MA220</b> <b>Vorverstärker</b>	<b>MA230</b> <b>Vorverstärker</b>
	
<p>Mikrofon-Vorverstärker, kompatibel mit allen 1/2" Standard-Mikrofonkapseln</p>	<p>Mikrofon-Vorverstärker kompatibel mit allen 1/2" Standard-Mikrofonkapseln, System-Selbsttest (CIC) mit XL2-TA</p>


In Kombination mit einem Messmikrofonen wird der XL2-TA Analysator zum leistungsstarken Schallpegelmesser und Akustik-Analysator. Die Messmikrofone werden mit 48V Phantomspannung betrieben und beinhalten ein elektronisches Datenblatt.

## Integrierter Vorverstärker

Der Vorverstärker ist bereits im Mikrofon eingebaut und bietet einen grossen Dynamik- und Frequenzbereich mit niedrigem Eigenrauschen für präzise Messresultate. Die Messmikrofone können für Messungen an schwer zugänglichen Orten oder zur Reduzierung akustischer Reflexionen über das ASD-Kabel mit dem Messgerät verbunden werden.

## Elektronisches Datenblatt

Die Messmikrofone beinhalten ein elektronisches Datenblatt. Nach dem anschliessen des Messmikrofons liest der XL2-TA dieses Datenblatt und erkennt somit den Mikrofontyp und die Kalibrierdaten. Damit sichern die Mikrofone korrekte und präzise Messergebnisse in der Anwendung.

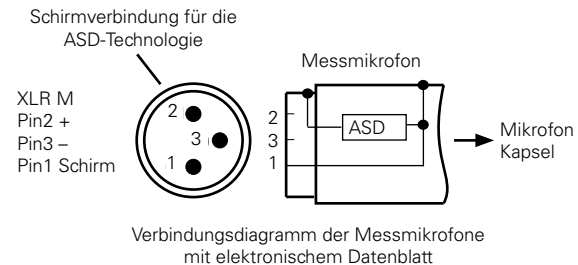

## Mikrofon direkt am XL2-TA anschliessen

Der XL2-TA liest automatisch das elektronische Datenblatt des angeschlossenen NTi Audio Messmikrofons.

- Schliessen Sie das Messmikrofon an den XL2-TA an.
- Schalten Sie den XL2-TA mit der Ein-/Austaste ein.

👍 Der XL2-TA liest das elektronische Datenblatt des angeschlossenen Messmikrofons während eines kurzen Initialisierungsprozesses vor der ersten Messung.

## Anschluss eines Messmikrofons über das ASD-Kabel

Die NTi Audio Messmikrofone können für Messungen an schwer zugänglichen Orten oder zur Reduzierung akustischer Reflexionen über ein ASD-Kabel an den XL2-TA angeschlossen werden. Dabei wird das elektronische Datenblatt über das Gehäuse des XLR-Steckers übermittelt. Akustische Messungen werden dadurch nicht beeinflusst. Damit der XL2-TA das Datenblatt komplett lesen kann, darf der XLR-Stecker während der kurzen Initialisierung beim Einschalten nicht berührt werden. Mit der ASD-Technologie kann der XL2-TA das Mikrofondatenblatt bis zu einer Kabellänge von 20 Metern lesen. Einzelne ASD-Kabel können kaskadiert werden. Die maximale Kabellänge ist 20 Meter.

## Anschluss des Messmikrofons mit einem Audiokabel

Für Distanzen über 20 Meter kann ein professionelles Audiokabel mit geringer Kapazität verwendet werden. Die Mikrofonempfindlichkeit muss dabei manuell im XL2-TA eingegeben werden. Alternativ können Sie das Mikrofon zuerst direkt mit dem Analysator verbinden. Der XL2-TA liest dann die Empfindlichkeit des Messmikrofons und speichert diesen Wert. Anschliessend können Sie das Audiokabel einfügen.



- Verwenden Sie das Mikrofon nur für die vorgesehene Anwendung.
- Schützen Sie das Mikrofon mit dem gelieferten Windschutz vor Staub und Verunreinigungen.
- Verwenden Sie das Mikrofon nicht in feuchten oder nassen Umgebungen.
- Lassen Sie das Mikrofon nicht fallen.
- Entfernen Sie nicht das Kapselschutzgitter.
- Berühren Sie nicht die Mikrofonmembran.
- Entfernen Sie den Plastik-Staubschutz vom 1/2" Messmikrofon vor dem Gebrauch.
- Installieren Sie selbst einen Blitzschutz bei unbeaufsichtigten Lärmüberwachungsanwendungen.

## Aussen-Messmikrofone

Die Aussen-Messmikrofone bieten eine robuste und einfach zu handhabende Lösung für die präzise Erfassung von Geräuschpegeln im Ausseneinsatz. Das korrosionsfreie Kunststoffgehäuse, der Windschutz, eine wasserabweisende Membran und der Vogelschutz verhindern Umwelt- und Witterungseinflüsse zuverlässig.

### Aussen-Messmikrofone

- M2230-WP: M2230 Messmikrofon + Wetterschutz WP30
- M2340-WP: M2230 Messmikrofon + Wetterschutz WP30
- M4261-WP: M4261 Messmikrofon + Wetterschutz WP61



- Montieren Sie die Aussen-Messmikrofone nur vertikal. Ansonsten können Regentropfen eindringen und das Messmikrofon beschädigen.
- Der Schnapp-Mechanismus funktioniert einwandfrei für Temperaturen wärmer als -15°C. Bei kälteren Bedingungen gefriert der O-Ring; in diesem Falle empfehlen wir das Gehäuse zuerst mit der Hand aufzuwärmen.

Innen:

Schutzkäfing mit  
wasserabweisender  
Membran  
WP30 #600 040 064  
WP61 #600 040 081

Innen:  
Messmikrofon

Vogelschutz  
BS01  
#600 040 062

90 mm  
Windschutz  
#600 040 061

Oberes  
Gehäuseteil  
#150 000 048

Unteres  
Gehäuseteil  
#150 000 047

O-Ring Set  
#600 040 069

Tripod- Bodenplatte  
#600 040 072

Die Aussen-Messmikrofone M2230-WP und M2340-WP erfüllen die Anforderungen der Klasse 1 nach IEC 61672 und ANSI S1.4 für den vertikalen Schalleinfall. Für die Frequenzgangkorrektur des horizontalen Schalleinfalls steht im XL2-TA ein digitales Kompensationsfilter zur Verfügung.

Alternativ kann das Messmikrofon M2211 oder M2215 in den Wetterschutz WP30 eingebaut werden. Diese Mikrofone müssen um 3 mm weiter in das obere Gehäuserohr gestossen werden. Das vordere Ende der Mikrofonkapsel muss 13 mm aus dem oberen Gehäuserohr vorstehen. Dies ist nötig, da die Mikrofonkapsel vom M2211 und M2215 um 3 mm kürzer ist als die M2230 Mikrofonkapsel.

Analog dazu erfüllt das Aussen-Messmikrofon M4261-WP die Anforderungen der Klasse 2 nach IEC 61672 und ANSI S1.4. Es besteht aus dem Messmikrofon M4261 und dem Wetterschutz WP61. Für die Frequenzgangkorrektur des horizontalen Schalleinfalls steht im XL2-TA ein digitales Kompensationsfilter zur Verfügung.



Aktivieren Sie die entsprechende Frequenzgang-Korrektur im XL2-TA. Das Korrektur stellt sicher, dass die Messgenauigkeit den Anforderungen der Normen IEC 61672 und ANSI S1.4 entspricht.




## Zusammenbau

Dieses Kapitel beschreibt den Zusammenbau des Messmikrofons mit dem Wetterschutz.


### ASD-Kabel installieren

- Stecken Sie die XLR-Buchse des ASD-Kabels von unten durch das untere Gehäuserohr.
- Befestigen Sie die Bodenplatte mit den drei Inbusschrauben am unteren Gehäuserohr, und führen dabei das Kabel durch die dafür vorgesehene Aussparung.

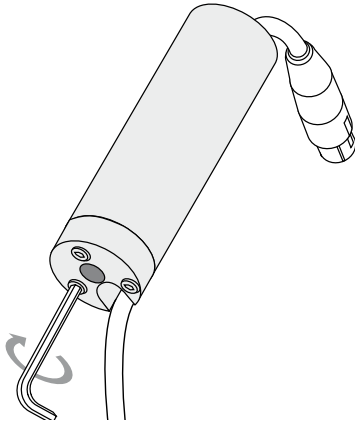

### Messmikrofon einbauen


- Stecken Sie das Messmikrofon auf die XLR-Buchse des ASD-Kabels.
- Schieben Sie das Messmikrofon in das obere Gehäuserohr, bis die unteren Enden dieser beiden Teile miteinander fluchten. Richten Sie nun die Befestigungsschraube des oberen Gehäuserohrs auf die untere Schraube des Messmikrofons aus (entfernen Sie dafür die o.g. Befestigungsschraube, um den Kopf der unteren Schraube durch das Loch zu sehen).

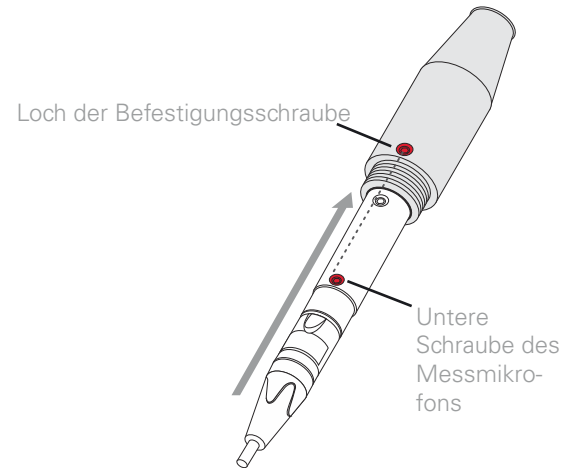

## Messmikrofon mit dem oberen Gehäuserohr verbinden


Das Fixieren des Messmikrofons im oberen Gehäuserohr mit Hilfe der Befestigungsschraube verhindert ein Verkratzen des Messmikrofons.

- Setzen Sie die Befestigungsschraube ein und ziehen diese vorsichtig an, sobald sie sich über dem Kopf der darunterliegenden Mikrofon-Schraube befindet. Bewegen Sie dabei das Messmikrofon leicht, um die richtige Position zu finden. Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an.
- Überprüfen Sie, ob die unteren Enden des Messmikrofons und des oberen Gehäuserohrs miteinander fluchten.

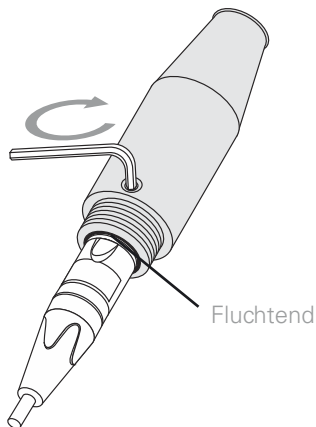


## Zusammenbau des Wetterschutz-Gehäuses

- Ziehen Sie das ASD-Kabel soweit aus dem unteren Gehäuserohr heraus, bis sich das untere Gehäuserohr mit dem oberen Gehäuserohr verschrauben lässt. Achten Sie dabei darauf, dass sich das Kabel nicht verdreht.

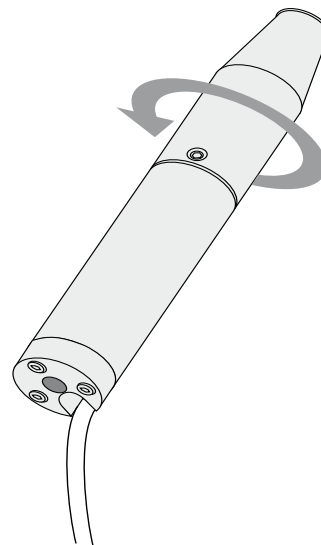

### Montage des Wetterschutz-Oberteils

- Das Wetterschutz-Oberteil setzt sich aus dem Windschutz, dem Schutzkäfig mit wasserabweisender Membran und dem Vogelschutz zusammen. Stülpen Sie das Oberteil vorsichtig über das obere Ende des Mikrofons bzw. des oberen Gehäuseohrs. Ungefähr 3 mm vor der endgültigen Position werden Sie einen leichten Anstieg der Widerstandskraft spüren. Erhöhen Sie den Anpressdruck weiter, bis das Oberteil mit einem hörbaren Klicken in die Endposition einschnappt.

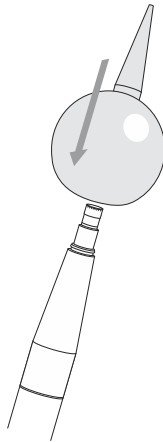


👍 Sie haben den Wetterschutz erfolgreich zusammengebaut.


### Kalibrierung

Das Design des Wetterschutzes erlaubt die einfache Kalibrierung des Mikrofons. Befolgen Sie dazu die untenstehende Prozedur:

- Entfernen Sie das Oberteil des Aussen-Messmikrofons vom oberen Gehäuseohr, indem Sie vorsichtig am Vogelschutz ziehen und gleichzeitig den innerhalb des Windschutzes befindlichen Schutzkäfig mit zwei Fingern nach oben drücken. Entfernen Sie das Oberteil vorsichtig.

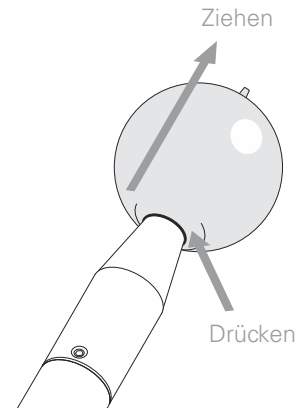

- Kalibrieren Sie das Mikrofon mit Hilfe des NTi Audio Schallkalibrators wie im XL2-TA Benutzerhandbuch beschrieben.

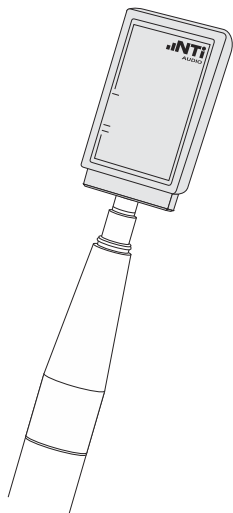

- Stecken Sie das Oberteil des Wetterschutzes wieder auf das Gehäuserohr bis dieses einschnappt.




Sie haben erfolgreich das Aussen-Messmikrofon kalibriert.



- Der Windschutz des Aussen-Mikrofons ist ein Verschleissteil und sollte jährlich ausgewechselt werden. Das Ersatzteilset beinhaltet zwei Windschütze. NTi Audio # 600 040 061.
- Die wasserabweisende Membran im Wetterschutz-Oberteil ist mit zwei O-Ringen befestigt. Prüfen Sie diese O-Ringe (13x1 mm) und die Membran jährlich auf richtige Positionierung und guten Zustand. Die wasserabweisende Membran darf nicht berührt werden.

## Wetterschutz-Oberteil Demontieren

- Der Oberteil schnappt beim Gehäuse ein. Entfernen Sie das Oberteil vom Aussen-Messmikrofon folgendermassen: Ziehen Sie leicht den Vogelschutz nach oben und drücken mit zwei Fingern der anderen Hand am Käfig. Der Schnappverschluss löst sich und Sie können das Oberteil abheben.
- Halten Sie das Oberteil am Vogelschutz und drehen Sie vorsichtig am Käfig. Die wasserabweisende Membran darf nicht berührt werden.
- Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Richtung.

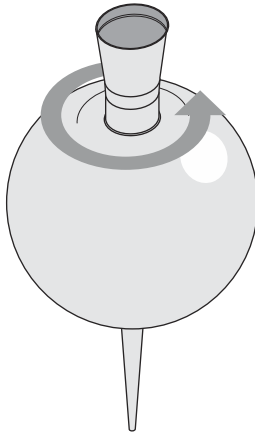


## Mikrofonkapsel-Austausch

Die Messmikrofone beinhalten ein elektronisches Datenblatt. Nach dem anschliessen des Messmikrofons liest der XL2-TA dieses Datenblatt und erkennt somit den Mikrofontyp und die Kalibrierdaten. Damit sichern die Mikrofone korrekte und präzise Messergebnisse in der Anwendung.

Im Falle eines Mikrofonkapseltauschs muss das elektronische Datenblatt im Mikrofonvorverstärker mit den Daten der neuen Kapsel aktualisiert werden.

### Anleitung

- Installieren Sie die neue Kapsel auf dem Mikrofonvorverstärker.
- Schliessen Sie das Messmikrofon direkt an den XL2-TA an.
- Installieren Sie die neueste Firmware in den XL2-TA, erhältlich unter <https://my.nti-audio.com/support/XL2-TA>.
- Starten Sie die XL2 Projector PRO-Software. Der Computer benötigt eine Online-Verbindung zum Internet.
- Verbinden Sie den XL2-TA mittels USB-Kabel mit der Projector PRO-Software, so sehen Sie die XL2-TA-Anzeige live auf dem Computermonitor. (falls aufgefordert, wählen Sie **COM-Port** am XL2-TA)
- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten am Computer «Strg + Umschalt + F5» (alternativ «Strg + Alt + F5»)

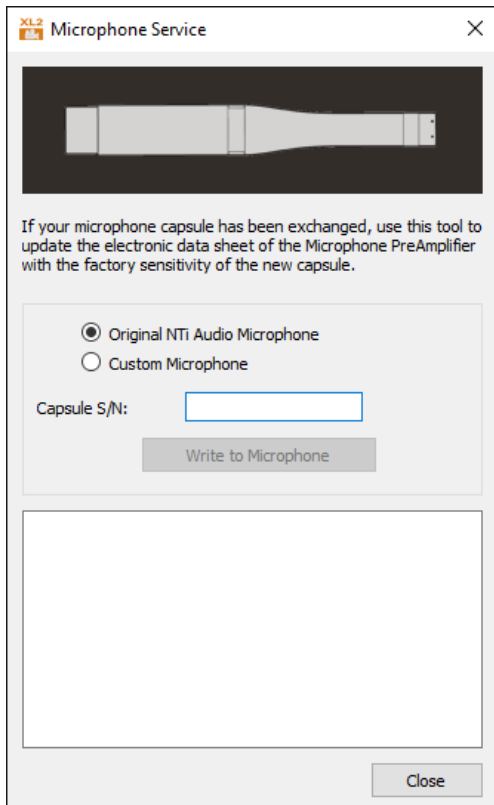

- Wählen Sie **Original NTi Audio Microphone** oder **Custom microphone**.
- Fall: NTi Audio Microphone
  - Geben Sie die Seriennummer der neuen Kapsel ein.
  - Bestätigen Sie die Eingabe mit einem Klick auf **Write to MA220**.
  - Nun liest der XL2-TA die werkseitige Empfindlichkeit der neuen Kapsel vom NTi Audio Server und speichert die neuen Daten im elektronischen Datenblatt des Vorverstärkers.
- Fall: Custom microphone
  - Geben Sie die Mikrofonempfindlichkeit ein.
  - Bestätigen Sie die Eingabe mit einem Klick auf **Write to MA220**.
  - Nun speichert der XL2-TA die Mikrofonempfindlichkeit als werkseitige Empfindlichkeit im elektronischen Datenblatt des MA220 Vorverstärkers.
- Überprüfen Sie die Einstellung im Menü **CALIBRATE** des XL2-TAs und führen eine Kundenkalibrierung durch. Damit überprüfen Sie, ob die neue Kapsel einwandfrei funktioniert.



## 22. Weitere Informationen

### My NTi Audio

Registrieren Sie Ihre Produkte bei My NTi Audio und profitieren Sie von den folgenden Möglichkeiten:

- Gratis Updates für Ihre Produkte
- Aktivierung von optionalen Funktionen
- Premium-Zugriff für Downloads
- Zusendung von Anwendungs- und Produktneuheiten
- Schnellerer weltweiter Service
- Hilfe bei eventuellem Verlust oder Diebstahl
- Kalibrierdienste

#### Anleitung zur Registrierung



- Öffnen Sie die Webseite „<https://my.nti-audio.com>“.
- Melden Sie sich an oder erstellen Ihr My NTi Audio Konto.
- Die Webseite „Meine NTi Audio Produkte“ wird geöffnet.
- Wählen Sie das entsprechende Produkt aus und geben die Seriennummer ein
- Klicken Sie auf das Feld „Registrierung“.
- Nun ist das Produkt bei „Meine NTi Audio Produkte“ aufgelistet.


 Gratulation, Ihr NTi Audio Produkt ist registriert.

### Tipps zur Fehlerbehebung

#### Wiederherstellung der Grundeinstellung

Falls der XL2-TA Audio- und Akustik-Analysator nicht wie gewünscht funktioniert, kann das Zurücksetzen auf die Grundeinstellung das Problem beheben.

- Schalten Sie den XL2-TA aus.
- Halten Sie die Escape-Taste gedrückt  und drücken gleichzeitig die Ein/Aus-Taste .

 Der XL2-TA schaltet ein, zeigt „Loading Default Setup“ an und wird auf die Grundeinstellung zurückgesetzt.

- Wählen Sie die Zeitzone und führen die gewünschten Messungen durch.

#### XL2-TA startet mit limitierten Messfunktionen

Der XL2-TA wurde vor dem letzten Abschalten in einem reduzierten Benutzerprofil verwendet und in den Geräteeinstellungen wurde **Select Profile** auf **No** gesetzt.

- Folgen Sie der beschriebenen Lösung bei „Wiederherstellung der Grundeinstellung“

 Der XL2-TA startet mit dem kompletten Funktionsmenü.



## Fehler der SD-Karte

Der XL2-TA schreibt die Messdaten automatisch auf die SD-Karte während der durchführenden Messung. Somit muss die SD-Karte immer im XL2-TA eingelegt sein.

Fehlermeldung

Lösung

**Missing SD-Card**

Geben Sie die SD-Karte in den XL2-TA.

**SD-Card is not FAT formatted**

Formatieren Sie die SD-Karte am PC. Folgen Sie hierzu der Anleitung zu „Formatierung der SD-Karte“ in diesem Kapitel.

**SD-Card is full**

Die eingelegte SD-Karte ist voll. Laden Sie die Messdaten auf den PC und stellen Speicherplatz für neue Messdaten bereit.

## Formatierung der SD-Karte

Falls durch einen Grund die SD-Karte formatiert werden soll, dann empfehlen wir die Verwendung der Software „SDFormatter“. Diese Software sichert eine Formatierung der SD-Karte für eine optimale Performanz. SDFormatter ist ein kostenloser Download auf [www.sdcard.org/downloads](http://www.sdcard.org/downloads).

## Andere Fehlermeldungen auf der Anzeige

Falls der XL2-TA eine andere Fehlermeldung anzeigt, wie z.B. Error 900, Error 901, ..., dann folgen Sie der Anleitung zu «Wiederherstellung der Grundeinstellung» in diesem Kapitel. Diese Fehlermeldungen sind allgemeine Statusinformationen und keinem bestimmten Vorgang zuweisbar. Falls dies öfters passiert, dann informieren Sie bitte NTi Audio mit der kompletten Fehlermeldung. Ihre Information unterstützt die Entwicklung des Messgerätes.

## Kann eine andere SD-Karte verwendet werden?

Ja, eine andere SD-Karte kann verwendet werden.

- Schalten Sie den XL2-TA aus.
- Geben Sie eine neue SD-Karte in den XL2-TA.
- Schalten Sie den XL2-TA ein.



Der XL2-TA schreibt die Datenstruktur automatisch auf die neue SD-Karte.

## Gespeicherte Daten oder Wav-Dateien sind nicht auf der SD-Karte verfügbar

Das Dateisystem der SD-Karte könnte beschädigt sein.

- Führen Sie die Fehlerüberprüfung der Anzeige „Eigenschaften“ durch.
- Wählen Sie „Dateisystemfehler automatisch korrigieren.“
- Danach sollten alle Messdaten wieder verfügbar sein.



## Datum und Uhrzeit verloren


Der XL2-TA Analysator hat eine kleine interne Batterie eingebaut. Diese versorgt die Echtzeituhr (RTC) und gewährleistet die genaue Anzeige von Datum und Uhrzeit auf dem Gerät und in den Messprotokollen, auch wenn das Gerät für eine gewisse Zeit ausgeschaltet war. Diese so genannte RTC-Batterie ist auf der Elektronik des XL2-TAs aufgelötet. Die typische Lebensdauer der Batterie beträgt 8-9 Jahre.

Bitte senden Sie das Gerät zum Austausch der RTC-Batterie ein. Wir empfehlen gleichzeitig die jährlichen Kalibrierung des Schallpegelmessers XL2-TA zu beauftragen.

## Firmware aktualisieren

Die aktuell installierte Firmware können Sie in den Systemeinstellungen des XL2-TA finden. Eine Übersicht der verschiedenen Firmware-Versionen ist auf der Webseite <https://my.nti-audio.com> gelistet.

Die Aktualisierung der XL2-TA-Firmware wird mit einer Firmware-Datei XL2-TAVxxx.xx durchgeführt. Diese Firmware-Datei wird auf die SD-Karte geladen und dann der XL2-TA eingeschalten. Nun aktualisiert der XL2-TA automatisch die Firmware.

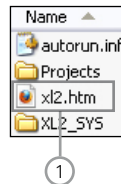

### ① XL2.htm

Diese Datei öffnet die XL2-TA Statusseite für

- Firmware-Aktualisierungen
- Aktivierung von Optionen

### Aktualisierung der Firmware, PC ist Online

- Starten Sie den XL2-TA und verbinden ihn mit dem Computer.
- Der XL2-TA zeigt das Auswahlfenster **USB Mode** an.
- Wählen Sie **Mass storage**, somit wird der XL2-TA als Massenspeicher erkannt.
- Doppelklicken Sie die Datei XL2.htm ①.  
Die Webseite „XL2-TA Instrument Status“ öffnet sich.
- Wählen Sie „Look for FW Updates“.  
Die Webseite „XL2 Support Page“ öffnet sich.
- Laden Sie die aktuelle Firmware XL2-TAVxxx.xx in das Stammverzeichnis auf die SD-Karte. Das Stammverzeichnis zeigt die Ordner „Projects“, „XL2-TA\_SYS“, die Datei „XL2.htm“ und andere.
- Entfernen Sie das USB-Kabel und schalten den XL2-TA ein.
- Prüfen Sie die Anzeige am XL2-TA und warten einige Minuten bis die Aktualisierung der Firmware abgeschlossen ist.
- Mit der Aktualisierung wurden alle Einstellung zurückgesetzt. Stellen Sie die benötigten Anzeige- und Speichereinstellungen wieder her.

### Kein PC ist verfügbar

Bitte kontaktieren Sie Ihren NTi Audio Partner falls keine Internetverbindung verfügbar ist.

## Optionen

Die folgenden Optionen erweitern die Messfunktionen des XL2-TA Analysators:

### Projector PRO Option

NTi Audio #: 600 000 439

Die Projector PRO Option erweitert die Funktionalität der Projector PRO Software mit den folgenden Features:

- «XL View» Anzeige für Schallpegel im Grossformat
- «Sound Level Predictor» Anzeige für den aktuellen Pegelverlauf und Pegelreserve beim Mischen einer Live Sound Veranstaltung

### Erweitertes Akustikpaket

NTi Audio #: 600 000 339

Das Erweiterte Akustikpaket bietet zusätzliche Funktionen für Schallpegel- und Akustikmessungen:

- SLMeter/RTA-Messfunktion
  - Aufnahme von linearen Wav-Dateien (24 Bit, 48 kHz)
  - Perzentilpegel / Pegel der Pegelhäufigkeitsverteilung für Breitband- und Spektralmessungen mit flexibler Einstellung von 1 % bis 99%
  - Schallexpositionspegel  $L_{AE}$
  - 100 ms Logging
  - Terz-/Oktavband-Logging von  $L_{min}$  und  $L_{max}$
  - Event getriggerte Audio- und Messdatenaufnahme
  - Zeitgewichtung: Impuls ( $L_{xI}$ ,  $L_{xleq}$  mit  $x = A, C, Z$ )
  - Echter Spitzenwertpegel in 1/1 & 1/3 Oktavbandauflösung
  - TaktMax nach DIN 45645-1 und DIN 45657
  - Impulshaltigkeit nach BS4142:2014 und NT ACOU 112
- FFT Messfunktion
  - Hochauflösende Zoom-FFT mit wählbaren Frequenzbereichen, einer Auflösung bis 0,4 Hz, von 5 Hz bis 20 kHz
  - Aufnahme von linearen Wav-Dateien (24 Bit, 48 kHz)
- RT60 Messfunktion
  - Nachhallzeit in Terzbandauflösung
- 1/12 Oktavband-Analysator
  - Aufnahme von linearen Wav-Dateien (24 Bit, 48 kHz)

## Sprachverständlichkeit STIPA

NTi Audio #: 600 000 338

Der XL2-TA Analysator misst die Sprachverständlichkeit von Durchsagesystemen und Evakuierungsanlagen entsprechend den Normen IEC60268-16 (2020, Ausgabe 5), älteren Versionen und DIN VDE 0833-4. Dabei ermittelt der XL2-TA die Sprachverständlichkeit als STI- oder als CIS- Werte und zeigt diese mit den Pegeln und den Modulations-Werten der sieben Oktavbändern an. Die STIPA-Messfunktion ermöglicht eine Korrektur der ermittelten Sprachverständlichkeit mit dem Spektrum des Umgebungslärms. Eine automatische Mittelung berechnet den Durchschnitt und die statistische Abweichung mehrerer Messungen. Als Signalquelle dienen:

- NTi Audio TalkBox (akustischer Signalgenerator)  
Benötigt für Audiosysteme mit Einsprechmikrofonen, zur Messung der kompletten Signalkette.
- Minirator MR-PRO (Signalgenerator)  
Benötigt für Audiosysteme ohne Einsprechmikrofon
- Andere Audioplayer  
Registrieren Sie den XL2-TA und laden das STIPA-Testsignal hier herunter <https://my.nti-audio.com/support/XL2-TA>.

## Externe Messdatenerfassung

NTi Audio #: 600 000 375

Die Option Externe Messdatenerfassung erlaubt die Echtzeitabfrage von XL2-TA-Messdaten direkt in eine Computer-Software via der USB-Schnittstelle. Die Option erweitert die Funktionalität der Sound Insulation Reporter Software mit der Möglichkeit automatisch ferngesteuerte Messungen durchzuführen.

Alternativ dazu können individuelle Messanwendungen für Pegelüberwachungen oder automatisierte Messungen am PC selbst programmieren, z.B. mit MS Excel oder LabView. Ein dokumentierter Kommandosatz für die Messdatenabfrage via USB ist verfügbar. Die folgenden XL2-TA-Messfunktionen werden unterstützt:

- Schallpegelmesser und Terzbandanalysator SLMeter
- Schwingungsmesser VibMeter/CPB
- FFT-Analysator
- RT60 Nachhallzeit
- Audio-Analysator RMS/THDN
- Hochauflösende Spektralanalyse 1/12 Oct + Tol

Die Funktionalität der Projector PRO Option ist beinhaltet.

**TA-Option (Bauartzulassung)**

NTi Audio #: 600 000 377

Die TA-Option erweitert das Messgerät zum XL2-TA. Der XL2-TA bildet zusammen mit dem M2230 Messmikrofon einen eichfähigen Klasse 1 Schallpegelmessgerät entsprechend den Normen DIN EN 61672, DIN EN 61260 und DIN 45657 in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die TA-Option enthält

- XL2-TA Firmware V4.21 (für Deutschland, Frankreich und Österreich)
- XL2-TA Firmware V4.11 (für die Schweiz)
- Geräteaufkleber XL2-TA
- XL2-TA Anleitung (online auf [www.nti-audio.com/XL2](http://www.nti-audio.com/XL2))

Wie wird mein XL2-TA Analysator eichfähig?

- Installieren Sie die TA-Option und die zugelassene Firmware auf Ihren XL2-TA Schallpegelmessgerät.
- Nach der Aktualisierung der Firmware startet der XL2-TA mit dem Informationsfenster „**XL2-TA Type Approved SLM/RTA**“. Eichfähig ist die Schallpegel-Messfunktion **SLM/RTA**.

Deaktivierte Funktionen mit bauartzugelassener Firmware

- SLM/RTA: X-Kurve
- RMS/THD+N: Einheit dB SPL

**XL2 Vibration-Option**

NTi Audio #: 600 000 436

Die Vibrations-Option erweitert den XL2-TA Analysator zum professionellen Schwingungsmessgerät mit breitbandiger Analyse sowie spektraler Anzeige in Terz- oder Oktavauflösung. Das Messgerät ermittelt Schwingbeschleunigung, Schwinggeschwindigkeit und Auslenkung mit normgerechten Bewertungsfiltern im Frequenzbereich von 0,8 Hz - 2,5 kHz. Die detaillierte Aufzeichnung von Messdaten und Audiodateien legen die Grundlage für umfassende Auswertungen und Berichterstellung. Zusätzlich enthält der Schwingungsmessgerät XL2-TA im Grundpaket eine FFT-Analyse und eine Oszilloskop-Funktion. Wählbare Frequenzbereiche von 1 Hz bis 1,69 kHz ermöglichen eine detaillierte Untersuchung der auftretenden Schwingungen. Die Option „Spektrale Grenzwerte“ erweitert das Schwingungsmessgerät mit einer Zoom-FFT bis zu 20 kHz und einer 1/12 Oktavband-Analyse von 0,73 Hz bis 1,36 kHz. Die Aufzeichnung von Referenzspektren mit flexiblen Toleranzen bilden die Grundlage für Gut/Schlecht-Messungen in der Qualitätskontrolle. Die Option „Externe Messdatenerfassung“ erlaubt die Echtzeitabfrage von Messdaten direkt in eine Computer-Software per USB-Schnittstelle. Ein dokumentierter Kommandosatz ist verfügbar.

Die Vibration-Option wird vom Schallpegelmessgerät XL2-TA mit einer Firmware V4.11 oder höher unterstützt.

## Spektrale Grenzwerte

NTi Audio #: 600 000 376


Die Option Spektrale Grenzwerte erweitert die Funktionalität des XL2-TA Analysators im Sound- und Vibration-Mode. Sie ergänzt das Messgerät mit der Aufnahme von Referenzkurven, relativen Anzeigen, einem umfangreichen Toleranzmanagement, einer 1/12 Oktavband-Spektralmessung und Noise Rating Messung. Der Vibration-Mode ist verfügbar mit einer installierten Vibration-Option.

- FFT und 1/12 Oktavband-Analysator
  - Speichert Referenzspektren im Messgerät
  - Vergleicht Messergebnisse mit gespeicherten Referenzspektren in relativer oder absoluter Anzeige
  - Umfangreiches Toleranzmanagement für Gut/Schlecht-Messungen mit Toleranzbändern basierend auf zuvor gespeicherte Referenzspektren
- 1/12 Oktavband-Analysator
  - Hochauflösende Spektralanalyse 1/12 Oct + Tol
  - Wählbare 1/1, 1/3, 1/6 und 1/12 Oktavauflösung
  - Anhören einzelner Frequenzbänder am Lautsprecher
  - Sound Mode: 11.5 Hz bis 21,8 kHz
  - Vibration mode: 0.73 Hz bis 1,36 kHz
- FFT-Analysator
  - Hochauflösende Zoom-FFT mit einer Auflösung bis 0,4 Hz in wählbaren Frequenzbereichen
    - Sound mode: 5 Hz bis 20 kHz
    - Vibration mode: 1 Hz bis 20 kHz
- Schallpegelmesser
  - Echter Spitzenwertpegel in Oktav- & Terzbandauflösung (deaktiviert bei bauartzugelassener Firmware)
- Noise Curves
  - nach den Normen ANSI S12.2-2019, -1995 und ISO1996

## Kino-Messoption

NTi Audio #: 600 000 379

Die Kino-Messoption bietet eine professionelle Messlösung für die effiziente Kalibrierung und periodische Qualitätskontrolle von Kinolautsprecher-Systemen entsprechend SMPTE ST 202:2010, SMPTE RP 200:2012 und ISO 2969:2015. Ein interaktiver Assistent führt den Anwender durch den Messablauf.

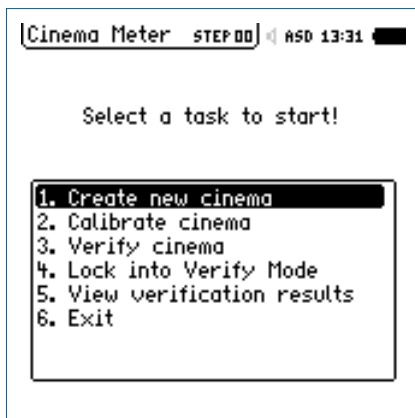

- **Create new cinema**

Erzeugt Vorlagen zur Kinomessung basierend auf der Kino-grösse mit der Auswahl der entsprechenden X-Kurve.

- **Calibrate cinema**

Kalibrierenmenü zur Durchführung von Referenzmessungen für jeden Kanal und Mittelung der Messergebnisse verschiedener Mikrofonpositionen

- **Verify Cinema**

Verifikationsmenü für periodische Kinoüberprüfungen und Vergleich zu den Referenzmessdaten

- **Lock into Verify Mode**

Das Hauptmenü des XL2-TA Analysators wird gesperrt. Das Messgerät startet automatisch im Verify Mode. Eine manuelle Entsperrung ist jederzeit möglich.

- **View verification results**

Vergleichsanzeige der aktuellen Messdaten mit den Referenzmessungen

- **Exit**

Hier verlassen Sie den Kinomessmodus.

Die Kinomess-Option besteht aus

- Spektrale Grenzwerte Option  
NTi Audio # 600 000 376
- Kino-Assistent Option  
NTi Audio # 600 000 378



### **XL2 Data Explorer Option**

NTi Audio #: 600 000 430

Die Option ermöglicht dem Import geloggtter Schallpegel-Messdaten in die Data Explorer Software.

Data Explorer ist eine PC-Software zur schnellen und einfachen Analyse von Schallpegelmessdaten. Sie unterstützt Akustiker und Experten bei der Visualisierung, detaillierten Auswertung und Nachbearbeitung grosser Datenmengen. Die Software präsentiert die Gesamtübersicht aller Schallpegeldaten auf einen Blick und erlaubt die individuelle Gestaltung von Messberichten.

Merkmale der Data Explorer Software:

- Visualisierung von Schallpegeldaten
- Schnelle Zoom- und Navigations-Funktion
- Anhören der Audiodaten synchron zum Schallpegelverlauf
- Teilpegelberechnungen über individuelle Zeitbereiche
- Tonhaltigkeits- und Impulshaltigkeitsberechnung
- Beurteilungspegel L<sub>r</sub> und der Perzentilpegel L<sub>n</sub>
- Kundenspezifische Messberichte

### **XL2 Data Explorer 365**

NTi Audio #: 600 000 431

Jahresabonnement für einen Schallpegelmesser XL2-TA.

### **XL2 Schalldämmungs-Option**

NTi Audio #: 600 000 432

Die Schalldämmungsoption ermöglicht den Import von Messdaten in die Sound Insulation Reporter Software.

Sound Insulation Reporter ist eine PC-Software zur ausführlichen Datenanalyse und automatischen Erstellung normgerechter Schalldämmungs-Messberichte. Diese Software unterstützt Akustiker und Experten bei der Visualisierung und detaillierten Auswertung der mit dem XL2-TA aufgezeichneten Messdaten.

Merkmale der Sound Insulation Reporter Software:

- Luftschall-, Trittschall- und Fassadenschalldämmung
- Visualisierung aller Messdaten
- Kundenspezifische Messberichte
- Normen ASTM E336, ASTM E413, ASTM E1007, ASTM E989, ASTM E966, ASTM E1332, BB93, DIN 4109, Document E, GB/T 19889, ISO 16283, ISO 140, ISO 717, ISO 10140, NEN 5077:2019, SIA 181:2006, SIA 181:2020

### **Sound Insulation Reporter 365**

NTi Audio #: 600 000 433

Jahresabonnement für einen Schallpegelmesser XL2-TA.

### XL2 Raumakustik-Option

NTi Audio #: 600 000 440

Die Raumakustik-Option ermöglicht den Import von Messdaten in die Room Acoustics Reporter Software.

Room Acoustics Reporter ist eine PC-Software zur automatischen Erstellung von Nachhallzeit-Messberichten und zur Analyse des Oktav- und Terzspektrums. Die Software unterstützt Akustiker und Experten bei der Visualisierung und detaillierten Auswertung von Messdaten, die mit dem Schallpegelmesser XL2-TA aufgezeichnet wurden.

Merkmale:

- Oktav- und Terzspektrum, Noise Curves
- Raumakustische Simulation nach Sabine/Eyring
- Import von eigenen Schallabsorber-Daten und Toleranzen

### Room Acoustics Reporter 365

NTi Audio #: 600 000 441

Jahresabonnement für einen Schallpegelmesser XL2-TA.

Die Software unterstützt die folgenden Normen:

- GB 50371 - Norm für Beschallungssysteme in Auditorien
- IEC 61260: Bandfilter für Oktaven und Terzen
- ANSI/ASA S12.2-2019 - Noise criteria curves NC
- ANSI/ASA S12.2-2019 - Room noise criterion RNC
- DIN 15996:2020 - Grenzkurven GK
- ISO R 1996-1971 - Noise rating curves NR
- ASR A3.7:2021 - Arbeitsstätten
- DIN 18041:2016 - Hörsamkeit in Räumen
- ISO 3382-1:2009 - Nachhallzeit in Aufführungsräumen
- ISO 3382-2:2008 - Nachhallzeit in gewöhnlichen Räumen
- ÖNORM B 8115-3:2015 - Raumakustik
- ASTM C423-17 - Schallabsorption mit Hallraumverfahren
- ISO 354:2003 - Schallabsorption in Hallräumen

### **XL2 Schallleistungs-Option**

NTi Audio #: 600 000 434

Die Schallleistungs-Option ermöglicht den Import von Messdaten in die Sound Power Reporter Software.

Sound Power Reporter ist eine PC-Software zur ausführlichen Datenanalyse und automatischen Erstellung umfangreicher Schallleistungs-Messberichte. Diese Software unterstützt den Experten bei der Visualisierung und detaillierten Auswertung der mit dem XL2-TA aufgezeichneten Messdaten.

Merkmale der Sound Insulation Reporter Software:


- Visualisierung aller Messdaten
- Kundenspezifische Messberichte
- Normen ISO 3741, ISO 3744, ISO 3746, ANSI-ASA S12.51, S12.54, S12.56

### **Sound Power Reporter 365**



NTi Audio #: 600 000 435

Jahresabonnement für einen Schallpegelmesser XL2-TA.


## Installation von Optionen

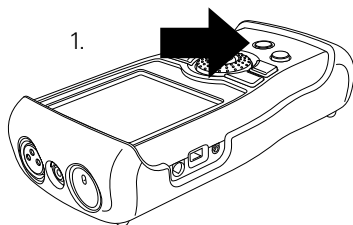

XL2-TA Einschalten

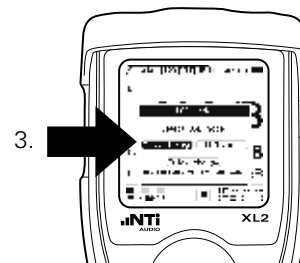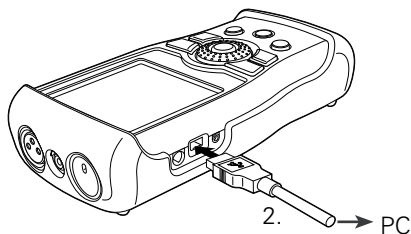


Mass storage

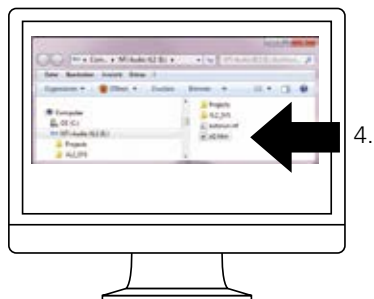

XL2-TA.htm öffnen



Activate option

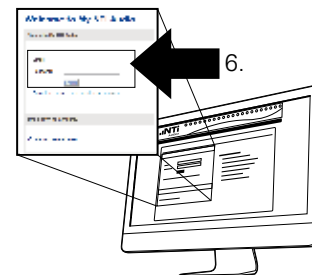

Login  
(<https://my.nti-audio.com>)




Lizenznummer eingeben






Senden

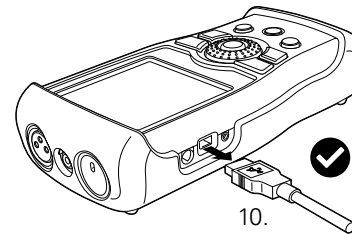


Aktivierungsdatei herunterladen und auf den XL2-TA kopieren  
(xx\_0xxxx.txt)



## Zubehör

	<p><b>Hersteller-Kalibrierzertifikat</b></p> <p>Das Kalibrierzertifikat dokumentiert die individuellen Produktdaten mit Seriennummer. Die Prozeduren zur Kalibrierung bzw. individuellen Einstellung folgen den Bestimmungen zur Dokumentation und Rückführbarkeit der Norm EN ISO / IEC 17025. Nach dem Kauf des Produktes empfehlen wir die jährliche Kalibrierung. NTi Audio # 600 000 018</p>
	<p><b>Gürteltasche</b></p> <p>Transportschutz mit Gürtelschleife für den XL2-TA. Das Messgerät kann auch während der durchzuführenden Messungen in der Gürteltasche bleiben; somit ist der XL2-TA immer geschützt. NTi Audio #: 600 000 335</p>
	<p><b>Akkuladegerät</b></p> <p>Akkuladegerät für eine effiziente und schnelle Ladung des Li-Po Akku. Das Akkuladegerät beinhaltet einen Zusatzakku. NTi Audio #: 600 000 332</p>

	<p><b>Zusatzakku</b></p> <p>Mit dem Zusatzakku ist der XL2-TA jederzeit einsatzbereit. NTi Audio #: 600 000 337</p>
	<p><b>Netzteil</b></p> <p>Netzteil für den XL2-TA Audio- und Akustik-Analysator mit wechselbaren Netzadapter. Das Netzteil kann für die typisch Steckdosen in Australien, China, Europa, Japan, USA und Grossbritannien verwendet werden. (Nicht originale Netzteile können Störungen der Messung verursachen.) Eingangsspannung: 110 - 240 VAC <math>\pm 10\%</math> Netzfrequenz: 50 - 60 Hz NTi Audio #: 600 000 333</p>
	<p><b>Exel Systemkoffer</b></p> <p>Dieser kompakte Systemkoffer bietet professionellen Transportschutz und viel Platz für die Messgeräte mit zusätzlichem Raum für Kabel und Adapter. NTi Audio #: 600 000 334</p>





## ASD-Kabel

Das ASD-Kabel verbindet das NTi Audio Messmikrofon mit dem XL2-TA. Dabei wird das elektronische Datenblatt des Mikrofons an den XL2-TA übertragen.

NTi Audio #:

- 5 Meter: 600 000 336
- 10 Meter: 600 000 364
- 20 Meter: 600 000 365


Die ASD-Technologie kann bis zu einer Kabellänge von 20 Meter angewendet werden. Kürzere Kabel können kaskadiert werden.

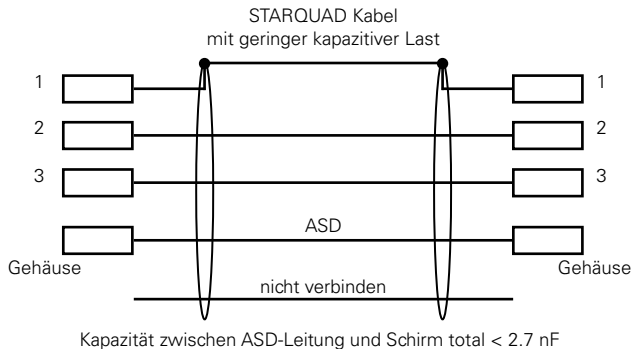

## ASD-Flachbandkabel 1m

Mikrofonkabel für geschlossene Fenster- oder Türendurchgänge. Dieses Spezialkabel überträgt das elektronische Datenblatt des Mikrofons an den XL2-TA.

NTi Audio #: 600 000 367

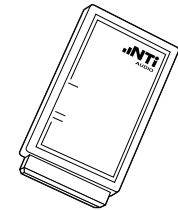


## Klasse 1 Schallkalibrator

Der batteriebetriebene Klasse 1 Schallkalibrator dient zur Kalibrierung von Klasse 1 Messmikrofonen, Schallpegelmessern und anderen Schallpegel-Messeinrichtungen. Als präziser Mikrofonkalibrator erzeugt er ein wählbares Referenzsignal von 94 oder 114 dB bei einer Frequenz von 1 kHz.

NTi Audio #: 600 000 388

Zur Kalibrierung von 1/4" Messmikrofonen verwenden Sie den optionalen 1/4" Kalibrator-Adapter ADP-1/4-P.


NTi Audio #: 600 000 391.

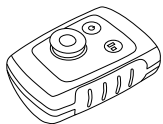

## Klasse 2 Schallkalibrator

Der batteriebetriebene Klasse 2 Schallkalibrator dient zur Kalibrierung von Messmikrofonen, Schallpegelmessern und anderen Schallpegel-Messeinrichtungen der Klasse 2. Als Mikrofonkalibrator erzeugt er ein Referenzsignal von 114 dB bei einer Frequenz von 1 kHz.


NTi Audio #: 600 000 394



## Adapter für Mikrofonständer

Dieser mechanische Adapter befestigt den XL2-TA auf einem Mikrofonständer. Adapter für 3/8"- und 5/8"-Ständer sind im Lieferumfang.

NTi Audio #: 600 000 372

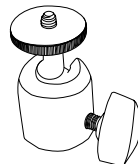


## Kugel-Adapter XL2-TA

Mit diesem mechanische Kugelgelenks-Adapter kann der XL2-TA auf einem 1/4" oder 3/8" Stativ flexibel montiert werden.

NTi Audio #: 600 000 387

Für 5/8" Stative wird zusätzlich der Befestigungs-Adapter, # 600 000 372, benötigt.

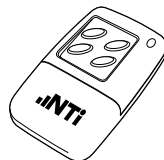




## XL2-TA Beschwerdeführer-Taste


Bietet vier Tasten um akustische Ereignissen zu markieren bzw. die Aufnahme von Events auszulösen. Benötigt das optionale Erweiterte Akustikpaket.

NTi Audio #: 600 000 384




	<p><b>XLR Adapter ASD</b></p> <p>XLR male/female Adapter mit elektronischem Datenblatt zur automatischen Erkennung (ASD) von anderen Sensoren. Der Adapter ist in zwei Varianten verfügbar: Der Typ ASD-2 für Messmikrofone mit isolierter Gehäusemasseverbindung und der Typ ASD für Induktionsschleifen- und andere Sensoren.</p> <p>NTi Audio #:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• XLR Adapter ASD: 600 000 383</li> <li>• XLR Adapter ASD-2: 600 000 385</li> </ul>
	<p><b>ICP-Adapter ASD</b></p> <p>Der ICP-Adapter erzeugt, angeschlossen an den XL2-TA, die ICP-Spannung für den Anschluss eines Beschleunigungsaufnehmers oder eines anderen Sensors. Der Adapter beinhaltet ein elektronisches Datenblatt, das die Sensitivität und eine individuelle Seriennummer des angeschlossenen Sensors speichert.</p> <p>NTi Audio #: 600 010 223</p> <p>ICP® ist ein registrierter Markenname von PCB Piezotronics.</p>

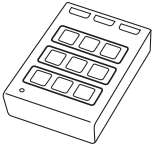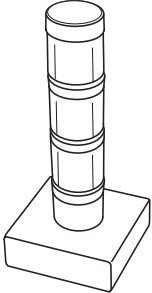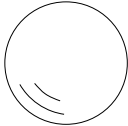	<p><b>Pegelampel</b></p> <p>Der Schallpegelmessgerät XL2-TA stellt zusammen mit der Pegelampel eine einfache Lösung zur Veranstaltungsüberwachung dar. Die Pegelampel zeigt die Einhaltung der im XL2-TA definierten Grenzwerte über grüne, orange und rote LEDs an</p> <p>NTi Audio #: 600 000 600</p>
	<p><b>Signalsäule</b></p> <p>Der Audio- und Akustik-Analysator XL2-TA bildet zusammen mit der Signalsäule ein einfaches System zur Schallpegel-Überwachung oder Qualitätskontrolle, bei der eine permanente optische Leuchtanzeige erforderlich ist. Die Signalsäule wird direkt am XL2-TA angeschlossen und zeigt das Ergebnis der aktuellen Messung in den drei Farben Grün, Orange oder Rot.</p> <p>NTi Audio #: 600 000 610</p>
	<p><b>1/2" Windschutz 90 mm</b></p> <p>für M2230, M2340, M2211 und M2215 Messmikrofon</p> <p>NTi Audio #: 600 040 109</p>

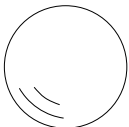
**WP30/WP61 Windschutz 90 mm**

beinhaltet zwei Ersatz-Windschütze für die Aussenmessmikrofone. Der Windschutz des Aussen-Messmikrofons ist ein Verschleissteil und sollte jährlich ausgewechselt werden.

NTi Audio #: 600 040 061

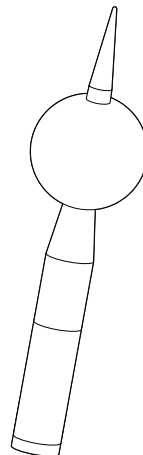

**Wetterschutz WP30**

Schützt Ihr Messmikrofon M2230 oder M2340 vor Wind und Wetter im Aussen-einsatz für Langzeitmessungen mit dem XL2-TA Schallpegelmesser.

**Features**

- Konform zu Klasse 1 von IEC 61672 und ANSI S1.4 für horizontalen und vertikalen Schalleinfall
- Schutz vor Regen und Staub (IP54), wie auch vor Wind und Vögeln
- Korrosionsfreies Kunststoff-Gehäuse
- Einfaches Klick-Design erlaubt die werkzeugfreie Demontage des Ober-teils zur Kalibrierung
- Standard 3/8" Stativgewinde
- Gewicht: 270 g (9.5 oz.)
- Optionaler Mastmontage-Adapter
- Robuster Allwetter-Koffer als Zubehör erhältlich

NTi Audio # 600 040 060

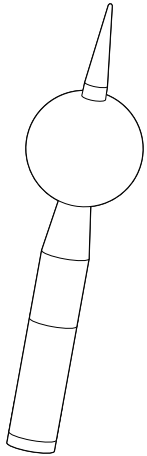


## Wetterschutz WP61 für M4261

Schützt Ihr M4261 Messmikrofon vor Wind und Wetter im Ausseneinsatz für Langzeitmessungen mit dem XL2-TA Schallpegelmesser.

### Features

- Konform zu Klasse 2 von IEC 61672 und ANSI S1.4 für horizontalen und vertikalen Schalleinfall
- Schutz vor Regen und Staub (IP54), wie auch vor Wind und Vögeln
- Korrosionsfreies Kunststoff-Gehäuse
- Einfaches Klick-Design erlaubt die werkzeugfreie Demontage des Oberteils zur Kalibrierung
- Standard 3/8" Stativgewinde
- Gewicht: 270 g (9.5 oz.)
- Optionaler Mastmontage-Adapter
- Robuster Allwetter-Koffer als Zubehör erhältlich

NTi Audio # 600 040 080

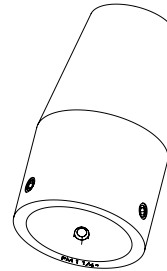

## Mastmontage-Adapter

Das Aussen-Messmikrofon kann mit Hilfe dieses Adapters auf einem Mast installiert werden. Das Mikrofon wird über das ASD-Kabel mit dem Schallpegelmesser verbunden; dabei wird das ASD-Kabel durch den Mast und den Adapter zum Mikrofon geführt. Der Adapter ist in zwei verschiedenen Grössen erhältlich.

NTi Audio #:


- 600 040 067  
Mastmontage-Adapter PM 1"  
für Mastdurchmesser 25 - 33 mm  
(1-1.3")
- 600 040 068  
Mastmontage-Adapter PM 1 1/4"  
für Mastdurchmesser 32 - 44 mm  
(1.25-1.75")



## Messschrank

Der Messschrank ist die ideale Lösung für festinstallierte Lärm-Messstationen. Dank seiner robusten Bauweise aus verstärktem Fiberglas schützt der Schrank den Schallpegelmessers XL2-TA optimal. Er erfüllt die Anforderungen der Schutzklasse IP66.

NTi Audio #: 600 000 480

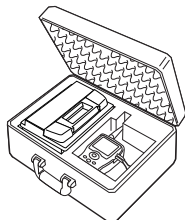


## Heavy-Duty Wetterfester Schutzkoffer

Der grosse wetterfeste Schutzkoffer bietet eine professionelle Lösung für kurze und längere unbeaufsichtigte Lärmmessungen. Der Koffer bietet umfangreichen Schutz gegen Staub, Wasser und Stösse. Der grosse Innenraum bietet viel Platz für Akkus zum Betrieb des XL2-TA über mehr als eine Woche.

NTi Audio #:

- IP43 Rating: 600 000 476
- IP65 Rating: 600 000 477

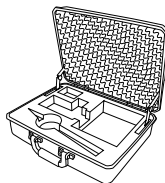


## Wetterfester Schutzkoffer

Der wetterfeste Schutzkoffer ist eine einfache und probate Lösung für Messungen im Aussenbereich. Die Spannungsversorgung des Schallpegelmessers XL2-TA wird von einem externen Netzteil oder von einem Akku gewährleistet, mit dem mehrtägige Aufzeichnungen möglich sind.


NTi Audio #:

- IP43 Rating: 600 000 471
- IP63 Rating: 600 000 473

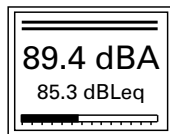


## Projector PRO Software

Der Projector PRO zeigt den XL2-TA Bildschirm in Echtzeit auf dem angeschlossenen PC an. Die Projector PRO Option erweitert die Funktionalität der Projector PRO Software mit der «XL View» und «Sound Level Predictor» Anzeige für die Veranstaltungsüberwachung. Die Software ist kostenlos zum Download verfügbar auf der Support-Seite von <https://my.nti-audio.com>.

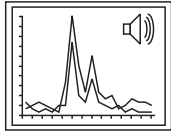


## Data Explorer Software

Data Explorer ist eine PC-Software zur schnellen und einfachen Analyse von Schallpegelmessdaten. Für den Import der Messdaten wird eine im XL2-TA installierte Data Explorer Option benötigt. Die Software ist zum Download auf der Support-Seite von <https://my.nti-audio.com> verfügbar.

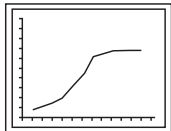


## Sound Insulation Reporter Software

Sound Insulation Reporter ist eine PC-Software zur ausführlichen Datenanalyse und automatischen Erstellung normgerechter Schalldämmungs-Messberichte. Die Schalldämmungs-Option ermöglicht den Import von Messdaten in die XL2 Sound Insulation Reporter Software. Die Software ist zum Download auf der Support-Seite von <https://my.nti-audio.com> verfügbar.

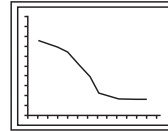


## Room Acoustics Reporter Software

Room Acoustics Reporter ist eine PC-Software zur automatischen Erstellung von Nachhallzeit-Messberichten und zur Analyse des Oktav- und Terzspektrums. Die Raumakustik-Option ermöglicht den Import von Messdaten in die Room Acoustics Reporter Software. Die Software ist zum Download auf der Support-Seite von <https://my.nti-audio.com> verfügbar.

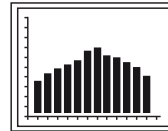

## Sound Power Reporter Software

Sound Power Reporter ist eine PC-Software zur ausführlichen Datenanalyse und automatischen Erstellung umfangreicher Schalleistungs-Messberichte. Die Schalleistungs-Option ermöglicht den Import von Messdaten in die Sound Power Reporter Software. Die Software ist zum Download auf der Support-Seite von <https://my.nti-audio.com> verfügbar.

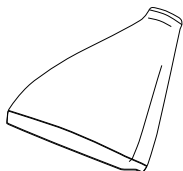

## Reflektionsschutz MXA01

Der Reflektionsschutz reduziert die akustischen Reflektionen vom XL2-TA-Gehäuse zurück an die Mikrophonkapsel für präzise Klasse 1 Messungen. Er ist verwendbar mit den Messmikrofonen M2230, M2340, M2211 und M2215. Der Reflektionsschutz ist bei der TA-Option bereits enthalten.

NTi Audio #: 600 040 110




## Minirator MR-PRO

Der MR-PRO ist ein leistungsfähiger Signalgenerator, der dem professionellen Anwender alle gängigen Audio-Testsignale in höchster Qualität bietet.

- Sinus, wählbare Frequenz, bis +18 dBu
- Sweep-Signal, für jeden Frequenzbereich bis zu 1/12 Oktave
- Rosa Rauschen, weisses Rauschen
- Polaritäts-Testsignal
- Laufzeit-Testsignal
- Eigene Signalformen (\*.wav)


NTi Audio #: 600 000 310

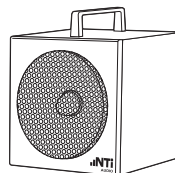

## NTi Audio TalkBox

NTi Audio TalkBox vereinfacht die akustische Einspeisung des STIPA-Testsignals in geschlossene Beschallungsanlagen. Die kopfgrosse TalkBox generiert ein nach IEC 60268-16 normiertes STIPA-Prüfsignal, das entzerrt und mit einem definierten Schallpegel über den internen Lautsprecher ausgegeben wird und so einen normierten Sprecher nachbildet.

NTi Audio #: 600 000 085

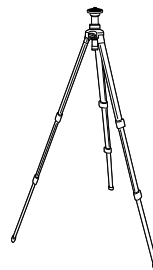

## Leichtes Tripod-Stativ

Ausziehbares leichtes Tripod-Stativ mit 1/4" und 3/8" Befestigungsgewinde zur Montage eines Messmikrofons, eines Aussen-Messmikrofons oder der TalkBox. Mit dem beinhaltenen Kugelgelenks-Adapter kann der Analysator XL2-TA flexibel montiert werden.

NTi Audio #: 600 000 397




## NetBox

Die NetBox verbindet den Schallpegelmesser XL2-TA mit dem Internet zur Fernüberwachung von Lärmpegeln. Sie leitet die Pegelwerte vom Messgerät entweder in Echtzeit an die NoiseScout-Webseite weiter oder stellt einen gesicherten FTP-Zugang zum Messgerät zur Verfügung. Die Verbindung kann über 3G, 4G, 5G, LAN oder WLAN erfolgen (ein externes Modem wird für 4G/5G benötigt).

NTi Audio #:

- NetBox (LAN & WLAN): 600 000 450
- NetBox mit 3G-Modem, LAN & WLAN: 600 000 458
- NoiseScout 365
- Messtage-Guthaben
  - 30 Tage: 600 000 490
  - 100 Tage: 600 000 491
  - 366 Tage: 600 000 492
  - 1096 Tage: 600 000 493



## 4G/LTE Gateway

Das 4G/LTE Gateway ist ein kleines, leichtes und energieeffizientes Industrie-Gateway, das mit anwendungskritischen LTE-Funktionen, einer Gigabit-Ethernet-Schnittstelle, digitalen Ein- und Ausgängen sowie einem Micro-USB-Anschluss ausgestattet ist.

Dieses 4G/LTE Gateway wurde speziell für den Einsatz mit dem Schallpegelmesser XL2-TA ausgewählt. Es verbindet XL2-TA+NetBox mit dem Internet zur Fernüberwachung von Lärmpegeln.

NTi Audio #:


- 600 076 011  
4G/LTE Gateway für NetBox  
(weltweit ausser Amerika, China, Japan)
- 600 076 012  
4G/LTE Router für NetBox  
(weltweit)



## GPS-Empfänger

Der speziell auf den XL2-TA adaptierte GNSS-Empfänger besitzt eine eingebaute aktive Antenne in einem weissen Gehäuse. Er wird direkt an den Schallpegelmesser XL2-TA und die NetBox angeschlossen. Typische Anwendungen sind den Startzeitpunkt einer Messung exakt mit der GPS-Zeit zu synchronisieren ( $\pm 0.7\text{ms}$ ) oder die präzise Messposition in NoiseScout Gateway Mode für autarke Überwachungen anzugeben. Der GNSS-Empfänger unterstützt Galileo, GPS und andere Systeme.


NTi Audio #: 600 000 357



## Adapterkabel für Tracer-Akku

Das Adapterkabel verbindet den Tracer-Akku mit einer NetBox oder dem Schallpegelmesser XL2-TA. Damit wird sichergestellt, dass nach einer vollständigen Batterieentladung die angeschlossenen Geräte wieder selbständig aufstarten.

NTi Audio #: 600 000 478

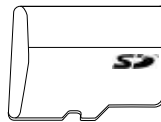


## 8 GB SD-Karte

(im Lieferumfang des XL2-TA)

NTi Audio #: 600 000 374



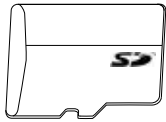

## **SD-Karte 32 GB**

SD-Karte für XL2-TA, einzeln geprüft

Der XL2-TA benötigt beim Loggen eine SD-Karte, die mehrere Datenströme kontinuierlich speichern kann. Viele am Markt befindliche Karten unterbrechen die Schreib/Lese-Zugriffe zum Teil für mehr als 10 Sekunden was beim XL2-TA zu Datenverlusten führt. Diese Unterbrechungen treten unabhängig von der Geschwindigkeitsklasse der Karte auf. Sogar Karten des gleichen Hersteller/Typs verhalten sich je nach Produktionsdatum unterschiedlich. Deshalb verifiziert NTi Audio diese Karten über mehrere Tage zu 100% um sichere Datenaufzeichnungen mit dem XL2-TA Analysator zu gewährleisten.

Benötigt XL2-TA-Firmware V4.10 oder höher.

NTi Audio #: 600 000 386

## Garantiebestimmungen

### **Internationale Garantie**

NTi Audio garantiert die Funktion der Produkte und dessen Einzelteile für ein Jahr ab dem Verkaufsdatum. In dieser Periode werden defekte Produkte kostenlos repariert oder ausgetauscht.

### **Einschränkungen**

Die Garantie umfasst keine durch Unfälle, Transport, falsche Verwendung, Unachtsamkeit, nicht originale Zubehör, Einbau jeglicher Teile oder den Verlust von Teilen, den Betrieb mit nicht spezifizierten Eingangsspannungen, Adaptertypen oder falsch eingelegten Batterien verursachte Schäden. NTi Audio ist nicht verantwortlich für Folgeschäden jeglicher Art. Die Garantie verfällt bei der Durchführung von Reparaturen oder Wartung durch Dritte, die nicht Teil eines bevollmächtigten NTi Audio Wartungszentrums sind.

### **Gesetzliche Gewährleistung**

Verbraucher können nach den nationalen Gesetzen betreffend den Verkauf von Konsumgütern gesetzliche Rechte zustehen. Diese Garantie ist unabhängig und beschränkt keine gesetzlichen Rechtsansprüche. Die gesetzlichen Rechte können Sie nach eigenem Ermessen geltend machen.

## Kalibrierzertifikat


Ihr NTi Audio Produkt wurde während der Produktion sorgfältig getestet und entspricht den im Kapitel Technische Daten angeführten Spezifikationen. Der XL2-TA in Kombination mit einem Messmikrofon formt einen präzisen Schallpegelmesser entsprechend den im Kapitel Technische Daten gelisteten Konfiguration.

Ein individuelles Hersteller-Kalibrierzertifikat ist für Ihr neues Produkt verfügbar. Dieses können Sie bei Ihrem NTi Audio Partner beim Kauf des Produktes oder jederzeit später bestellen. Dieses Zertifikat dokumentiert die vor der Auslieferung aufgetragenen individuellen Produktdaten mit der Geräteseriennummer.

NTi Audio empfiehlt die jährliche Kalibrierung der Produkte nach dem Kauf. Die Kalibrierung bietet eine dokumentierte, rückführbare Messgenauigkeit und bestätigt, dass Ihr NTi Audio Produkt den publizierten Spezifikationen entspricht bzw. diese übertrifft. Die Prozeduren zur Kalibrierung bzw. individuellen Einstellung folgen den Bestimmungen zur Dokumentation und Rückführbarkeit der Norm EN ISO / IEC 17025.

Für die Kalibrierung folgen Sie bitte den Servicebestimmungen auf [www.nti-audio.com/service](http://www.nti-audio.com/service).

## Muster-Kalibrierzertifikat



---

### Hersteller-Kalibrierzertifikat

---



Das folgende Produkt wurde getestet und kalibriert entsprechend den Herstellerspezifikationen. Die Kalibrierung ist rückführbar entsprechend EN ISO / IEC 17025 für alle Gerätefunktionen.

• Gerätetyp:	<b>XL2 Audio- und Akustik-Analysator</b>
• Seriennummer:	<b>A2A-11667-E0</b>

• Datum der Kalibrierung:	<b>25. Juli 2016</b>
• Zertifikatsnummer:	<b>42576-A2A-11667-E0</b>
• Ergebnis:	<b>GUT</b> (für detaillierte Messdaten siehe nächste Seite)

---

Durchgeführt von:	M. Frick
Unterschrift:	
Stempel:	 <small>NTi Audio AG              119 0001 Post 102              119 0001 Post 102              119 0001 Post 102              www.nti-audio.com</small>

## Service und Reparatur

Bei einer Fehlfunktion oder möglichem Schaden verifizieren Sie dies zuerst mit Ihrem lokalen NTi Audio Partner. Falls Ihr Produkt repariert werden muss, senden Sie dieses an NTi Audio. Hierzu folgen Sie bitte den Servicebestimmungen auf [www.nti-audio.com/service](http://www.nti-audio.com/service).

Gerätetyp: XL2 Audio- und Akustik-Analysator  
 Seriennummer: A2A-11667-E0  
 Datum: 25. Juli 2016

### • Messdaten bei Erhalt: **In Toleranz**

#### • Detaillierte Kalibrierdaten:

	Referenz	vorher	aktuell	Einheit	Aktueller Fehler	XL2 Toleranz	Messunsicherheit	
RMS Pegel @ 1kHz, XLR-Eingang	0.1	0.100	<b>0.100</b>	V	±0.1%	±0.5%	±0.10%	
	1	0.999	<b>1.000</b>	V	±0.1%	±0.5%	±0.09%	
	10	9.987	<b>9.989</b>	V	-0.1%	±0.5%	±0.09%	
Flachheit, XLR-Eingang <sup>1</sup>	20 Hz	1	0.997	<b>0.996</b>	V	-0.4%	±1.1%	±0.09%
	20 kHz	1	1.004	<b>1.004</b>	V	0.4%	±1.1%	±0.09%
Frequenz	1000	1000.00	<b>999.99</b>	Hz	±0.003%	±0.003%	±0.01%	
Eigenrauschen	XLR	< 2 µV	<b>&lt; 2 µV</b>			< 2 µV	±0.50%	
THD+N @ 0 dBu, 1 kHz, XLR-Eingang		-98.5	<b>-98.9</b>	dB		typ. -100 dB	±0.50%	

• Testbedingungen: Temperatur: **28.2** °C  
 Relative Luftfeuchtigkeit: **51.7** %

#### • Verwendete Geräte zur Kalibrierung:

- Agilent Multimeter, Typ 34401A, Serial No. MY 5300 4607  
 Last calibration: 17.08.2016, Next calibration: 17.08.2017  
 Calibrated by ELCAL to the national standards maintained at Swiss Federal Office of Metrology, SCS 002

- FX100 Audio Analyzer, Serial No. 10408  
 Last Calibration: 04.05.2016, Next Calibration: 04.05.2017  
 Manufacturer calibration based on Agilent 34410, Serial No. MY47014254,  
 Last Calibration: 03.06.2016, Next Calibration: 03.06.2017  
 which is calibrated by ELCAL to national standards maintained at Swiss Federal Office of Metrology, SCS 002

<sup>1</sup> Die spezifizierte Toleranz ±0.1 dB @ 1V = ±1.1%

<sup>2</sup> Die Messunsicherheit wurde nach GUM mit dem Erweiterungsfaktor k = 2 berechnet und enthält die Unsicherheit des Verfahrens sowie die Unsicherheit des Prüfings.



### Beschädigung durch Stösse und Nässe

- Der Stossschutz schirmt Ihren XL2-TA gegen Stösse ab, die beim normalen Gebrauch entstehen.
- Setzen Sie das Gerät nicht absichtlich extremer Beanspruchung aus!
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen!
- Verursachte Schäden durch Fallenlassen oder extremen Beanspruchungen sind nicht von den Garantieleistungen gedeckt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in nasser Umgebung! Durch eindringendes Wasser kann das Gerät dauerhaft beschädigt werden.

## Konformitätserklärung

### CE / FCC Konformitätserklärung

Wir, die Hersteller NTi Audio AG, Im alten Riet 102, 9494 Schaan, Liechtenstein, deklarieren, dass die Produkte XL2-TA Audio- und Akustik-Analysator, Messmikrofone M2230, M2340, M2211, M2215 und M4261, sowie der Vorverstärker MA220, MA230 und Zubehör den folgenden Normen oder anderen normativen Dokumenten entsprechen:

- EMC: 2014/30/EU
- Harmonisierte Normen EN 61326-1
- Explosionsgefährdete Bereiche (ATEX): 2014/34/EU
- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS).
- Richtlinie 2012/19/EU zur Reduktion der zunehmenden Menge an Elektronikschrott (WEEE).

Diese Deklaration wird im Falle von Änderungen an den Geräten, ohne schriftliche Genehmigung von NTi Audio nichtig.

Datum: 25. Juli 2019



Position: COO



## Informationen zur Entsorgung



Entsorgen Sie das Mikrofon gemäss den geltenden umweltrechtlichen Bestimmungen in Ihrem Land.

### Regelung in der EU und anderen europäischen Ländern mit entsprechenden Gesetzen

Das Mikrofon darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie das Gerät am Ende seines Lebenszyklus den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend zu einer Sammelstelle für Elektro-Recycling.

### Andere Länder ausserhalb der EU

Wenden Sie sich an die für Sie zuständige Abfallbehörde und befolgen Sie deren Vorschriften.



## 23. Technische Daten XL2-TA

Alle Angaben entsprechen der Norm IEC61672. Soweit über diesen Norm hinausgehend sind die jeweiligen weiteren Normen bei den individuellen Positionen aufgeführt.

### Schallpegelmessung

Eichfähige Produkt-Konfigurationen Klasse 1

- XL2 mit TA-Option, M2230 oder M2340 Messmikrofon und Reflexionsschutz MXA01 bilden einen integrierenden Schallpegelmesser mit PTB-Bauartzulassung der Klasse 1 nach IEC 61672 und ANSI S1.4

Normen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IEC 61672:2014, IEC 61672:2003, IEC 61260:2014, IEC 61260:2003, IEC 60651, IEC 60804, IEC 61183</li> <li>• SMPTE ST 202:2010, ISO 2969:2015</li> <li>• China: GB/T 3785:2010, GB/T 3241, GB 3096-2008, GB 50526, GB-T 4959</li> <li>• Deutschland: <ul style="list-style-type: none"> <li>» DIN 15905-5, DIN 45657:2014, DIN 45657:2005, DIN 45645-2</li> <li>» DIN 45645-1 (optional mit erweitertem Akustikpaket)</li> </ul> </li> <li>• Japan: JIS C1509-1:2005, JIS C 1513 Klasse 1, JIS C 1514 Klasse 0</li> <li>• Schweiz: V-NISSG</li> <li>• UK: BS 4142:2014, BS 5969, BS 6698</li> <li>• USA: ANSI S1.4-2014, ANSI S1.43, ANSI S1.11-2014, ANSI/ASA S12.60</li> <li>• Internationale IEC-Normen wurden als europäische Normen adaptiert und die Buchstaben IEC durch EN ersetzt. XL2-TA ist konform mit diesen EN-Normen.</li> <li>• WELL Buildings, LEED Green Building</li> <li>• FGI Facility Guidelines Institute</li> </ul>
Gewichtung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frequenzbewertungen: A, C, Z (gleichzeitig)</li> <li>• Zeitbewertungen: (simultan) <ul style="list-style-type: none"> <li>» Fast, Slow</li> <li>» Impuls (optional mit erweitertem Akustikpaket)</li> </ul> </li> </ul>
Pegeldetails	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Messbandbreite (-3dB): 4,4 Hz – 23,0 kHz</li> <li>• Pegelauflösung: 0,1 dB</li> <li>• Eigenrauschen: 1,3 µV A-gewichtet</li> </ul>

Audio-aufzeichnung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard <ul style="list-style-type: none"> <li>» Komprimierte WAV-Datei (ADPCM - 4 Bit, 24kHz)</li> <li>» für jede 12 Stunden wird eine neue WAV-Datei aufgenommen (max. Dateigrösse 512 MB)</li> <li>» Bandbreite: 2.0 Hz - 10.2 kHz</li> </ul> </li> <li>• Optional: Erweitertes Akustikpaket <ul style="list-style-type: none"> <li>» Aufnahme von linearen Wav-Dateien (24 Bit, 48 kHz)</li> <li>» für jede Stunde wird eine neue WAV-Datei aufgenommen (max. Datei-grösse 512 MB)</li> <li>» Bandbreite: 2,0 Hz – 23,6 kHz</li> </ul> </li> <li>• Optional: NoiseScout - Managed Mode <ul style="list-style-type: none"> <li>» Recording of compressed wav-files (4 Bit, 12 kHz)</li> <li>» Bandbreite: 2.0 Hz - 5.1 kHz</li> <li>» benötigt aktiviertes Jahresabonnement "NoiseScout 365" oder ein "Messtage-Gut-haben"</li> </ul> </li> <li>• Audiodateien beinhalten Metadaten (Skalierung, Uhrzeit, ...) im Broadcast Wave Format BWF nach EBU TECH 3285</li> </ul>
Messbereich bei verschiedenen Mikrofonen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• XL2-TA+M2230: 17 dB(A) - 137 dB</li> <li>• XL2-TA+M2340: 18 dB(A) - 138 dB</li> <li>• XL2-TA+M2215: 25 dB(A) - 153 dB</li> <li>• XL2-TA+M2211: 21 dB(A) - 144 dB</li> <li>• XL2-TA+M4261: 27 dB(A) - 146 dB</li> </ul> <p>@ typischen Sensitivität des Messmikrofons</p>

Linearer Messbereich entsprechend IEC61672 / ANSI S1.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• XL2-TA+M2230: 24 dB(A) - 137 dB, 27 dB(C) - 137 dB</li> <li>• XL2-TA+M2340: 25 dB(A) - 138 dB, 28 dB(C) - 138 dB</li> <li>• XL2-TA+M2215: 33 dB(A) - 153 dB</li> <li>• XL2-TA+M2211: 29 dB(A) - 144 dB</li> <li>• XL2-TA+M4261: 33 dB(A) - 146 dB</li> </ul> <p>@ typischen Sensitivität des Messmikrofons</p>
Stabilisierungszeit	< 10 Sekunden
Integrationszeiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimum: 1 Sekunde</li> <li>• Maximum: 100 Stunden minus 1 Sekunde</li> </ul>
Pegelbereiche der Anzeige	<p>Drei Pegelbereiche abhängig von der Sensitivität des Messmikrofons mit manueller Umschaltung. Zum Beispiel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• M2230, M2340 @ Sensitivität = 42 mV/Pa <ul style="list-style-type: none"> <li>» LOW, unterer Pegelbereich: 0 - 100 dB SPL</li> <li>» MID, mittlerer Pegelbereich: 20 - 120 dB SPL</li> <li>» HIGH, oberer Pegelbereich: 40 - 140 dB SPL</li> </ul> </li> <li>• M2215 @ Sensitivität = 8 mV/Pa <ul style="list-style-type: none"> <li>» LOW, unterer Pegelbereich: 20 - 120 dB SPL</li> <li>» MID, mittlerer Pegelbereich: 40 - 140 dB SPL</li> <li>» HIGH, oberer Pegelbereich: 60 - 160 dB SPL</li> </ul> </li> <li>• M2211 @ Sensitivität = 20 mV/Pa <ul style="list-style-type: none"> <li>» LOW, unterer Pegelbereich: 10 - 110 dB SPL</li> <li>» MID, mittlerer Pegelbereich: 30 - 130 dB SPL</li> <li>» HIGH, oberer Pegelbereich: 50 - 150 dB SPL</li> </ul> </li> <li>• M4261 @ Sensitivität = 16 mV/Pa <ul style="list-style-type: none"> <li>» LOW, unterer Pegelbereich: 10 - 110 dB SPL</li> <li>» MID, mittlerer Pegelbereich: 30 - 130 dB SPL</li> <li>» HIGH, oberer Pegelbereich: 50 - 150 dB SPL</li> </ul> </li> </ul>

Eigenrauschen  
typisch in [dB]  
@ S = 42 mV/Pa  
vom XL2-TA  
ohne Messmikrofon

• Frequenzbewertung A

Pegelbereich	L <sub>eq</sub>	L <sub>peak</sub>
LOW	4	17
MID	18	31
HIGH	43	55

• Frequenzbewertung C

Pegelbereich	L <sub>eq</sub>	L <sub>peak</sub>
LOW	3	16
MID	17	30
HIGH	41	55

• Frequenzbewertung Z

Pegelbereich	L <sub>eq</sub>	L <sub>peak</sub>
LOW	7	20
MID	21	34
HIGH	46	58

Funktionen

- SPL aktuell, L<sub>min</sub>, L<sub>max</sub>, L<sub>peak</sub>, L<sub>eq</sub>, L<sub>p</sub>
- Gleitender L<sub>Aeq</sub> und L<sub>Ceq</sub> mit einstellbarem Zeitfenster von einer Sekunde bis zu einer Stunde
- Alle Messergebnisse stehen parallel zur Verfügung
- Loggen aller Messdaten in wählbaren Zeitintervallen
- Assistent zur Messung der Korrekturwerte für Live-Events der Pegel L<sub>Aeq</sub>, L<sub>Ceq</sub> und L<sub>Cpeak</sub>
- Arbeitsplatzlärmpegel LEX mittels Nachbewertung
- Aufnahme von Sprachnotizen
- Überwachung von Schallpegelgrenzwerten
- Digitale I/O-Schnittstelle zur Steuerung von Zubehör

Echtzeit-Spektralanalyse RTA

- Konform mit Klasse 1 von IEC 61260:2014 und ANSI S1.11-2014
- Oktavbandanzeige: 8 Hz - 16 kHz  
Die Teilbereiche 8 Hz - 4 kHz oder 31,5 Hz - 16 kHz werden zusammen mit A/Z-Breitbandpegel auf einen Blick angezeigt.
- Terzbandanzeige: 6,3 Hz - 20 kHz  
Die Teilbereiche 6,3 Hz - 8 kHz oder 20 Hz - 20 kHz werden zusammen mit A/Z-Breitbandpegel auf einen Blick angezeigt.



Echtzeit-Spektralanalyse RTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Messeinheit: Volt, dBu, dBV und dB SPL</li> <li>• Pegelauflösung: 0,1 dB</li> <li>• Klasse 1 Filtergenauigkeit (Basis 10) entsprechend IEC 61260:2014 and ANSI S1.11-2014 <ul style="list-style-type: none"> <li>» Oktavband: &gt; 16 Hz Band</li> <li>» Terzband: &gt; 16 Hz Band</li> </ul> </li> <li>• X-Curve entsprechend SMPTE ST 202:2010 und ISO 2969:2015 @ 500 Sitzplätzen (nicht verfügbar für XL2-TA)</li> <li>• Speichert ein Referenzspektrum für Vergleichsmessungen</li> <li>• Leq logging</li> </ul>
Externe Messdatenerfassung (optional)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Externe Messdatenabfrage über die USB-Schnittstelle der folgenden Funktionen: <ul style="list-style-type: none"> <li>» SLMeter</li> <li>» FFT</li> <li>» RMS/THDN</li> <li>» 1/12 Oct + Tol</li> </ul> </li> <li>• Typische Response-Zeit: 10 ms @ Abfrage des Terzbandspektrums in SLMeter</li> </ul>

Erweitertes Akustikpaket (optional)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SLMeter/RTA Messfunktion <ul style="list-style-type: none"> <li>» Aufnahme von linearen Wav-Dateien (24 Bit, 48 kHz), für jede Stunde wird eine neue Wav-Datei aufgenommen (max. Wav-Dateigrösse 512 MB)</li> <li>» Perzentile / Pegel der Pegelhäufigkeitsverteilung für Breitband- und Spektralmessungen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flexible Einstellung von 0,1% bis 99,9%</li> <li>- Abtastung: jede 1,3 ms</li> <li>- Breitband: in 0,1 dB Klassenbreite, basierend auf Abtastung des <math>L_{xy}</math> (x= A, C oder Z, y= F, S oder EQ1")</li> <li>- Oktavband- und Terzband-Spektrum: in 1,0 dB Klassenbreite, basierend auf <math>L_{xy}</math> (x= A, C oder Z, y= F oder S)</li> <li>- Dynamischer Bereich: 140 dB</li> </ul> </li> <li>» Schallexpositionspegel <math>L_{AE}</math></li> <li>» 100 ms Logging</li> <li>» Terz-/Oktavband-Logging von <math>L_{min}</math> und <math>L_{max}</math></li> <li>» Event getriggerte Audio- und Messdatenaufnahme</li> <li>» Zeitgewichtung: Impuls (<math>L_{xI}</math>, <math>L_{xLeq}</math> mit x= A, C, Z)</li> <li>» Echter Spitzenwertpegel in 1/1 und 1/3 Oktavbandauflösung</li> <li>» TaktMax nach DIN 45645-1 und DIN 45657</li> <li>» Impulshaltigkeit nach BS4142:2014 und NordTest ACOU 112</li> </ul> </li> </ul>
-------------------------------------	--

Erweitertes Akustikpaket (optional)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FFT Messfunktion <ul style="list-style-type: none"> <li>» Hochauflösende Zoom-FFT mit wählbaren Frequenzbereichen, einer Auflösung bis 0,4 Hz, von 5 Hz bis 20 kHz</li> <li>» Aufnahme von linearen Wav-Dateien (24 Bit, 48 kHz)</li> </ul> </li> <li>• RT60 Messfunktion <ul style="list-style-type: none"> <li>» Nachhallzeit in Terzbandauflösung</li> </ul> </li> <li>• 1/12 Oktavband-Analysator <ul style="list-style-type: none"> <li>» Aufnahme von linearen Wav-Dateien (24 Bit, 48 kHz)</li> </ul> </li> </ul>	Option Spektrale Grenzwerte (optional)	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Umfangreiches Toleranzmanagement für Gut/Schlecht-Messungen mit Toleranzbändern basierend auf zuvor gespeicherte Referenzspektren</li> <li>» Export und Import von Toleranz- und Capture-Dateien</li> <li>• Noise Curves <ul style="list-style-type: none"> <li>» Noise Rating NR nach ISO/R 1996-1971</li> <li>» Noise Criteria NC nach ANSI S12.2-2019 und -1995</li> <li>» Room Noise Criteria RNC nach ANSI S12.2-2019</li> <li>» Room Criteria RC nach ANSI S12.2-1995</li> <li>» Preferred Noise Criteria nach ASA 1971</li> </ul> </li> </ul>
Option Spektrale Grenzwerte (optional)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SLMeter/RTA Messfunktion <ul style="list-style-type: none"> <li>» Echter Spitzenwertpegel in Oktav- und Terzbandauflösung</li> </ul> </li> <li>• FFT Messfunktion <ul style="list-style-type: none"> <li>» Hochauflösende Zoom-FFT mit einer Auflösung bis 0,4 Hz in wählbaren Frequenzbereichen</li> <li>» Sound mode: 5 Hz bis 20 kHz</li> <li>» Vibration mode: 1 Hz bis 20 kHz</li> </ul> </li> <li>• 1/12 Oktav-Messfunktion <ul style="list-style-type: none"> <li>» Hochauflösende Spektralanalyse mit wählbarer 1/1, 1/3, 1/6 und 1/12 Oktavauflösung</li> <li>» Anhören einzelner Frequenzbänder am Lautsprecher</li> <li>» Sound Mode: 11,5 Hz bis 21,8 kHz</li> <li>» Vibration mode: 0,73 Hz bis 1,36 kHz</li> </ul> </li> <li>• FFT und 1/12 Oktav-Messfunktion <ul style="list-style-type: none"> <li>» Speichert Referenzspektren im Messgerät</li> <li>» Vergleicht Messergebnisse mit gespeicherten Referenzspektren in relativer oder absoluter Anzeige</li> </ul> </li> </ul>		

<b>Analyse- und Messbericht-Software</b>	
Data Explorer (optional)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ermöglicht Import der Messdaten in die Data Explorer Software</li> <li>• Dient zur schnellen und einfachen Analyse von Schallpegelmessdaten auf dem PC</li> </ul>
Schalldämmung (optional)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ermöglicht Import der Terzband-Messdaten in die XL2 Sound Insulation Reporter Software</li> <li>• Software zur ausführlichen Datenanalyse und automatischen Erstellung normgerechter Schalldämmungs-Messberichte für Luft-, Tritt- und Fassadenschalldämmung auf dem PC</li> <li>• Normen ASTM E336, ASTM E413, ASTM E1007, ASTM E989, ASTM E966, ASTM E1332, BB93, DIN 4109, Document E, GB/T 19889, ISO 16283, ISO 140, ISO 717, ISO 10140, NEN 5077:2019, SIA 181:2006, SIA 181:2020</li> </ul>
Raumakustik (optional)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oktav- und Terzspektrum, Noise Curves</li> <li>• Raumakustische Simulation nach Sabine/Eyring</li> <li>• Import von eigenen Schallabsorber-Daten und Toleranzen</li> <li>• Normen GB 50371, IEC 61260, ANSI/ASA S12.2-2019, DIN 15996:2020, ISO R 1996-1971, ASR A3.7:2021, DIN 18041:2016, ISO 3382-1:2009, ISO 3382-2:2008, ÖNORM B 8115-3:2015, ASTM C423-17, ISO 354:2003</li> </ul>

Schallleistung (optional)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ermöglicht Import von Oktav- und Terzbanddaten in die XL2-TA Sound Power Reporter Software</li> <li>• Software zur ausführlichen Datenanalyse und automatischen Erstellung normgerechter Schallleistungs-Messberichte</li> <li>• Normen ISO 3741, ISO 3744, ISO 3746, ANSI-ASA S12.51, S12.54, S12.56</li> </ul>
---------------------------	---

Akustik-Analysator	
FFT-Analyse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Echtzeit-FFT mit aktuellem Pegel, Leq, Lmin, Lmax</li> <li>• Pegelauflösung: 0,1 dB</li> <li>• Frequenzbandbereiche: 7 Hz - 215 Hz, 58 Hz - 1,72 kHz, 484 Hz - 20,5 kHz mit 143 Frequenzbänder angezeigt</li> <li>• Messeinheit: Volt, dBu, dBV und dBSPL</li> <li>• Optional mit erweitertem Akustikpaket oder Spektrale Grenzwerte: Hochauflösende Zoom-FFT mit wählbaren Frequenzbereichen, einer Auflösung bis 0,4 Hz, von 5 Hz bis 20 kHz</li> <li>• Optional mit Spektrale Grenzwerte: Referenzspektren und Toleranzfunktion für Vergleichsmessungen und Gut/Schlecht-Analysen</li> </ul>
Nachhallzeit RT60	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konform mit ISO 3382 und ASTM E2235</li> <li>• 1/1 Oktavbandauflösung von 63 Hz - 8 kHz basierend auf T20 und T30</li> <li>• Optional mit erweitertem Akustikpaket: Terzbandauflösung von 50 Hz - 10 kHz basierend auf T20 und T30</li> <li>• Messbereich: 10 ms - 30 Sekunden</li> <li>• Minimale Nachhallzeit (typisch) <ul style="list-style-type: none"> <li>» &lt; 100 Hz: 0,3 Sekunden</li> <li>» 100 - 200 Hz: 0,2 Sekunden</li> <li>» &gt; 200 Hz: 0,1 Sekunden</li> </ul> </li> <li>• Messung mit Schröder-Rückwärtsintegration</li> <li>• Testsignal: Impulsschallquelle oder ein getaktes Rosa Rauschen erzeugt von MR-PRO, MR2 oder der NTi Audio Test CD bzw. USB-Stick</li> </ul>

Polarität	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüft die Polarität von Lautsprechern und Kabeln</li> <li>• Positiv / Negativ Messung des Breitbandpegels und 1/1 Oktavbänder mittels internem Mikrofon oder über XLR/Cinch Eingang</li> <li>• Testsignal: NTi Audio Polaritätstestsignal erzeugt von MR-PRO, MR2 oder der NTi Audio Test CD bzw. USB-Stick</li> </ul>
Laufzeit, Delay	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laufzeitmessung zwischen elektrischem Referenzsignal und akustischem Signal über das eingebaute Mikrofon</li> <li>• Messbereich: 0 ms - 1 s (0 m - 344 m)</li> <li>• Auflösung: 0,1 ms</li> <li>• Testsignal: NTi Audio Delaysignal erzeugt von MR-PRO, MR2 oder der NTi Audio Test CD bzw. USB-Stick</li> </ul>
1/12 Oktave Analyse (optional)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktueller Pegel, Lmin, Lmax, Leq, Leq1, Leq4</li> <li>• Wählbare 1/1, 1/3, 1/6 und 1/12 Oktavbandauflösung</li> <li>• Messeinheit: Volt, dBu, dBV und dBSPL</li> <li>• Klasse 1 Filtergenauigkeit (Basis 10)</li> <li>• Speichert mehrere Referenzspektren im Messgerät für Vergleichsmessungen</li> <li>• Vergleicht Messergebnisse mit gespeicherten Referenzspektren in relativer oder absoluter Anzeige</li> <li>• Umfangreiches Toleranzmanagement</li> <li>• Erzeugt Toleranzbänder basierend auf gespeicherte Referenzspektren für Gut/Schlecht-Messungen</li> </ul>

Noise Curves	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Noise Rating NR nach ISO/R 1996-1971</li> <li>• Noise Criteria NC nach ANSI S12.2-2019 und -1995</li> <li>• Room Noise Criteria RNC nach ANSI S12.2-2019</li> <li>• Room Criteria RC nach ANSI S12.2-1995</li> <li>• Preferred Noise Criteria nach ASA 1971</li> <li>• Anwendungsbereich der Messmikrofone <ul style="list-style-type: none"> <li>» M2230: bis NC15</li> <li>» M2340: bis NC15</li> <li>» M2211: bis NC20</li> <li>» M4261: bis NC25</li> </ul> </li> </ul>
Kino-Messoption (optional)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Messung von Kinolautsprechersystemen entsprechend SMPTE ST 202:2010 und SMPTE RP 200:2012</li> <li>• Ein interaktiver Assistent führt den Anwender durch den Messablauf</li> <li>• Besteht aus <ul style="list-style-type: none"> <li>» Spektrale Grenzwerte Option NTi Audio # 600 000 376</li> <li>» Kino-Assistent Option NTi Audio # 600 000 378</li> </ul> </li> </ul>

STIPA Sprachverständlichkeit (optional)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Messung nach den Normen <ul style="list-style-type: none"> <li>» IEC 60268-16 (Ausgabe 2, 3, 4 oder 5)</li> <li>» AS 1670.4</li> <li>» BS 5839-8</li> <li>» CEN/TS 54-32:2015</li> <li>» DIN EN 50849:2017</li> <li>» ISO 7240-16</li> <li>» ISO 7240-19:2007</li> <li>» DIN VDE 0833-4</li> <li>» VDE V 0833-4-32:2016</li> <li>» VDE 0828-1:2017-11</li> <li>» NFPA 72</li> <li>» UFC 4-021-01</li> </ul> </li> <li>• Direkte Messmethode nach IEC 60268-16</li> <li>• Frequenzbereich: 125 Hz - 8 kHz in Oktaven</li> <li>• Modulationsfrequenzen: 0.63 Hz - 12.5 Hz in Terzbandschritten</li> <li>• Einzelwert STI und CIS</li> <li>• Korrektur von Hintergrundgeräuschen</li> <li>• Automatische Mittelung von Messergebnissen</li> <li>• Anzeige aller Modulationsindizes und individueller Bandpegel mit Fehlererkennung, Nachbewertung mit RTA-Spektrum</li> <li>• Testsignal: NTi Audio STIPA-Signal erzeugt vom Minirator MR-PRO, NTi Audio TalkBox oder von anderen Audioplayern (Registrieren Sie den XL2-TA und laden das STIPA-Testsignal hier herunter <a href="https://my.nti-audio.com/support/XL2-TA">https://my.nti-audio.com/support/XL2-TA</a>)</li> </ul>
---	--

Audio-Analysator	
Normen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IEC 61672, IEC 60651, IEC 60804</li> <li>• DIN EN 60065, VDE 0860, IEC 468-4</li> </ul>
Pegel RMS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Echtzeitmessung in V, dBu, dBV und dB SPL (dB SPL nicht verfügbar für XL2-TA)</li> <li>• Leistungsmessung in Watt W oder dBm mit einstellbarem Lastwiderstand 1.0 - 9999 Ohm</li> <li>• Messbereich XLR/Cinch-Eingang: 2 <math>\mu</math>V - 25 V (-112 dBu bis +30 dBu)</li> <li>• Genauigkeit: <math>\pm 0,5</math> % @ 1 kHz</li> <li>• Flachheit: <math>\pm 0,1</math> dB @ 12 Hz - 21,3 kHz</li> <li>• Bandbreite (-3 dB): 5 Hz - 23,6 kHz</li> <li>• Auflösung: 3-stellig (log-Skala), 5-stellig (lin-Skala), 6-stellig (x1-Skala)</li> </ul>
Echtzeit-Spektralanalyse RTA	<p>Folgende Messfunktionen bieten das Audiospektrum in Volt, dBu und dBV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sound Level Meter</li> <li>• FFT</li> <li>• 1/12 Octave (optional mit Spektrale Grenzwerte)</li> </ul>
Frequenz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Messbereich: 9 Hz - 21,3 kHz</li> <li>• Auflösung: 6-stellig</li> <li>• Genauigkeit: <math>\pm 0,003</math> %</li> </ul>
THD+N (Totale Harmonische Verzerrungen + Rauschen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Messbereich: -100 dB bis 0 dB (0,001 % bis 100%)</li> <li>• Minimaler Messpegel: &gt; -90 dBu</li> <li>• Frequenzbereich Grundsignal: 10 Hz - 21,3 kHz</li> <li>• Messbandbreite: 2 Hz bis 23,6 kHz</li> <li>• Auflösung: 3-stellig (log-Skala) oder 4-stellig (lin-Skala)</li> <li>• Eigenrauschen XLR/Cinch-Eingang: &lt; 2 <math>\mu</math>V</li> </ul>

Oszilloskop	Automatische Skalierung und Bereichseinstellung
Filter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filterbewertung: A, C, Z</li> <li>• Hochpass 100 Hz, 400 Hz, 19 kHz</li> <li>• Bandpass 22,4 Hz - 22,4 kHz nach IEC468-4</li> </ul>
Externe Messdatenerfassung (optional)	<p>Externe Messdatenabfrage über die USB-Schnittstelle der folgenden Funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SLMeter</li> <li>• FFT + Tol</li> <li>• RT60</li> <li>• RMS/THDN</li> <li>• 1/12 Oct + Tol</li> </ul>
Kalibrierung	
Freifeldkorrektur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NTi Audio Klasse 1 Schallkalibrator <ul style="list-style-type: none"> <li>» M2230: -0,1 dB</li> <li>» M2340: -0,1 dB</li> <li>» M2211: -0,1 dB</li> <li>» M2215: -0,1 dB</li> </ul> </li> <li>• NTi Audio Klasse 1 Schallkalibrator mit 1/4" Kalibrator-Adapter, Typ: ADP 1/4-P <ul style="list-style-type: none"> <li>» M4260: +0,1 dB</li> <li>» M4261: +0,2 dB</li> </ul> </li> </ul>
Windschirm-Korrektur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 mm Windschirm: +0,12 dB</li> <li>• 90 mm Windschirm: +0,19 dB</li> <li>• WP30/WP61 Windschirm 90 mm: +0,19 dB</li> </ul>
Kalibrierung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Empfohlenes Kalibrierintervall = 1 Jahr</li> <li>• Mikrofonkalibrierung mit externem Kalibrator möglich</li> <li>• Optional ist ein Kalibrierzertifikat für ein neues Messgerät verfügbar</li> </ul>

Schwingungsmesser	
Messkanäle	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (einkanalig)</li> </ul>
Parameter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Echtzeitmessung in <ul style="list-style-type: none"> <li>» Schwingbeschleunigung: m/s<sup>2</sup>, g, in/s<sup>2</sup>, dB</li> <li>» Schwinggeschwindigkeit: m/s, in/s, dB</li> <li>» Auslenkung: m, in, dB</li> <li>» Peak Particle Velocity PPV: mm/s, in/s (Spitzenwert der Schwinggeschwindigkeit)</li> <li>» Pegel: RMS, Peak, Peak-Peak</li> </ul> </li> </ul>
VibMeter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Breitbandpegel <ul style="list-style-type: none"> <li>» Frequenzbereich: 0,8 Hz - 2,5 kHz</li> </ul> </li> <li>• Spektralmessung <ul style="list-style-type: none"> <li>» Oktavbandanzeige: 1 Hz - 2,0 kHz <ul style="list-style-type: none"> <li>Teilbereiche 1 Hz - 500 Hz oder 4 Hz - 2 kHz</li> </ul> </li> <li>» Terzbandanzeige: 0,8 Hz - 2,5 kHz <ul style="list-style-type: none"> <li>Teilbereiche 0,8 Hz - 1,0 kHz, 2,5 Hz - 2,5 kHz</li> </ul> </li> <li>» Breitbandpegel ermittelt mit Bandbreite (-3dB) 0,7 Hz – 23,6 kHz</li> </ul> </li> <li>• Anzeigen nach DIN 45669-1:2010 <ul style="list-style-type: none"> <li>» unbewertete Schwinggeschwindigkeit v(t)</li> <li>» Betragsmaximalwert der Schnelle <math>\dot{v}_{\max}</math></li> <li>» Mittelungsdauer <math>T_m</math> und Messdauer <math>T_M</math></li> </ul> </li> </ul>
Filter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flat (kein Filter) <ul style="list-style-type: none"> <li>Bandbreite (-3dB): 0,7 Hz – 23,6 kHz</li> </ul> </li> <li>• 10 - 1000 Hz entsprechend ISO 2954 mit Abfallrate = 18 dB / Oktavband</li> <li>• 1 - 80 Hz, 1 - 315 Hz nach DIN 45669-1:2010 mit Abfallrate = 12 dB / Oktavband</li> </ul>

Audioaufzeichnung in VibMeter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard <ul style="list-style-type: none"> <li>» Komprimierte WAV-Datei (ADPCM - 4 Bit, 24kHz)</li> <li>» für jede 12 Stunden wird eine neue WAV-Datei aufgenommen (max. Dateigrösse 512 MB)</li> <li>» Bandbreite: 2.0 Hz - 10.2 kHz</li> </ul> </li> <li>• Optional: Erweitertes Akustikpaket <ul style="list-style-type: none"> <li>» Aufnahme von linearen Wav-Dateien (24 Bit, 48 kHz)</li> <li>» für jede Stunde wird eine neue WAV-Datei aufgenommen (max. Dateigrösse 512 MB)</li> <li>» Bandbreite: 2,0 Hz – 23,6 kHz</li> </ul> </li> </ul>
FFT-Analyse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frequenzbereich: 1 Hz - 1,69 kHz</li> <li>• Optional mit erweitertem Akustikpaket oder Spektrale Grenzwerte: Hochauflösende Zoom-FFT mit wählbaren Frequenzbereichen, einer Auflösung bis 0,4 Hz, von 1 Hz bis 20 kHz</li> </ul>
1/12 Oktave Analyse (optional)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktueller Pegel, <math>L_{\min}</math>, <math>L_{\max}</math>, <math>L_{eq}</math>, <math>L_{eq1}</math>, <math>L_{eq4}</math></li> <li>• Wählbare 1/1, 1/3, 1/6 und 1/12 Oktavbandauflösung</li> <li>• Messeinheiten <ul style="list-style-type: none"> <li>» Schwingbeschleunigung: m/s<sup>2</sup>, g, in/s<sup>2</sup>, dBa</li> <li>» Schwinggeschwindigkeit: m/s, in/s, dBv</li> <li>» Auslenkung: m, in, dBd</li> </ul> </li> <li>• Klasse 1 Filtergenauigkeit (Basis 10)</li> <li>• Frequenzbereich: 0,73 Hz - 1,36 kHz</li> </ul>
Maximaler Eingangspegel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 353 m/s<sup>2</sup>, 36 g @ 20 mV/(m/s<sup>2</sup>) mit ICP Adapter ASD</li> </ul>
Eigenrauschen typisch mit ICP Adapter ASD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 17 <math>\mu</math>V @ 0,7 Hz ... 23,0 kHz</li> <li>• 14 <math>\mu</math>V @ 1 Hz ... 315 Hz</li> <li>• 14 <math>\mu</math>V @ 1 Hz ... 80 Hz</li> </ul>

Referenz-messbereich	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mid</li> </ul>
<b>Eingangs- / Ausgangsschnittstellen</b>	
Audioeingang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• XLR symmetrisch               <ul style="list-style-type: none"> <li>» Eingangsimpedanz 200 kOhm</li> <li>» Phantomspeisung: +48 V schaltbar; mit maximalem Ausgangsstrom von 10 mA nach IEC 61938</li> <li>» Automatische Sensordetektion ASD für NTi Audio Messmikrofone und Vorverstärker MA220</li> </ul> </li> <li>• Cinch unsymmetrisch mit Eingangsimpedanz &gt; 30 kOhm</li> <li>• Internes VoiceNote-Mikrofon zur Messung von Polarität, Delay und Aufnahme von Sprachnotizen</li> </ul>
Audioausgang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eingebauter Lautsprecher</li> <li>• Kopfhörerausgang               <ul style="list-style-type: none"> <li>» Klinke 3.5mm Stereo</li> <li>» Monoabhörsignal auf beide Klinkenkanäle verbunden</li> <li>» Linear-proportional über einen Messbereich von 57 dB in SLMeter-Messfunktion</li> <li>» max. Ausgangsspannung: 0.33 Vrms / 0.47 Vp</li> </ul> </li> </ul>
USB-Schnittstelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB Minianschluss zum Abspeichern von Messdaten auf PC und Aufladen des Li-Po Akkus</li> <li>• 2m USB Kabel im Lieferumfang (ohne Abschirmung)</li> </ul>

Digital I/O	Schnittstelle zur Anbindung von Zubehör: <ul style="list-style-type: none"> <li>• XL2-TA Beschwerdeführer-Taste</li> <li>• Pegelampel</li> <li>• Signalsäule</li> <li>• Digital I/O Adapter PCB</li> </ul>
TOSLink	Ausgang für 24 Bit lineares PCM Audiosignal (vorbereitet für eine spätere Erweiterung der Firmware)
Speicher	Bei einer Datenaufzeichnung jede Sekunde sind bietet die SD-Karte genügend Platz für die folgenden Messperioden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Logging der Referenzpegel: &gt; 2 Jahre</li> <li>• Zusätzliche Aufzeichnung Terzband: &gt; 6 Monate</li> <li>• Zusätzliche             <ul style="list-style-type: none"> <li>» komprimierte Audio-Aufzeichnung: &gt; 1 Woche</li> <li>» lineare Audio-Aufzeichnung: &gt; 15 Stunden</li> </ul> </li> </ul>
Speicher	SD-Karte mitgeliefert (8 GByte), wechselbar, speichert Messdaten in ASCII-Format, Screenshots, Sprachnotizen und Wav-Dateien
Speicher	Optional ist eine 32 GB SD-Karte für längere Aufzeichnungszeiten verfügbar; benötigt XL2-TA-Firmware V4.10 oder höher.



Spannungsversorgung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufladbarer Li-Po Akku beinhaltet               <ul style="list-style-type: none"> <li>» Typ 3.7 V / 2260 mAh</li> <li>» Typische Akkulaufzeit &gt; 4 Stunden</li> <li>» Bereich: 3,3 - 4,5 VDC</li> <li>» Energiedichte = 339 Wh/l</li> </ul> </li> <li>• Batterien 4 x 1,5 V AA (Alkali)               <ul style="list-style-type: none"> <li>» Typische Batteriebensdauer &gt; 4 Stunden</li> <li>» Bereich: 3,7 - 7,5 VDC</li> </ul> </li> <li>• Lineares externes Netzteil 9 VDC               <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bereich: 7,5 - 20,0 VDC @ minimal 6 Watt</li> <li>» Lädt Li-Po Akku im Betrieb</li> </ul> </li> <li>• USB-Versorgung               <ul style="list-style-type: none"> <li>» für Betrieb &lt; 1 Tag</li> <li>» Ladeleistung ist kleiner-gleich Verbrauch</li> </ul> </li> <li>• Externer Akku               <ul style="list-style-type: none"> <li>» 22 Ah Akku: 4 Tage</li> <li>» 44 Ah Akku: 8 Tage</li> </ul> </li> </ul>
---------------------	---

## Allgemein

Uhr	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard               <ul style="list-style-type: none"> <li>» Echtzeituhr mit eigener Lithiumbatterie</li> <li>» Typische Lebensdauer: 8 Jahre</li> <li>» XL2-TA ist an Hersteller zu senden für Austausch</li> <li>» Drift &lt; 1.7 Sekunden pro 24 Stunden</li> </ul> </li> <li>• Spezialversion XL2-TA, NTi Audio # 600 000 356               <ul style="list-style-type: none"> <li>» VCXTO-Uhr</li> <li>» Drift &lt; 0.04 Sekunden pro 24 Stunden</li> </ul> </li> </ul>
-----	--

Kalibrierung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Empfohlenes Kalibrierintervall: jährlich</li> <li>• Kalibrierung der Mikrofonempfindlichkeit mit Schalldruck-Kalibrator</li> <li>• Kalibrierzertifikat für Neugeräte bei Bestellung optional verfügbar</li> </ul>
Mechanik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stativanschluss 1/4" und Klappständer auf Rückseite</li> <li>• Anzeige: 160 x 160 Pixel mit LED Beleuchtung</li> <li>• Abmessungen (L x B x H)               <ul style="list-style-type: none"> <li>» 180 mm x 90 mm x 45 mm</li> <li>» 7.1" x 3.5" x 1.8"</li> </ul> </li> <li>• Gewicht: 480 g inklusive mitgeliefertem Li-Po Akku</li> </ul>
Temperatur	-10 °C bis +50 °C (14° bis 122°F)
Luftfeuchtigkeit	5% bis 90% RH, nicht kondensierend
Statischer Luftdruck	65 kPa bis 108 kPa
Empfindlichkeit gegenüber Hochfrequenzfeldern	Klassifikationsgruppe X
Elektromagn. Kompatibilität	CE entsprechend: EN 61326-1 Klasse B, EN 55011 Klasse B, EN 61000-4-2 bis -6 und -11
Schutzklasse	IP51
ATEX	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 nach IEC 60079</li> <li>• Konform zu 2014/34/EU</li> </ul>

## 24. Technische Daten Messmikrofone


	<b>M2230</b>	<b>M2340 mit Selbsttest</b>	<b>M2211</b>	<b>M2215 für hohe Pegel</b>	<b>M4261</b>
Klassifikation mit XL2-TA nach IEC 61672 und ANSI S1.4	Klasse 1 zertifiziert	Klasse 1	Frequenzgang Klasse 1		Klasse 2
Beinhaltet	Vorverstärker MA220 + MC230 oder MC230A Mikrofonkapsel	Vorverstärker MA230 + MC230A Mikrofonkapsel	Vorverstärker MA220 + Mikrofonkapsel 7052	Vorverstärker MA220 + Mikrofonkapsel 7056	M4261 Mikrofon mit fest montierter Mikrofonkapsel
Mikrofontyp	Omnidirektional, Kondensator-Freiefeldmikrofon mit Dauerpolarisation				
Mikrofonkapsel	1/2" abnehmbar mit Gewinde 60UNS2 Typ WS2F nach IEC 61094-4				1/4" fest montiert
Vorverstärker	MA220	MA230	MA220		-
System-Selbsttest (CIC)	-	mit XL2-TA	-		
Frequenzgangtoleranz typisch	$\pm 1 \text{ dB @ } 5 \text{ Hz} - 20 \text{ Hz}$ $\pm 1 \text{ dB @ } >20 \text{ Hz} - 4 \text{ kHz}$ $\pm 1,5 \text{ dB @ } >4 \text{ kHz} - 10 \text{ kHz}$ $\pm 2 \text{ dB @ } >10 \text{ kHz} - 16 \text{ kHz}$ $\pm 3 \text{ dB @ } >16 \text{ kHz} - 20 \text{ kHz}$				$+1/-4,5 \text{ dB @ } 5 \text{ Hz} - 20 \text{ Hz}$ $\pm 1,5 \text{ dB @ } >20 \text{ Hz} - 4 \text{ kHz}$ $\pm 3 \text{ dB @ } >4 \text{ kHz} - 10 \text{ kHz}$ $\pm 4,5 \text{ dB @ } >10 \text{ kHz} - 16 \text{ kHz}$ $\pm 5 \text{ dB @ } >16 \text{ kHz} - 20 \text{ kHz}$
Individueller Frequenzgang	frei verfügbar als Excel-Datei, registrieren Sie das Mikrofon hier <a href="https://my.nti-audio.com">https://my.nti-audio.com</a> und kontaktieren <a href="mailto:info@nti-audio.com">info@nti-audio.com</a>				
Frequenzbereich	5 Hz - 20 kHz				
Eigenrauschen typisch	16 dB(A)	17 dB(A)	21 dB(A)	25 dB(A)	27 dB(A)
Maximaler Schalldruckpegel @ Klirrfaktor 3%, 1 kHz, S_typ	137 dBSPL	138 dBSPL	144 dBSPL	153 dBSPL	142 dBSPL

	M2230	M2340 mit Selbsttest	M2211	M2215 für hohe Pegel	M4261
Sensitivität typisch @ 1 kHz	-27,5 dBV/Pa ±2 dB (42 mV/Pa)		-34 dBV/Pa ±3 dB (20 mV/Pa)	-42 dBV/Pa ±3 dB (8 mV/Pa)	-36 dBV/Pa ±3 dB (16 mV/Pa)
Temperaturkoeffizient	< -0,01 dB / °C		< ±0,015 dB / °C		< ±0,02 dB / °C
Temperaturbereich	-10°C bis +50°C (14°F bis 122°F)				0°C bis +40°C (32°F bis 104°F)
Einfluss des Luftdrucks	-0,005 dB / kPa		-0,02 dB / kPa		-0,04 dB / kPa
Einfluss der Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend)	< ±0,05 dB				< ±0,4 dB
Luftfeuchtigkeit	5% bis 90% RH, nicht kondensierend				
Langzeitstabilität	> 250 Jahre / dB				-
Spannungsversorgung	48 VDC Phantomspeisung				
Stromverbrauch typisch	2,3 mA	0,8 mA	2,3 mA		1,7 mA
Elektronisches Datenblatt	NTi Audio ASD nach IEEE P1451,4 V1,0, Klasse 2, Template 27				
Ausgangsimpedanz	100 Ohm symmetrisch				
Ausgangsstecker	symmetrischer 3-poliger XLR				
Durchmesser	20,5 mm (0,8")				
Länge	154 mm (6,1")		150 mm (5,9")		
Gewicht	100 g (3,53 oz)				83 g (2,93 oz)
Schutzklasse	IP51				
Lieferumfang	Windschirm, Mikrofonhalter + mit Adapter 5/8" - 3/8", Anleitung				
Windschirm-Durchmesser	50 mm (2")	90 mm (3.5")	33 mm (1,3")	33 mm (1,3")	33 mm (1,3")
NTi Audio #	600 040 050	600 040 230	600 040 022	600 040 045	600 040 070

## Aussen-Messmikrofone


	<b>M2230-WP (M2230+WP30)</b>	<b>M2340-WP (M2340+WP30)</b>	<b>M4261-WP (M4261+WP61)</b>
Klassifikation mit XL2-TA nach IEC 61672 und ANSI S1.4	Klasse 1 zertifiziert	Klasse 1	Klasse 2
System-Selbsttest (CIC)	-	mit XL2-TA	-
Windschirm-Durchmesser	90 mm (3.5")		
Durchmesser	36 mm (1.4")	36 mm (1.4")	36 mm (1.4")
Länge	378 mm (14.9")	378 mm (14.9")	378 mm (14.9")
Gewicht	430 g, 15.17 oz	430 g, 15.17 oz	413 g, 14.57 oz
Schutzklasse	IP54 in vertikaler Position	IP54 in vertikaler Position	IP54 in vertikaler Position
Montage	Standard 3/8" tripod mount included		
Optionaler Mastmontageadapter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pole Mount Adapter PM 1" für Mastdurchmesser 25 - 33 mm (1-1.3") NTi Audio # 600 040 067</li> <li>• Pole Mount Adapter PM 1 1/4" für Mastdurchmesser 32 - 44 mm (1.25-1.75") NTi Audio # 600 040 068</li> </ul>		
NTi Audio #	600 040 050 + 600 040 060	600 040 230 + 600 040 060	600 040 070 + 600 040 080

## Typischer Frequenzgang der Messmikrofone

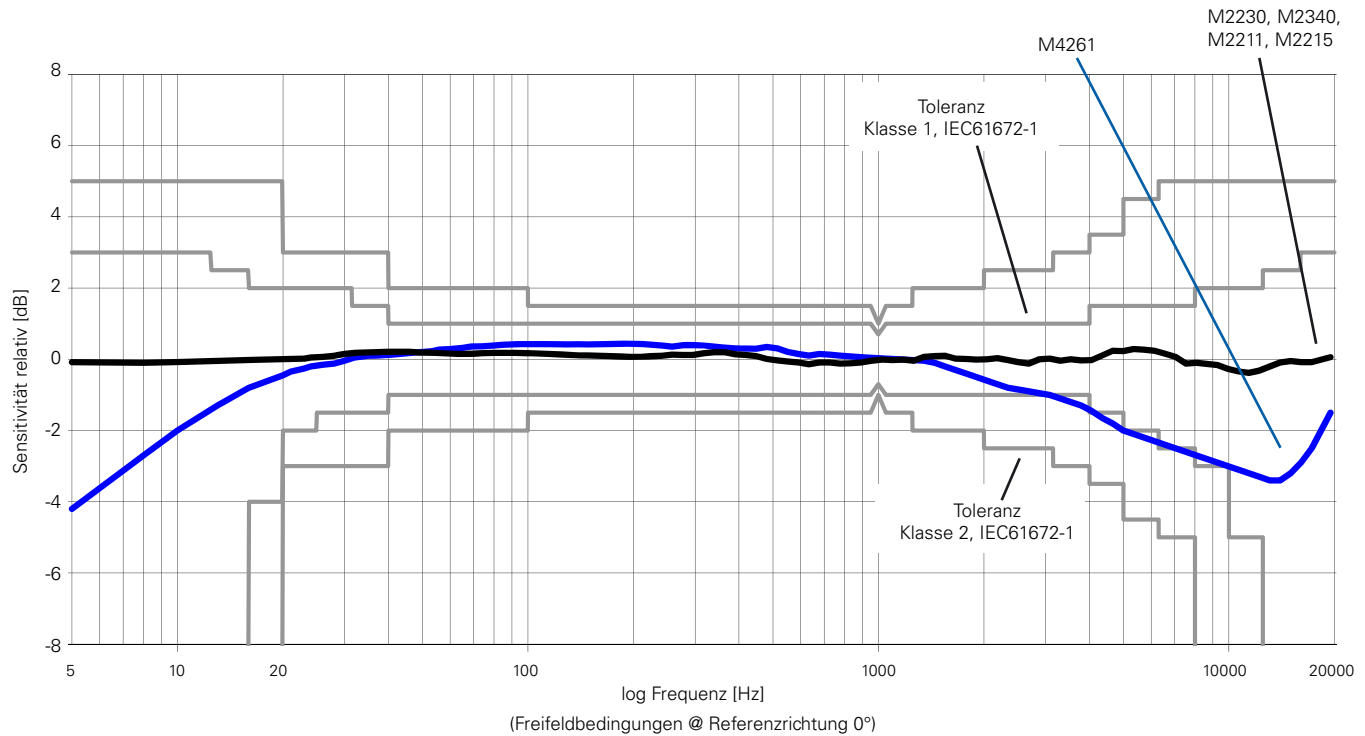


Linearer Messbereich bei der typischen Sensitivität des Messmikrofons


**XL2-TA + M2230:** 24 dB(A) - 137 dB

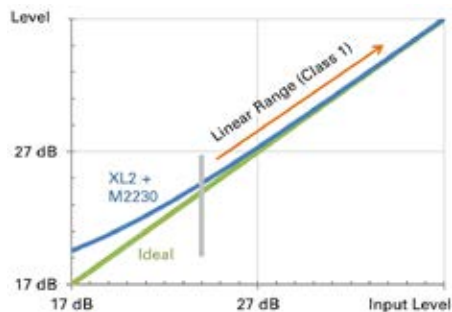


**XL2-TA + M2340:** 25 dB(A) - 137 dB

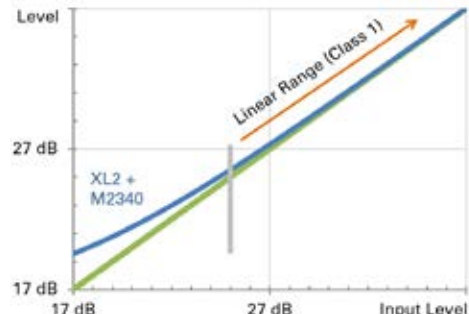

**XL2-TA + M2211:** 29 dB(A) - 144 dB

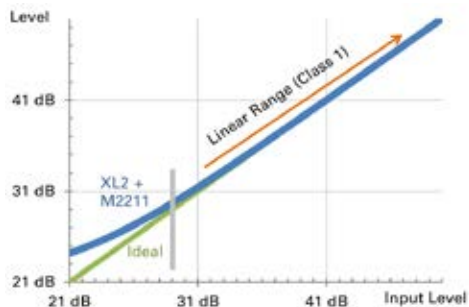

**XL2-TA + M4261:** 33 dB(A) - 146 dB

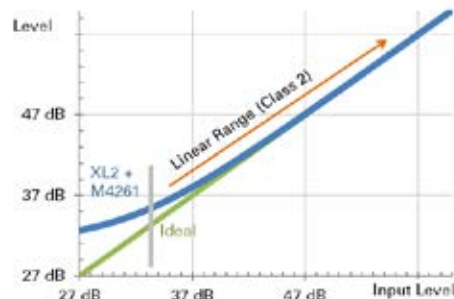

## Freifeld/Druck-Korrekturwerte

Wird ein Messmikrofon in ein Freifeld gehalten, dann wirkt das Messmikrofon bei höheren Frequenzen wie ein Reflektor. Dadurch erhöht sich der Schalldruck vor der Mikrofonskapsel. Es kommt zu einem Druckstau an der Oberfläche der Membran. M2230, M2340, M2211 und M2215 sind freifeld-entzerrte Messmikrofone, d.h. sie kompensieren den Druckstau-Einfluss bereit intern. Die Kalibrierung der Messmikrofone M2230 und M2340 mit dem B&K 4226 benötigt den Adapterring MXR01, NTi Audio # 600 040 105. Bitte beachten Sie dabei, dass Sie die Membran der Messmikrofonskapsel nicht berühren.

Im Kalibrator bestehen keine Freifeldbedingungen mehr. Deshalb muss die Freifeldentzerrung des Messmikrofons kompensiert werden. Hierzu sind bei der Kalibrierung die angegebenen Korrekturwerte zu berücksichtigen und zum Druckfrequenzgang des Mikrofons zu addieren.

Beispiel:

- Bei der Kalibrierung misst der XL2-TA den Schallpegel im Kalibrator. Falls der B&K 4226 Kalibrator verwendet wird, und dieser auf 16 kHz eingestellt ist, dann zeigt der XL2-TA+M2230 genau 86,7 dBA als Messwert an.
- Der Freifeld-Schallpegel berechnet sich aus der Summe des XL2-TA-Messwertes und des Korrekturwertes  
(= 86,7 dB + 7,3 dB = 94,0 dB).

Die folgenden Korrekturwerte gelten für die Verwendung des B&K 4226 Kalibrators:

Nominale Frequenz [Hz]	M2230, M2340 mit MXR01 Adapter [dB]	M2230, M2340 [dB]	M2211 [dB]	M2215 [dB]	Messunsicherheit U [dB]
31,5	-0,3	0,0	-0,2	0,0	0,3
63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
125	-0,2	0,0	-0,1	-0,1	0,3
250	-0,2	0,0	-0,1	-0,1	0,3
500	-0,2	0,0	-0,1	-0,1	0,3
1000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
2000	0,1	0,3	0,1	0,0	0,3
4000	0,7	0,7	0,7	0,4	0,3
8000	2,7	2,6	4,5	4,7	0,4
12500	7,2	6,0	5,8	6,1	0,7
16000	7,3	7,3	7,9	7,9	0,8

Korrekturwerte weiterer Kalibratoren für M2230 und M2340:

Typ	Pegelkorrektur	Kalibrierfrequenz	Kalibrierpegel
NTi Audio CAL200	-0,1	1 kHz	114 dB
B&K 4231	-0,2	1 kHz	114 dB
Norsonic Nor-1251	-0,2	1 kHz	114 dB





## Diffusfeld-Korrekturwerte

Ein diffuses Schallfeld ist dadurch charakterisiert, dass der Schall aus allen Richtungen mit mehr oder weniger gleicher Wahrscheinlichkeit und gleichem Pegel auf den Empfänger trifft. M2230, M2340, M2211, M2215 und M4261 sind freifeld-entzerrte Messmikrofone. Der Frequenzgang bezieht sich auf einen Schalleinfall aus 0°. Der Diffusfeld-Frequenzgang berechnet sich aus der Mittelung der Richtungscharakteristik nach der Norm IEC 61183. Die Korrekturwerte für Diffusfeld-Bedingungen sind in der folgenden Tabelle dokumentiert bzw. direkt im XL2-TA als Frequenzgangskorrektur aktivierbar. Die M2230-Richtungscharakteristik ist im Appendix beschrieben.

Beispiel:


- Der Schallpegel in einem diffusen Schallfeld ist zu bestimmen. Der XL2-TA mit dem M2230 Messmikrofon zeigt zum Beispiel 80,0 dBA als Messwert für das 20 kHz-Terzband an.
- Der Diffusschallpegel berechnet sich aus der Summe des XL2-TA-Messwertes und des Korrekturwertes  
(= 80,0 dB + 5,9 dB = 85,9 dB).



Bei einem diffusfeld-entzerrten Messmikrofon entfällt diese Korrektur.


Nominale Frequenz [Hz]	1/2" Messmikrofon M2230, M2340, M2211, M2215 [dB]	1/4" Messmikrofon M4261 [dB]
<63	0,0	0,0
63	0,0	0,0
80	0,0	0,0
100	0,0	0,0
125	0,0	0,0
160	0,0	0,0
200	0,0	0,0
250	0,0	0,0
315	0,0	0,0
400	0,0	0,0
500	0,0	0,0
630	0,0	0,0
800	0,0	0,0
1000	0,0	0,0
1250	0,1	0,1
1600	0,2	0,1
2000	0,2	0,1
2500	0,4	0,2
3150	0,6	0,3
4000	0,8	0,3
5000	1,3	0,5
6300	1,8	0,8
8000	2,5	1,1
10000	3,4	1,6
12500	4,4	2,2
16000	5,3	2,8
20000	5,9	3,4

## Freifeld- und Diffusfeldfrequenzgang M2230 und M2340

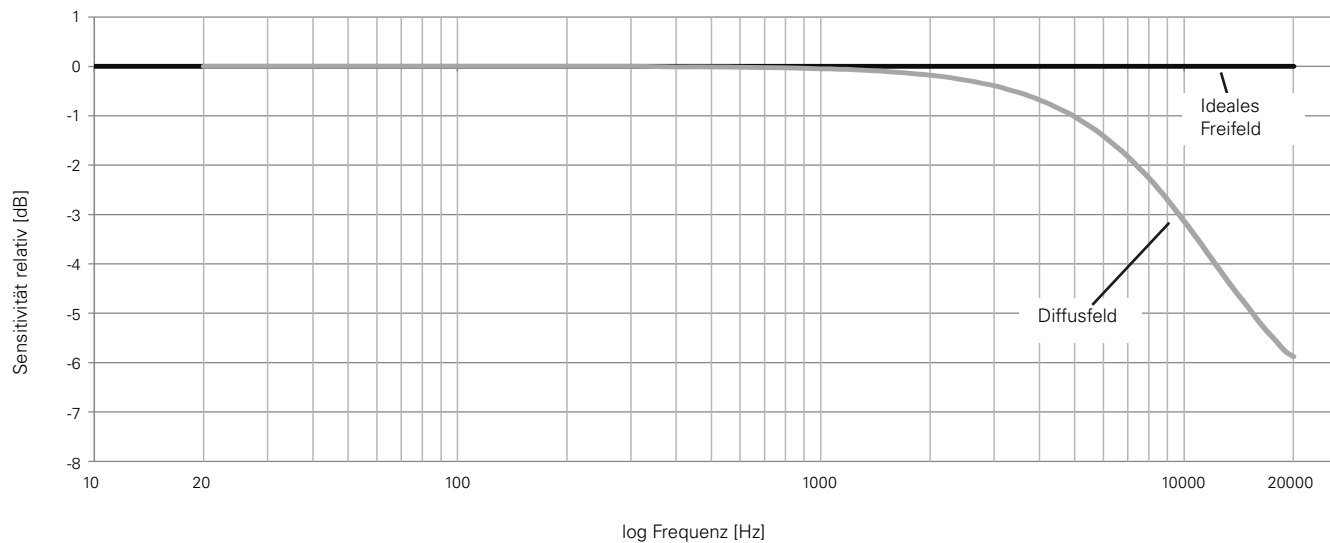

## Spektrale Korrektur bei horizontalem Schalleinfall für das Aussen-Messmikrofon

Die Aussen-Messmikrofone erfüllen die Anforderungen der IEC 61672 und ANSI S1.4 für den vertikalen Schalleinfall. Für die Frequenzgangkorrektur des horizontalen Schalleinfalls steht im XL2-TA Analysator ein digitales Kompensationsfilter zur Verfügung.

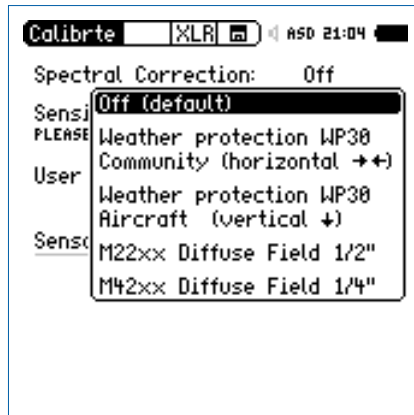

Spektrale Korrektur für horizontalen Schalleinfall:

Nominale Frequenz [Hz]	WP30 Wetterschutz [dB]		WP61 Wetterschutz [dB]	
	Terzband	Oktavband	Terzband	Oktavband
<800	0,0	0,0	0,0	0,0
800	0,0	0,0	0,0	0,0
1000	0,0		0,0	
1250	0,1		0,0	
1600	0,2	0,4	0,2	0,4
2000	0,3		0,3	
2500	0,7		0,8	
3150	1,3	2,0	1,4	2,0
4000	2,0		2,1	
5000	2,7		2,5	
6300	2,9	3,4	2,3	2,5
8000	3,3		2,4	
10000	3,9		2,8	
12500	4,6	5,9	3,0	3,0
16000	6,4		3,1	
20000	6,8		3,1	

Hierzu wählen Sie in den Systemeinstellungen **Calibrate Menu: Show Spec Correction**. Mit dieser Auswahl ist im Kalibriermenu die Auswahl für spektrale Korrekturen verfügbar.

## 25. Technische Daten Vorverstärker

	MA220 Vorverstärker	MA230 Vorverstärker mit Selbsttest (CIC)
Mikrofon Vorverstärker	Kompatibel mit 1/2" Mikrofonkapseln vom Typ WS2F nach IEC61094-4	
Frequenzbereich (-3dB)	4 Hz - 100 kHz	1,3 Hz - 50 kHz
Eigenrauschen typisch	1,9 $\mu$ V(A) at C_in 15 pF $\pm$ 5,6 dBA @ 42 mV/Pa	2,4 $\mu$ V(A) at C_in 15 pF $\pm$ 9,1 dBA @ 42 mV/Pa
Frequenzgang	$\pm$ 0,2 dB	$\pm$ 0,1 dB, 10 Hz - 20 kHz
Phasenlinearität	< 1° @ 20 Hz - 20 kHz	
Maximale Ausgangsspannung @ Klirrfaktor 3%, 1 kHz	21 Vpp $\pm$ 7,4 Vrms $\pm$ 138,9 dBSPL @ 42 mV/Pa	22 Vpp $\pm$ 7,8 Vrms $\pm$ 139,3 dBSPL @ 42 mV/Pa
Elektronisches Datenblatt	Beinhaltet Kalibrierdaten; originale NTi Audio Sensitivität = 4.9 V/Pa Daten speichern und lesen mit XL2-TA Analysator NTi Audio ASD gemäss IEEE P1451.4 V1.0, Klasse 2, Template 27	
Impedanz	Eingang: 20 GOhm // 0,26 pF, Ausgang: 100 Ohm symmetrisch	
Spannungsversorgung	48 VDC Phantomspeisung, 2,3 mA typisch	48 VDC phantom power, 0,8 mA typical
Dämpfung	< 0,17 dB (Rphantom 2x 6,8 kOhm)	< 0,07 dB (Rphantom 2x 6,8 kOhm)
Ausgangsstecker	Symmetrischer 3-poliger XLR	
Kapselgewinde	60 UNS2	
Gewicht	90 g, 3.17 oz	
Abmessungen	Länge 142.5 mm (5.6"), Durchmesser 20,5 mm (0.8")	
Temperaturbereich	-10°C bis +50°C (14°F bis 122°F)	
Luftfeuchtigkeit	5% bis 90% RH, nicht-kondensierend	
NTi Audio #	600 040 040	600 040 200

Die Produktspezifikationen können sich je nach verwendeter Mikrofonkapsel ändern.

## Appendix

### Appendix 1: Standardfunktionen

	Standardfunktionen	Optional
Schallpegelmesser Frequenzbewertung	<b>A</b> <b>C</b> <b>Z</b>	-
Schallpegelmesser Zeitbewertung	<b>F</b> <b>S</b> <b>EQ</b> <b>EQ<sub>T</sub></b> <b>PK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erweitertes Akustikpaket:  <b>I</b> Impuls  <b>E</b> Schallexpositionspegel </li> </ul> <p>Perzentile / Pegel der Pegelhäufigkeitsverteilung für Breitband- und Spektralmessungen mit flexibler Einstellung von 0,1% bis 99,9%.</p>
Schallpegelmesser Korrekturwerte	<b>K1</b> <b>K2</b> <b>off</b>	-

	Standardfunktionen	Optional
Schallpegelmesser Parameter	<div> <div>live</div> <div>max</div> <div>min</div> <div>Prev</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erweitertes Akustikpaket: Taktmaximalpegel nach DIN 45645-1:  <div> <div>T3</div> <div>T3eq</div> <div>T5</div> <div>T5eq</div> </div>   Berechnete Pegel nach DIN 45645-1:  <div>LAFT5eq-LAeq</div> <div>LA1eq-LAeq</div> <div>LCeq-LAeq</div>   Impulshaltigkeit nach BS4142:2014 und  NordTest ACOU 112  <div>ImpPenalty</div> <div>ImpPen_max</div> </li> </ul>
Schallpegelmesser RTA Spektralanalyse	verfügbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erweitertes Akustikpaket: <div>PK</div></li> </ul>


	Standardfunktionen	Optional
Schallpegelmesser Aufnahme von Audiodaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufnahme von Wav-Dateien (ADPCM)</li> <li>• Kommentare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erweitertes Akustikpaket: Aufnahme von Wav-Dateien (24 Bit, 48 kHz)</li> </ul>
Event-Aufnahme	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erweitertes Akustikpaket: <b>Evt</b></li> </ul>
Schallpegelmesser Logging	verfügbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 ms Logging</li> <li>• Terz-/Oktavband-Logging von Lmin und Lmax</li> </ul>
FFT-Analyse Messbereich	<b>200</b> <b>1k7</b> <b>20k</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erweitertes Akustikpaket oder Spektrale Grenzwerte: <b>Usr</b> mit Zoom-Funktion</li> </ul>
FFT + Tol Referenzen und Toleranzen	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spektrale Grenzwerte: Referenzen und Toleranzen</li> </ul>
RT60	in Oktavbandauflösung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erweitertes Akustikpaket: Nachhallzeit in Terzbandauflösung</li> </ul>
1/12 Oct + Tol	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spektrale Grenzwerte: 1/12 Oct + Tol Referenzen und Toleranzen</li> </ul>

	Standardfunktionen	Optional
Noise Curves	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spektrale Grenzwerte Option</li> </ul>
STIPA	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STIPA Option mit STIPA-Messfunktion</li> </ul>
Cinema Meter	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kino-Messoption</li> </ul>
Externe Messdatenabfrage über die USB-Schnittstelle	-	<p>Externe Messdatenerfassung unterstützt die Funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schallpegelmesser und Terzbandanalysator SLMeter</li> <li>• FFT-Analysator</li> <li>• RT60 Nachhallzeit</li> <li>• Audio-Analysator RMS/THDN</li> <li>• Hochauflösende Spektralanalyse 1/12 Oct + Tol</li> </ul>



## Appendix 2: Anwendungsprofile

Der XL2-TA kann mit individuellen vordefinierten Anwendungsprofilen starten, über die eine Vorselektion der möglichen Messfunktionen verfügbar ist.

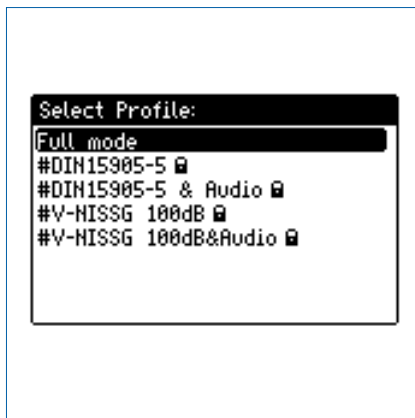


Im Profil **Full mode** sind alle Funktionen des XL2-TA Analysators verfügbar.

### DIN15905-5 / DIN15905-5 & Audio (Schallpegelüberwachung nach DIN15905-5)

Die folgenden Grenzwerte gelten für alle dem Publikum zugänglichen Orte während der Beurteilungszeit von 30 Minuten:

- Maximaler Beurteilungspegel = 99 dB  
Der XL2-TA zeigt diesen Beurteilungspegel mittels Messwert  $L_{Aeq}+k1$  an.
- Maximaler Spitzenschalldruckpegel  $L_{Cpeak}$  = 135 dB

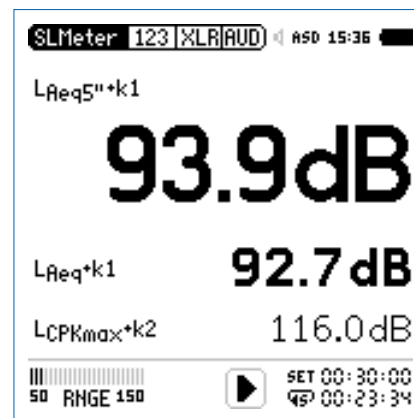

<b>L<sub>Aeq5"</sub>+k1</b>	Gleitender, zeitlich-gemittelter Schalldruckpegel L <sub>Aeq</sub> , 5 Sekunden Gleitzeit, mit Korrekturwert k1.
<b>L<sub>Aeq</sub>+k1</b>	Zeitlich-gemittelter Schalldruckpegel L <sub>Aeq</sub> mit eingerechnetem Korrekturwert k1.
<b>L<sub>Cpeak</sub>+k2</b>	C-gewichteter Spitzenpegel L <sub>Cpeak</sub> mit Korrekturwert k2.

Die folgenden Schalldruckpegel werden im Echtzeitspektrum angezeigt:


<b>L<sub>ZFhold</sub></b>	Zur Vermeidung möglicher Rückkopplungsfrequenzen. Die Haltezeit kann auf 3, 5 oder 10 Sekunden eingestellt werden.
<b>L<sub>ZFlive</sub></b>	Aktuelles Echtzeitspektrum


## Durchführung der Messung

- Wählen Sie mit dem Drehrad  den Parameter **KSET**.
- Messen Sie die Korrekturwerte k1 und k2 wie im Kapitel Schallpegelmesser: Korrekturwerte beschrieben.
- Drücken Sie die Starttaste .
- Die Speichermenü-Anzeige **LOG** blinkt während der Messung. Falls das Profil **#DIN15905-5 & Audio** gewählt wurde, blinkt die Anzeige **AUD**. Dies zeigt die zusätzliche Aufnahme der Wav-Datei an.
- Während der Messung können Sie den aktuellen Schallpegel L<sub>Aeq5"</sub>+k1 überwachen; alternativ können Sie das Echtzeitspektrum zur Vermeidung mögliche Rückkopplungsfrequenzen beobachten.
- Nach Abschluss der Veranstaltung drücken Sie Stopp.



Der XL2-TA misst alle Schallpegel nach DIN15905 und speichert die Messdaten automatisch auf die SD-Karte. Im Profil **#DIN15905-5 & Audio** werden zusätzlich die Audiodaten als Wav-Datei aufgenommen (Format= **Compressed+AGC**).

Das Profil beinhaltet die folgenden Einstellungen der Grenzwerte für die Limit-Taste  und des externen digitalen I/O Adapters zur Steuerung externer Geräte, z.B. einer Anzeigeampel. Somit können bei der Anzeige von Grenzwertüberschreitungen sofortige Gegenmassnahmen eingeleitet werden.

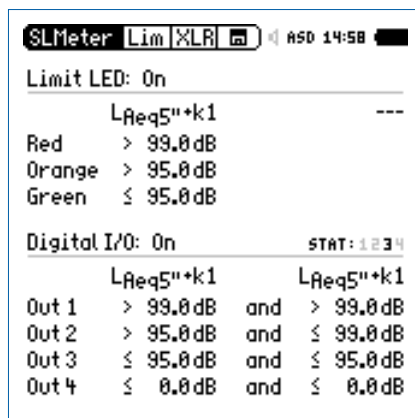

### Auswertung der Messdaten

Ein Microsoft-Excel-Programm zur automatischen Erstellung eines Messberichts und von Schallpegeldiagrammen ist für alle registrierten XL2-TA Kunden als Download verfügbar auf der Support-Seite von <https://my.nti-audio.com> (aktivieren Sie alle Makros beim Öffnen des Dokuments).

### V-NISSG 100dB / V-NISSG 100dB&Audio (Schallpegelüberwachung nach V-NISSG)


Die folgenden Grenzwerte gelten für alle dem Publikum zugänglichen Orte bei einer gleitenden Beurteilungszeit von 60 Minuten über die gesamte Veranstaltungsdauer:

- Maximaler Beurteilungspegel

Veranstaltungstyp	Max. Beurteilungspegel	Beschreibung
3	100 dB	- Schallpegelaufzeichnung nötig - Aufbewahrungspflicht 30 Tage - Pegelwarnung an Publikum - Ausgabe von Gehörschutz - Ausgleichszone < 85 dB(A)
2	96 dB	- Schallpegelüberwachung nötig - Pegelwarnung an Publikum - Ausgabe von Gehörschutz
1	93 dB	- Schallpegelüberwachung nötig

Der XL2-TA zeigt diesen Beurteilungspegel mittels Messwert  $L_{Aeq60'M+k1}$  an.

- Maximaler Schalldruckpegel  $L_{AFmax} = 125$  dB

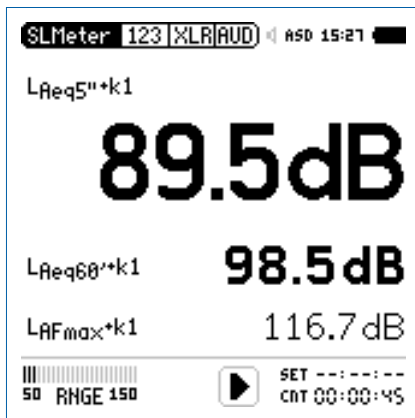

**LAeq60'+k1**

Gleitender, zeitlich-gemittelter, integrierter Schalldruckpegel  $L_{Aeq}$ , 60 Minuten Gleitzeit, mit eingerechnetem Korrekturwert  $k_1$ .

**LAFmax+k1**

Maximaler Schalldruckpegel  $L_{AFmax}$  mit eingerechnetem Korrekturwert  $k_1$ .

**LAF**

Aktueller Schalldruckpegel mit A-Bewertung.

Die folgenden Schalldruckpegel werden im Echtzeitspektrum angezeigt:

**LZFhold**

Zur Vermeidung möglicher Rückkopplungsfrequenzen. Die Haltezeit kann auf 3, 5 oder 10 Sekunden eingestellt werden.


**LZFlive**

Aktuelles Echtzeitspektrum




Der XL2-TA misst alle Schallpegel nach V-NISSG und speichert die Messdaten automatisch auf die SD-Karte. Im Profil **#V-NISSG 100dB&Audio** werden zusätzlich die Audiodaten als Wav-Dateiaufgenommen (Format= **Compressed+AGC**).


Durchführung der Messung:

- Wählen Sie mit dem Drehrad  den Parameter **KSET**.
- Messen Sie die Korrekturwerte  $k_1$  wie im Kapitel Schallpegelmesser: Korrekturwerte beschrieben.
- Drücken Sie die Starttaste .
- Die Speichermenü-Anzeige **LOG** blinkt während der Messung. Falls das Profil **#V-NISSG 100dB&Audio** gewählt wurde, blinkt die Anzeige **AUD**. Dies zeigt die zusätzliche Auf-

nahme der Wav-Datei an.

- Während der Messung können Sie den aktuellen Schalldruckpegel  $L_{AF}$  überwachen; alternativ können Sie das Echtzeitspektrum zur Vermeidung mögliche Rückkopplungsfrequenzen beobachten.
- Nach Abschluss der Veranstaltung drücken Sie Stopp.

Das Profil beinhaltet die folgenden Einstellung der Grenzwerte für die Limit-Taste  und des externen digitalen I/O Adapters zur Steuerung externer Geräte, z.B. einer Anzeigeampel. Somit können bei der Anzeige von Grenzwertüberschreitungen sofortige Gegenmassnahmen eingeleitet werden.

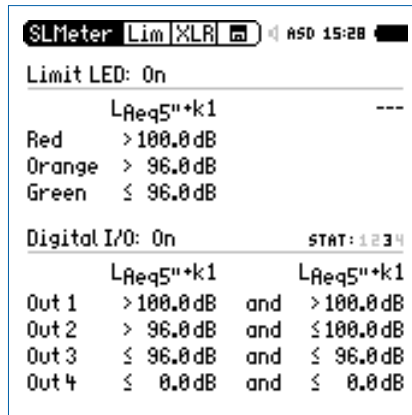

### Auswertung der Messdaten

Ein Microsoft-Excel-Programm zur automatischen Erstellung eines Messberichts und von Schallpegeldiagrammen ist für alle registrierten XL2-TA-Kunden als Download verfügbar auf der Support-Seite von <https://my.nti-audio.com> (aktivieren Sie alle Makros beim Öffnen des Dokuments).

## Appendix 3: Schallpegelfunktionen



### A-Frequenz-Gewichtung nach IEC 61672

Standardeinstellung für die meisten allgemeinen Schallpegelaufzeichnungen. Misst die vom menschlichen Gehör aufgenommene Schallenergie bei Schalldruckpegel typisch < 100 dB, z.B.  $L_{Aeq}$  bei der Veranstaltungsüberwachung nach DIN 15905.



### C-Frequenz-Gewichtung nach IEC 61672

Misst die vom menschlichen Gehör aufgenommene Schallenergie bei hohen Pegeln, z.B.  $L_{Cpeak}$  bei der Veranstaltungsüberwachung nach DIN 15905.



### Capture

Diese Auswahl enthält die mittels **Capture** gespeicherte Referenzkurve des Terz- oder Oktavbandes in der SLMeter-Messfunktion.

Anwendungsbeispiel:

- Vergleich des linken und rechten Lautsprechers bei einem Live Sound Setup.



### Schallexpositionspegel

Der Schallexpositionspegel  $L_{AE}$  kennzeichnet den Gesamtenergieinhalt eines Signals und entspricht dem  $L_{Aeq}$  normalisiert auf eine Sekunde. Alternative Bezeichnungen sind Schallereignispegel, Einzelereignispegel, Schallenergiepegel oder Sound Exposure Level - früher wurde oft die Abkürzung SEL verwendet.

Anwendungsbeispiel: Vergleich verschiedener Geräuschereignisse unterschiedlicher Zeitdauer, wie das Vorbeifliegen eines Flugzeugs oder die Vorbeifahrt eines Zuges.

$$L_{AE} = L_{Aeq} + 10 \times \log(\text{Zeit in Sekunden})$$



### Zeitlich-gemittelter Schalldruckpegel oder äquivalenter DauerSchalldruckpegel nach IEC 61672



### Gleitender zeitlich-gemittelter Schalldruckpegel oder gleitender äquivalenter Dauerpegel

Das Zeitfenster ist individuell einstellbar von einer Sekunden bis zu einer Stunde. Vier unterschiedliche Messwerte sind gleichzeitig wählbar. Der gleitende zeitlich-gemittelte Schalldruckpegel entspricht dem Leq basierend auf einem gleitenden Zeitfenster. In den ersten 60 Sekunden wird der Messwert jede Sekunde aktualisiert, danach jede fünf Sekunden.

Beispiel:

10Uhr 00Min 00Sek	Start der XL2-TA-Messung
10Uhr 00Min 05Sek	Leq5" = Leq dieser 5 Sekunden
10Uhr 00Min 06Sek	Leq5" = Leq des Zeitfensters von 10Uhr 00Min 01Sek bis 10Uhr 00Min 06Sek
10Uhr 00Min 07Sek	Leq5" = Leq des Zeitfensters von 10Uhr 00Min 02Sek bis 10Uhr 00Min 07Sek

Anwendungsbeispiel:

- Messung des gleitenden  $L_{Aeq}$  über 5 Sekunden nach DIN15905
- Messung des gleitenden  $L_{Aeq}$  über 60 Minuten nach V-NISSG



### Fast-Zeitbewertung (schnell)

Zeitkonstante  $t = 125 \text{ ms}$ ; die Zeitbewertung ist eine exponentielle Funktion der Zeit, die definiert, wie sich kurzfristige Änderungen des Schalldruckpegels auf den angegebenen Messwert auswirken. Konstante Schalldruckpegel werden nach 0,5 Sekunden korrekt angezeigt. Der Schallpegelabfall erfolgt mit 34,7 dB/s. Die Fast-Zeitbewertung ist die Standardeinstellung für die meisten allgemeinen Schallaufzeichnungen.



### Spitzenpegel halten

Dient z.B. der Messung von Rückkopplungsfrequenzen im Echtzeitspektrum mit wählbaren Zeiten 3, 5 oder 10 Sekunden.



## Impuls-Zeitbewertung

Anstiegs-Zeitkonstante  $t = 35$  ms, Abfalls-Zeitkonstante  $t = 1,5$  Sekunden; die Zeitbewertung ist eine exponentielle Funktion der Zeit, die definiert, wie sich kurzfristige Änderungen des Schalldruckpegels auf den angegebenen Messwert auswirken. Konstante Schallpegel werden nach 0,5 Sekunden korrekt angezeigt. Die Impuls-Zeitbewertung wird für impulsive Geräuschquellen verwendet.



## Impulszuschlag ImpPenalty

Impulszuschlag nach BS4142:2014 und NordTest ACOU 112 basierend auf dem LAF-Pegel ermittelt alle 12 ms. Der Zuschlag wird folgendermassen berechnet:

$$\text{Penalty KI} = 1.8 * (\text{Prominence P} - 5) \text{ für } P > 5$$

$$P = 3 * \lg(\text{Steigung [dB/s]}) + 2 * \lg(\text{Pegeldifferenz [dB]})$$

Die Prominence P soll maximal 15 sein; daraus folgt ein maximaler Impulszuschlag von 18 dB.



## Korrekturwert k1

Der Korrekturwert k1 basiert auf eine Messung des LAeq-Pegels und wird in der Schallpegelmessfunktion (Seite **KSET**) mit einer Assistenzfunktion bestimmt.



## Korrekturwert k2

Der Korrekturwert k2 basiert wählbar auf eine Messung des LCpeak- oder LCeq-Pegels und wird in der Schallpegelmessfunktion (Seite **KSET**) mit einer Assistenzfunktion bestimmt.



## Parameter live

Aktueller Schallpegel.



## Parameter max

Maximaler Schallpegel während der Dauer der gesamten Messung.



## Parameter min

Minimaler Schallpegel während der Dauer der gesamten Messung.



## Korrekturwert wird nicht verwendet

Keine Korrekturwerte; Standardeinstellung.





### Spitzenwertpegel

Anwendungsbeispiel: Messung des  $L_{Cpeak}$  nach DIN15905.

Der XL2-TA misst mit dem Echtzeitspektrum RTA den Spitzenwertpegel mit dem optional installierten Erweiterten Akustikpaket. Die Spitzenwert-Haltezeit kann auf 0, 1 oder 5 Sekunden eingestellt werden.



### Pegel des letzten Messzyklus (previous)

Verfügbar im Messmodus „wiederholend“ oder „synchronisierend-wiederholend“; zeigt den ausgewählten Schallpegeltyp des letzten Messzyklus an.



### Perzentile Schallpegel

Die statistische Schallpegelverteilung wird typischerweise bei Umgebungslärmanalysen verwendet. Dabei entspricht z.B. der  $L_{AFxx\%}$  einem während xx% der Messdauer überschrittenen Lärmpegel. Die perzentilen Schallpegel sind flexibel einstellbar von 0,1% bis 99,9%. Sieben individuelle Perzentilpegel können gleichzeitig ermittelt werden.

Spezifikationen:

- Breitband- und Spektralmessungen
- Basierend auf Abtastung des LAF jede 1,3 ms
- Breitband: in 0,1 dB Klassenbreite
- 1/1 und 1/3 Spektrum: in 1 dB Klassenbreite
- Dynamischer Bereich: 140 dB



### Slow-Zeitbewertung (langsam)

Zeitkonstante  $t = 1000$  ms; die Zeitbewertung ist eine exponentielle Funktion der Zeit, die definiert, wie sich kurzfristige Änderungen des Schalldruckpegels auf den angegebenen Messwert auswirken. Konstante Schalldruckpegel werden nach 0,5 Sekunden korrekt angezeigt. Der Schallpegelabfall erfolgt mit 4,3 dB/s.



### Taktmaximalpegel LAFT3

Maximaler Schalldruckpegel mit A-Frequenz-Gewichtung und F-Zeitbewertung während 3 Sekunden nach DIN 45645-1. Dieser Wert berücksichtigt die Lästigkeit von Pegelspitzen und wird auch als Wirkpegel bezeichnet.



### Taktmaximal-Mittelungspegel LAFT3eq

Zeitlich gemittelter Taktmaximalpegel LAFT3eq nach DIN 45645-1 und DIN 45657.



## **Taktmaximalpegel LAFT5**

Maximaler Schalldruckpegel mit A-Frequenz-Gewichtung und F-Zeitbewertung während 5 Sekunden nach DIN 45645-1. Dieser Wert berücksichtigt die Lästigkeit von Pegelspitzen und wird auch als Wirkpegel bezeichnet.



## **Taktmaximal-Mittelungspegel LAFT5eq**

Zeitlich gemittelter Taktmaximalpegel LAFT5eq nach DIN 45645-1 und DIN 45657 zur Beurteilung von Anlagengeräuschen.



## **Invertierte X-Kurve**

In der Film- und Aufnahmeindustrie auch Weitbereichskurve genannt; wird verwendet z.B. für Kinoinstallationen nach SMPTE ST 202:2010 oder ISO 2969:2015 @ 500 Sitzplätzen.





## **Z-Frequenz-Gewichtung nach IEC 61672 (= keine Gewichtung, Filter mit flachem Frequenzgang)**

Allgemeiner Schalldruckpegel, wird z.B. für die Anzeige des Echtzeitspektrums bei Veranstaltungsüberwachungen verwendet.




## **Schalldruckpegel Lp**

Lp ist eine allgemeine Kurzform für Schalldruckpegel (p für pressure). Im Vergleich dazu wird z.B. Lw für Schallleistungspegel verwendet.

## Appendix 4: Übersicht der Schallmessgrößen

Anzeige	Anwendung	Setting
<b>L<sub>AE</sub></b>	<p><b>Schallexpositionspegel</b></p> <p>Der Schallexpositionspegel L<sub>AE</sub> kennzeichnet den Gesamtenergieinhalt eines Signals und entspricht dem L<sub>Aeq</sub> normalisiert auf eine Sekunde. Alternative Bezeichnungen sind Schallereignispegel, Einzelereignispegel, Schallenergiepegel oder Sound Exposure Level - früher wurde oft die Abkürzung SEL verwendet.</p> <p>Anwendungsbeispiel: Vergleich verschiedener Geräuschereignisse unterschiedlicher Zeitdauer, wie das Vorbeifliegen eines Flugzeugs oder die Vorbeifahrt eines Zuges.</p> <p><math>L_{AE} = L_{Aeq} + 10 \times \log(\text{Zeit in Sekunden})</math></p>	
<b>L<sub>Aeq</sub></b>	<p><b>Zeitlich-gemittelter Schalldruckpegel oder äquivalenter Dauerschalldruckpegel</b></p> <p>Gemittelter Schalldruckpegel über die Zeit mit A-Frequenz-Gewichtung.</p>	
<b>L<sub>Aeq-dt</sub></b>	<p><b>Level L<sub>Aeq-dt</sub> „delta t“ im Messbericht</b></p> <p>Pegel des aktuellen Log-Intervalls.</p> <p>Bei einem Log-Intervall von einer Sekunde entspricht der L<sub>Aeq-dt</sub> dem gemittelten Pegel der entsprechenden Sekunde.</p>	

<b>L<sub>Aeq</sub>+k1</b>	<p><b>Zeitlich-gemittelter Schalldruckpegel mit Korrekturwert k1</b></p> <p>Gemittelter Schalldruckpegel über die Zeit mit A-Frequenz-Gewichtung und Korrekturwert k1. Bei der Veranstaltungsüberwachung ist typischerweise der Messort unterschiedlich zum Immissionsort mit dem höchsten Schalldruckpegel. Mit aktiviertem Korrekturwert k1 zeigt der XL2-TA den Schalldruckpegel L<sub>Aeq</sub> schon korrigiert auf den Immissionsort an. Der Korrekturwert k1 wird in der Messfunktion <b>SLMeter</b> (Seite <b>KSET</b>) mit einer Assistentenfunktion bestimmt.</p>	
<b>L<sub>Aeqxx</sub></b>	<p><b>Gleitender zeitlich-gemittelter Schalldruckpegel</b></p> <p>Gleitender, gemittelter Schalldruckpegel über die Zeit mit A-Frequenz-Gewichtung. Die verwendete Integrationszeitdauer <b>xx</b> ist einstellbar von einer Sekunde bis zu einer Stunde. Vier unterschiedliche Messwerte sind gleichzeitig wählbar, wie z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 Sekunden zur Schallpegelüberwachung</li> <li>• 10 Minuten nach französischer Messvorschriften</li> <li>• 15 Minuten nach britischen Messvorschriften</li> <li>• 60 Minuten nach Schweizer V-NISSG</li> </ul>	
<b>L<sub>Aeq20-200</sub></b>	<p><b>Zeitlich-gemittelter Schalldruckpegel 20 - 200 Hz</b></p> <p>Über die Terzbänder 20 - 200 Hz summierter gemittelter Schalldruckpegel über die Zeit mit A-Frequenz-Gewichtung.</p>	

<b>L<sub>Aeq60'+k1</sub></b>	<p><b>Gleitender gemittelter Schalldruckpegel mit Korrekturwert k1</b></p> <p>Gleitender, gemittelter Schalldruckpegel über die Zeit mit A-Frequenz-Gewichtung und Korrekturwert k1. Bei der Veranstaltungsüberwachung ist typischerweise der Messort unterschiedlich zum Immissionsort mit dem höchsten Schalldruckpegel. Mit aktiviertem Korrekturwert k1 zeigt der XL2-TA den Schalldruckpegel L<sub>Aeq60'</sub> schon korrigiert auf den Immissionsort an. Der Korrekturwert k1 wird in der Messfunktion <b>SLMeter</b> (Seite <b>KSET</b>) mit einer Assistenzfunktion bestimmt.</p>	
<b>L<sub>AF</sub></b>	<p><b>Aktueller Schalldruckpegel</b></p> <p>Schalldruckpegel mit A-Frequenz-Gewichtung und F-Zeitbewertung. Misst die vom menschlichen Gehör aufgenommene Schallenergie bei Schalldruckpegeln typisch &lt; 100 dB. Standardeinstellung für die meisten allgemeinen Schallpegelaufzeichnungen.</p>	
<b>L<sub>AFmax</sub></b>	<p><b>Maximaler Schalldruckpegel</b></p> <p>Maximaler Schalldruckpegel mit A-Frequenz-Gewichtung und F-Zeitbewertung während der Dauer der gesamten Messung, z.B. bei einer Umgebungslärmüberwachung.</p>	
<b>L<sub>AFmax-dt</sub></b>	<p><b>Maximaler Schalldruckpegel „delta t“ im Messbericht</b></p> <p>Maximaler Schalldruckpegel mit A-Frequenz-Gewichtung und F-Zeitbewertung des im LOG-Menü eingestellten Log-Intervalls, z.B. 1 Sekunde.</p>	

<b>L<sub>AFmin</sub></b>	<b>Minimaler Schalldruckpegel</b> Minimaler Schalldruckpegel mit A-Frequenz-Gewichtung und F-Zeitbewertung während der Dauer der gesamten Messung, z.B. bei einer Umgebungslärmüberwachung.	
<b>L<sub>AFmin-dt</sub></b>	<b>Minimaler Schalldruckpegel „delta t“ im Messbericht</b> Minimaler Schalldruckpegel mit A-Frequenz-Gewichtung und F-Zeitbewertung des im LOG-Menü eingestellten Log-Intervalls, z.B. 1 Sekunde.	


## $L_{AFxx\%}$

### Perzentile Schalldruckpegel





Die statistische Schallpegelverteilung wird typischerweise bei Umgebungslärmanalysen verwendet. Dabei entspricht z.B. der  $L_{AFxx\%}$  einem während xx% der Messdauer überschrittenen Lärmpegel. Die perzentilen Pegel sind flexibel einstellbar von 0,1% bis 99,9% in einem Dynamikbereich von 140 dB.

Spezifikationen:

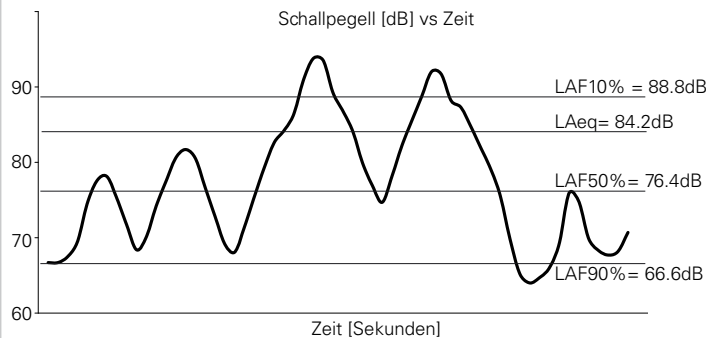- Breitband- und Spektralmessungen
- Basierend auf Abtastung des  $L_{xy}$  (x= A, C oder Z, y= F, S oder EQ1") jede 1,3 ms
- Breitband: in 0,1 dB Klassenbreite
- 1/1 und 1/3 Spektrum: in 1,0 dB Klassenbreite



MORE -> % -> 90.0

<b>L<sub>Ceq</sub></b>	<b>Zeitlich-gemittelter Schalldruckpegel oder äquivalenter Dauerschalldruckpegel</b> Gemittelter Schalldruckpegel über die Zeit mit C-Frequenz-Gewichtung.	
<b>L<sub>CPK</sub></b>	<b>Spitzenpegel</b> Schallpegel mit C-Frequenz-Gewichtung und Spitzen-Zeitbewertung nach DIN 15905-5. Misst die kurzzeitigen Spitzenpegel. Zu hohe Pegel können dem menschlichen Gehör schaden.	
<b>L<sub>CPKmax</sub></b>	<b>Maximaler Spitzenpegel</b> Maximaler Schallpegel mit C-Frequenz-Gewichtung und Spitzen-Zeitbewertung nach DIN 15905-5 und DIN 61672-1. Misst den Maximalwert des kurzzeitigen Spitzenpegels. Zu hohe Pegel können dem menschlichen Gehör schaden.	
<b>L<sub>CPKmax-dt</sub></b>	<b>Maximaler Spitzenpegel „delta t“ im Messbericht</b> Maximaler Spitzenschallpegel mit C-Frequenz-Gewichtung des im LOG-Menü eingestellten Log-Intervalls, z.B. 1 Sekunde.	
<b>L<sub>CPK+k2</sub></b>	<b>Spitzenpegel mit Korrekturwert k2</b> Schallpegel mit C-Frequenz-Gewichtung, Spitzen-Zeitbewertung und Korrekturwert k2. Bei der Veranstaltungsüberwachung ist typischerweise der Messort unterschiedlich zum Immissionsort mit dem höchsten Schallpegel. Mit aktiviertem Korrekturwert k2 zeigt der XL2-TA den Schallpegel L <sub>CPK</sub> schon korrigiert auf den Immissionsort an. Der Korrekturwert k2 wird in der Messfunktion <b>SLMeter</b> (Seite <b>KSET</b> ) mit einer Assistenzfunktion bestimmt.	



**L<sub>EX</sub>****Lärmexpositionspegel L<sub>EX</sub>**

Über die Richtlinie „Lärm am Arbeitsplatz“ 2003/10/EC soll das Risiko von Gehörschäden am Arbeitsplatz reduziert werden. Dabei wird der maximale Lärmpegel basierend auf einen 8 Stunden Arbeitstag definiert:

- Konstanter Lärmpegel  $L_{EX,8h} = L_{Aeq}$   
(gilt für  $L_{AS}$  Änderungen < 5 dB). Der über einen kurzen Zeitraum gemessene  $L_{Aeq}$  entspricht dem  $L_{EX,8h}$ .
- Unterscheidung von Lärmpegelbereichen  
Der  $L_{Aeq}$  muss bei den verschiedenen Pegelbereichen gemessen werden. Diese Ergebnisse mit den entsprechenden Expositionszeiten können zur Berechnung des  $L_{EX,8h}$  in das NTi Audio Nachbewertungsformular eingetragen werden.
- Variierender Schalldruckpegel  
 $L_{EX,8h} = L_{Aeq}$  gemessen über eine Arbeitszeit von 8 Stunden
- Expositionszeiten ungleich 8 Stunden  
 $L_{EX,8h} = L_{Aeq} + 10 \times \log (T / 8 \text{ Stunden})$

Die Aktionspegel sind

	$L_{EX, 8h}$	$L_{Cpeak}$	Aktion
Unterer Grenzwert	80 dB(A)	135 dB	Empfohlenes Tragen von Gehörschutz
Oberer Grenzwert	85 dB(A)	137 dB	Tragepflicht für Gehörschutz und der Lärmpegel soll reduziert werden.
Expositionslimit	87 dB(A)	140 dB	Das Expositionslimit darf nie überschritten werden.

**A** -> **EQ** -> **off**

## Appendix 5: Beschleunigungsmesser



### Schwingbeschleunigung a

in den Einheiten m/s<sup>2</sup>, g, in/s<sup>2</sup>, dB

$$L_a \text{ [dB]} = 20 \cdot \log(a / 10^{-6})$$



### Schwinggeschwindigkeit v

in den Einheiten m/s, in/s und dB berechnet aus der Schwingbeschleunigung a und der Frequenz f:

$$v = a / (2 \cdot \pi \cdot f)$$

$$L_v \text{ [dB]} = 20 \cdot \log(v / 10^{-9})$$



### Auslenkung d

in den Einheiten m, in und dB berechnet aus der Schwingbeschleunigung a und der Frequenz f:

$$d = a / (2 \cdot \pi \cdot f)^2$$

$$L_d \text{ [dB]} = 20 \cdot \log(d / 10^{-12})$$



### RMS-Pegel

Messwert basiert auf RMS



### Spitzenpegel

Messwert basiert auf Spitzenwert

- Peak level a(Pk) =  $\sqrt{2} \cdot a_{\text{rms}}$
- Peak level v(Pk) =  $\sqrt{2} \cdot v_{\text{rms}}$
- Peak level d(Pk) =  $\sqrt{2} \cdot d_{\text{rms}}$



### Spitzen-Spitzenpegel

Messwert basiert auf Spitzen-Spitzenwert

- Peak-peak level a(PP) = a(Pk) \* 2
- Peak-peak level v(PP) = v(Pk) \* 2
- Peak-peak level d(PP) = d(Pk) \* 2



### Gleitender zeitlich-gemittelter Pegel oder gleitender äquivalenter Dauerpegel



Das Zeitfenster ist wählbar zwischen 1, 2, 4 oder 8 Sekunden.



### Taktmaximalpegel

Maximale Schwingstärke während eines 30 Sekunden-Taktes mit F-Zeitbewertung nach DIN 4150-2.

**Peak Particle Velocity PPV**

Die Boden- oder Explosionsschwingungsamplitude wird häufig als Partikelgeschwindigkeit oder als Schwingungsgeschwindigkeit eines Partikels gemessen. Dies wird als Schwinggeschwindigkeit PPV in den Einheiten [mm/s] oder [in/s] quantifiziert. Am XL2-TA entspricht **PPV** dem Pegeltyp **vel Pk**.

## Details zu IEC61672 & IEC61260

### Konfiguration

Der XL2-TA Analysator und das M2230 bzw. M2340 Messmikrofon in der gezeigten Konfiguration bilden zusammen einen integrierenden Schallpegelmesser der Klasse 1 mit A-, C-, Z-Frequenzbewertung und Fast-/Slow-Zeitbewertung. Die Impuls-Zeitbewertung ist optional verfügbar mit dem Erweiterten Akustikpaket.

Die Richtcharakteristik, Frequenzbewertung und Klasse 1 Anforderungen werden in der angegebenen Konfiguration erfüllt. Davon abweichende Konfigurationen sind nicht Teil der Bauartzulassung.

Die Bauartzulassung ist gültig für

- den Schallpegelmesser entsprechend DIN EN 61672:2014 und DIN EN 61672:2003
- die Oktav-/Terzfilter entsprechend DIN EN 61260:2014 und DIN EN 61260:2003

#### **Mikrofon abgesetzt - mit ASD-Kabel**

- XL2-TA Schallpegelmesser
  - Hardware-Version: D2, E0, E1
  - Firmware: 4.71
- M2230 Messmikrofon. bestehend aus
  - Mikrofonvorverstärker MA220
  - Mikrofonkapsel MC230 oder MC230A
- M2340 Messmikrofon. bestehend aus
  - Mikrofonvorverstärker MA230
  - Mikrofonkapsel MC230A
- Klasse 1 Schallkalibrator CAL200
- ASD-Kabel, 5 Meter oder 10 Meter oder 20 Meter
- Optional
  - Erweitertes Akustikpaket
  - NTi Audio Mikrofonklemme MH01
  - NTi Audio Windschirm. 50 mm
  - NTi Audio Windschirm. 90 mm
  - Netzteil NTi Audio Exel Line
  - Beschwerdeführer-Taste

**Mikrofon direkt angeschlossen - mit Reflektionsschutz**

- XL2-TA Schallpegelmesser
  - Hardware-Version: D2, E0, E1
  - Firmware: 4.71
- M2230 Messmikrofon. bestehend aus
  - Mikrofonvorverstärker MA220
  - Mikrofonkapsel MC230 oder MC230A
- M2340 Messmikrofon. bestehend aus
  - Mikrofonvorverstärker MA230
  - Mikrofonkapsel MC230A
- Klasse 1 Schallkalibrator CAL200
- Reflexionsschutz MXA01
- Optional
  - Erweitertes Akustikpaket
  - NTi Audio Windschirm. 50 mm
  - NTi Audio Windschirm. 90 mm
  - Netzteil NTi Audio Exel Line
  - Beschwerdeführer-Taste

**Wetterschutz WP30 mit abgesetztem Mikrofon**

- XL2-TA Schallpegelmesser
  - Hardware-Version: D2, E0, E1
  - Firmware: 4.71
- M2230 Messmikrofon. bestehend aus
  - Mikrofonvorverstärker MA220
  - Mikrofonkapsel MC230 oder MC230A
- M2340 Messmikrofon. bestehend aus
  - Mikrofonvorverstärker MA230
  - Mikrofonkapsel MC230A
- Wetterschutz WP30 mit Vogelschutz-Spitze BS01
- Klasse 1 Schallkalibrator CAL200
- ASD-Kabel, 5 Meter oder 10 Meter oder 20 Meter
- Optional
  - Erweitertes Akustikpaket
  - Netzteil NTi Audio Exel Line
  - Beschwerdeführer-Taste
  - Trockenadapter MTG TA202 mit Gehäuseverlängerung WP30-X



Für die folgenden Konfiguration sind keine Korrekturwerte nötig:

- Mikrofon abgesetzt - mit ASD-Kabel
- Mikrofon direkt angeschlossen - mit Reflektionsschutz
- Wetterschutz WP30 mit abgesetztem Mikrofon und vertikalem Schalleinfall

Für die folgenden Konfiguration ist die entsprechende Korrekturtabelle im Kalibrieremenü zu aktivieren:

- Wetterschutz WP30 mit abgesetztem Mikrofon und horizontalem Schalleinfall

## Hinweise zur Messung

Personen, die sich während der Messung im Schallfeld aufhalten, beeinflussen das Schallfeld und können daher das Messergebnis verfälschen. Somit sollen bedienende Messtechniker sich während der Messung in möglichst grossem Abstand zum Mikrofon befinden. Deshalb empfiehlt es sich das Mikrofon befestigt auf einen Tripod zu betreiben.

Zeigt der Schall eine Vorzugsrichtung, so soll der XL2-TA Analysator in diese Vorzugsrichtung orientiert werden. Für die Messung soll sich der Messtechniker, bezogen auf die Richtung des einfallenden Schalls, in möglichst grossem Abstand hinter dem Messgerät befinden. Bei handgehaltenen Messungen sollte das Mikrofon möglichst weit vom Körper gehalten werden.

## Allgemeines

### Bezugsschalldruckpegel

Der Bezugsschalldruckpegel ist 114 dB SPL relativ 20  $\mu$ Pa.

### Bezugspegelbereich

Der Bezugspegelbereich ist MID, 20 - 120 dB SPL

### Bezugsausrichtung

Der Mikrofonbezugspunkt befindet sich in der Mitte der Mikrofonmembran. Die 0°-Bezugsrichtung und die Richtung der Flächennormale der Mikrofonmembran stimmen überein.

### Geprüfter Frequenzbereich

20 Hz bis 20 kHz

### Höchster Spitze-Spitze-Wert am elektrischen Eingang

Der höchstzulässige Schalldruckpegel der Kombination XL2-TA und M2230 bzw. M2340 ist bei einer Kapselempfindlichkeit von  $S = 42$  mV/Pa gleich 143.5 dB.

### Stabilisierungszeit

Eine Minute nach dem Einschalten des XL2-TA und Aufstecken des Mikrofons bzw. Einschalten der Phantom-Versorgung für das Messmikrofon liefert der XL2-TA Schallpegelmesser präzise Messergebnisse. Dies gilt, wenn das Gerät vor dem Einschalten

für eine ausreichende Zeitspanne keinen Änderungen der Umweltbedingungen ausgesetzt war.

### Elektrische Ersatz-Einspeisevorrichtung

Zur Einspeisung von elektrischen Signalen in den Vorverstärker MA220 bzw. MA230 dient die Kapselsubstitution NTI-K65-15. Sie besitzt einerseits einen Kontakt, der dem Mittelkontakt der substituierten Kapsel entspricht andererseits eine BNC-Buchse zur Einspeisung elektrischer Signale. Die Impedanz zwischen Mittelkontakt und BNC ist ein 15 pF Kondensator mit Grenzabweichung von  $\pm 1$  pF. Mit Kurzschlussstecker auf BNC-Buchse kann das elektrische Eigenrauschen gemessen werden. Zur Montage von NTI-K65-15 auf den Vorverstärker MA220 bzw. MA230 ist die Mikrofonkapsel zuerst abzuschrauben und danach die Ersatz-Einspeisevorrichtung NTI-K65-15 aufzuschrauben. Die nominale Kapselempfindlichkeit  $S$  beträgt 42 mV/Pa. Für Messungen mit der NTI-K65-15 ist der Sensitivitätswert im Kalibrieremenü manuell auf  $S = 42$  mV/Pa zu setzen.

Die höchstzulässige Spannung am Eingang der Einspeisevorrichtung ist 36 Vpp. Die Dämpfung zwischen Einspeisevorrichtung und XLR-Eingang des XL2-TA beträgt 0,78 dB bei der Referenzfrequenz 1 kHz. Am Eingang der Einspeisevorrichtung ist ein 1 kHz Signal von 459 mVrms anzulegen, um das Signal einer Mikrofonkapsel der Sensitivität 42 mV/Pa bei einem Referenzpegel von 114 dB SPL zu substituieren.

## Ausgänge

Das Gerät besitzt keinen elektrischen, analogen oder digitalen Ausgang, der für Messzwecke vorgesehen ist.

## Akklimatisierungszeit nach Änderung der Umgebungsbedingungen

Empfohlene Wartezeiten bei Änderungen der Umgebungsbedingungen bis zum Beginn einer Messung:

Änderung der Umgebungsbedingungen um jeweils		Wartezeit
Temperatur	5° C	15 Minuten
Temperatur	20° C	30 Minuten
Luftdruck	5 kPa	15 Sekunden
Luftfeuchtigkeit	30%	15 Minuten

Wenn Sie z.B. von einem kaltem Raum in einen warmen wechseln sind diese Akklimationszeiten zu beachten. Dies gilt, wenn keine Betaung stattgefunden hat.

## Betrieb in kontrollierter Umgebung

Es gibt keine Beschränkung für Teile oder Komponenten, die ausschließlich zum Betrieb in einer kontrollierten Umgebung vorgesehen sind.

## Auswirkungen elektrostatischer Entladungen

Durch starke elektrostatische Entladung auf Schnittstellen oder Tastatur ist eine Unterbrechung der Gerätefunktion möglich. Der XL2-TA schaltet entweder ab oder der letzte gültige Messwert wird eingefroren. Es kann zu einer kurzzeitigen Erhöhung des angezeigten Pegels kommen. Starten Sie in diesen Fällen das Messgerät neu. War vor dem Eintritt der Unterbrechung die Daten-Log-Funktion aktiv, so kann die Log-Datei einen Zeitsprung zu älteren Messergebnissen enthalten, die ohne Unterbrechung überschrieben worden wären. Die richtige Zuordnung der Messwerte bleibt gewährleistet, da jedes gespeicherte Messergebnis mit einem Zeitstempel versehen ist.

## Störfestigkeit gegenüber Netz- und Hochfrequenzfeldern

Der Schallpegelmessgerät entspricht den Festlegungen der Normen DIN EN 61672-1:2014 und DIN EN 61260-1:2014 hinsichtlich der Störfestigkeit gegenüber Hochfrequenzfeldern sowie von Netzfeldern der Netzfrequenz 50 Hz bis 60 Hz.

## Messmikrofonvolumen M2230, M2340

- Äquivalentes Membranvolumen = 50 mm<sup>3</sup>
- Luftvolumen zwischen Aussenseite Schutzkappe und Membran bzw. Gehäuse = 92.5 mm<sup>3</sup>
- Kalibratorlast-Volumen = 142.5 mm<sup>3</sup>



### **Einfluss von elektromagnetischen Feldern**

Bei Einwirkung von elektromagnetischen Feldern von 10 V/m ist das Gerät für die Messung von Schallpegeln unterhalb von 74 dB nicht spezifiziert. Bei Einwirkung von elektromagnetischen Feldern von mehr als 10 V/m ist das Gerät in allen Pegelbereichen nicht spezifiziert.

### **Empfindlichkeit gegenüber Netz- und Hochfrequenzfelder**

Das Gerät ist am empfindlichsten gegenüber magnetischen AC-Störfeldern, wenn die Richtung des magnetischen Wechselfeldes mit der Richtung der Mikrofonachse (X) übereinstimmt. Das Gerät ist am empfindlichsten gegenüber HF-Feldern im kleinsten Messbereich, wenn die Flächennormale des Displays Y und die Einfallsrichtung des HF-Feldes parallel liegen und das Netzteil angeschlossen ist. In diesem Fall sollte der Schallpegelmesser ohne Netzteil betrieben werden. Die Konfiguration mit den höchsten Hochfrequenzemissionspegeln wird durch Anschließen des Netzteils an den Schallpegelmesser erzielt.

### **Messung von Schall bei geringen Pegeln**

Bei kleinen Schallpegeln ist das Messergebnis vom Eigenrauschen des Messsystems beeinflusst. Die spezifizierte Konfiguration entspricht Klasse 1 innerhalb des angegebenen linearen Messbereichs.

### **Auswirkungen des ASD-Kabels**

Das ASD-Kabel dient als Verbindungskabel zwischen dem XL2-TA Schallpegelmesser und dem Mikrofon im abgesetzten Betrieb und hat keine Auswirkungen auf die Messergebnisse.

### **Einfluss mechanischer Schwingungen**

Für mechanische Schwingungen mit einer Beschleunigung von 1 m/s<sup>2</sup> senkrecht zur Membranebene des Mikrofons für die Frequenzen 31,5 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 630 Hz, 800 Hz und 1000 Hz erhöht sich die untere Grenze des linearen Arbeitsbereiches für die Frequenzbewertung A auf 71 dB.

Für mechanische Schwingungen mit einer Beschleunigung von 1 m/s<sup>2</sup> parallel zur Membranebene des Mikrofons für die Frequenzen 31,5 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 630 Hz, 800 Hz und 1000 Hz erhöht sich die untere Grenze des linearen Arbeitsbereiches für die Frequenzbewertung A auf 68 dB.

### **Reflexion am Gehäuse**

Es werden keine Korrekturwerte für die typische Wirkung von Reflexion am Gehäuse des Schallpegelmessers benötigt. Als Korrekturwert kann 0 angesetzt werden.

### **Betriebsarten und Anschlussvorrichtungen**

Für die höchsten Störaussendungen (Funkstörung) gibt es keine gravierenden Unterschiede zwischen den verschiedenen Betriebsarten und Anschlussvorrichtungen.

## Klasse 1 Schallkalibrator

Zum Überprüfen und zum Aufrechterhalten der richtigen Anzeige des Schallpegelmessgerätes bei Verwendung unter Eichpflicht gemäß Bauartzulassung kommt der Schallkalibrator CAL200 zum Einsatz.

### Technische Details

- Typ: Larson Davis CAL200
- Kalibrierfrequenz: 1 kHz (=Bezugsfrequenz)
- Kalibratorpegel: 114 dB (=Bezugsschalldruckpegel)



Entnehmen Sie den individuellen Kalibrierwert dem Kalibrierzertifikat des Schallkalibrators.

## Zubehör

### Beschwerdeführer-Taste

Die Beschwerdeführer-Taste hat keine Auswirkungen auf die Schallpegel-Messwerte.

### Details zur Kalibrierung

Die Kalibrierung ist entsprechend dem Kapitel „Kalibrierung“ in dieser Anleitung durchzuführen. Versichern Sie sich, dass der Kalibrator auf den Ausgangspegel von 114 dB eingestellt ist.



## Pegellinearität von Breibandpegeln

Die Anfangswerte für die Pegellinearitätsprüfung nach IEC61672 sind in den folgenden Tabellen ersichtlich. Für alle Angaben gilt  $S_{ref} = 42 \text{ mV/Pa}^*$ .

### Pegelbereich: Low

[dB]	Frequenz									
	$L_{A\tau}^*$		$L_{C\tau}^*$		$L_{Z\tau}^*$		$L_{AeqT}^*$		$L_{AE}^*$ ( $t_{int} = 10s$ )	$L_{Cpeak}^*$
31,5 Hz	von bis Anfang	24 68 54	von bis Anfang	27 105 94	von bis Anfang	30 108 94	von bis Anfang	24 68 54	von bis Anfang	34 78 54
1 kHz	von bis Anfang	24 108 94	von bis Anfang	27 108 94	von bis Anfang	30 108 94	von bis Anfang	24 108 94	von bis Anfang	34 118 104
4 kHz	von bis Anfang	24 109 94	von bis Anfang	27 107 94	von bis Anfang	30 108 94	von bis Anfang	24 109 94	von bis Anfang	34 119 104
8 kHz	von bis Anfang	24 107 94	von bis Anfang	27 105 94	von bis Anfang	30 108 94	von bis Anfang	24 107 94	von bis Anfang	34 117 104
12,5 kHz	von bis Anfang	24 104 94	von bis Anfang	27 102 94	von bis Anfang	30 108 94	von bis Anfang	24 104 94	von bis Anfang	34 114 104

### Pegelbereich: Mid

[dB]	Frequenz									
	$L_{A\tau}^*$		$L_{C\tau}^*$		$L_{Z\tau}^*$		$L_{AeqT}^*$		$L_{AE}^*$ ( $t_{int} = 10s$ )	$L_{Cpeak}^*$
31,5 Hz	von bis Anfang	31 86 54	von bis Anfang	32 123 114	von bis Anfang	35 126 114	von bis Anfang	31 86 54	von bis Anfang	41 96 54
1 kHz	von bis Anfang	31 126 114	von bis Anfang	32 126 114	von bis Anfang	35 126 114	von bis Anfang	31 126 114	von bis Anfang	41 136 124
4 kHz	von bis Anfang	31 127 114	von bis Anfang	32 125 114	von bis Anfang	35 126 114	von bis Anfang	31 127 114	von bis Anfang	41 137 124
8 kHz	von bis Anfang	31 125 114	von bis Anfang	32 123 114	von bis Anfang	35 126 114	von bis Anfang	31 125 114	von bis Anfang	41 135 124
12,5 kHz	von bis Anfang	31 122 114	von bis Anfang	32 120 114	von bis Anfang	35 126 114	von bis Anfang	31 122 114	von bis Anfang	41 132 124

\* If the sensitivity  $S_x$  deviates from the given data, a correction value of  $20 \cdot \log(S_{ref}/S_x)$  has to be added.  
Example:  $S_x = 45 \text{ mV/Pa}$  -> correction value =  $20 \cdot \log(42/45) = -0.6 \text{ dB}$

### Pegelbereich: High

[dB]	Frequenz									
	$L_{A\tau}^*$		$L_{C\tau}^*$		$L_{Z\tau}^*$		$L_{AeqT}^*$		$L_{AE}^*$ ( $t_{int} = 10s$ )	$L_{Cpeak}^*$
31,5 Hz	von bis Anfang	53 98 94	von bis Anfang	51 134 114	von bis Anfang	56 137 114	von bis Anfang	53 98 94	von bis Anfang	63 108 94
1 kHz	von bis Anfang	53 137 114	von bis Anfang	51 137 114	von bis Anfang	56 137 114	von bis Anfang	53 137 114	von bis Anfang	63 147 124
4 kHz	von bis Anfang	53 138 114	von bis Anfang	51 137 114	von bis Anfang	56 137 114	von bis Anfang	53 138 114	von bis Anfang	63 148 124
8 kHz	von bis Anfang	53 136 114	von bis Anfang	51 134 114	von bis Anfang	56 137 114	von bis Anfang	53 136 114	von bis Anfang	63 146 124
12,5 kHz	von bis Anfang	53 133 114	von bis Anfang	51 131 114	von bis Anfang	56 137 114	von bis Anfang	53 133 114	von bis Anfang	63 143 124

Schallpegel, die die spezifizierten Bereiche kontinuierlich überschreiten und den Mikrophonverstärker übersteuern, können im Extremfall zur Anzeige von Messwerten unter dem realen Schallpegel führen.

## Eigenrauschen mit Mikrofon

### Eigenrauschen mit Ersatzschaltung @ $S = 42 \text{ mV/Pa}$

Frequenz- gewichtung	Pegelbereich [dB]		
	low	mid	high
Z	22	23	46
A	11	19	43
C	14	18	42

### Eigenrauschen mit M2230 Mikrofon @ $S = 42 \text{ mV/Pa}$

Frequenz- gewichtung	Pegelbereich [dB]		
	low	mid	high
Z	23	25	46
A	17	21	43
C	20	22	42

## Pegellinearität für Oktavbandpegel

für IEC 61260; für alle Angaben gilt  $S_{\text{ref}} = 42 \text{ mV/Pa}^*$ .

Nenn-Frequenz Hz	Messbereich		
	LOW	MID	HIGH
16	45-108 dB	20-126 dB	32-137 dB
31,5	25-108 dB	20-126 dB	32-137 dB
63	23-108 dB	20-126 dB	32-137 dB
125	14-108 dB	17-126 dB	33-137 dB
250	13-108 dB	15-126 dB	34-137 dB
500	13-108 dB	15-126 dB	36-137 dB
1000	15-108 dB	16-126 dB	39-137 dB
2000	17-108 dB	18-126 dB	41-137 dB
4000	19-108 dB	20-126 dB	44-137 dB
8000	19-108 dB	23-126 dB	47-137 dB
16000	18-108 dB	28-126 dB	51-137 dB

Die Grundabtastrate der Filter ist 48 kHz.

\* Bei abweichender Sensitivität  $S_x$  ist zu den angegebenen Werten ein Korrekturwert von  $20 \cdot \log(S_{\text{ref}}/S_x)$  hinzuzuzählen.

Beispiel:  $S_x = 45 \text{ mV/Pa} \rightarrow \text{Korrekturwert} = 20 \cdot \log(42/45) = -0,6 \text{ dB}$

## Pegellinearität für Terzbandpegel

für IEC 61260; für alle Angaben gilt  $S_{ref} = 42 \text{ mV/Pa}^*$ .

Nenn-Frequenz Hz	Messbereich		
	LOW	MID	HIGH
12,5	48-108 dB	17-126 dB	29-137 dB
16	46-108 dB	17-126 dB	29-137 dB
20	43-108 dB	17-126 dB	29-137 dB
25	41-108 dB	16-126 dB	29-137 dB
31,5	37-108 dB	15-126 dB	29-137 dB
40	28-108 dB	14-126 dB	29-137 dB
50	23-108 dB	13-126 dB	29-137 dB
63	19-108 dB	12-126 dB	29-137 dB
80	11-108 dB	11-126 dB	29-137 dB
100	9-108 dB	11-126 dB	29-137 dB
125	8-108 dB	10-126 dB	29-137 dB
160	8-108 dB	10-126 dB	29-137 dB
200	8-108 dB	10-126 dB	29-137 dB
250	7-108 dB	10-126 dB	29-137 dB
315	8-108 dB	10-126 dB	30-137 dB
400	8-108 dB	11-126 dB	30-137 dB
500	8-108 dB	11-126 dB	31-137 dB
630	9-108 dB	11-126 dB	31-137 dB
800	9-108 dB	11-126 dB	32-137 dB
1000	10-108 dB	11-126 dB	34-137 dB
1250	11-108 dB	12-126 dB	35-137 dB

Nenn-Frequenz Hz	Messbereich		
	LOW	MID	HIGH
1600	11-108 dB	12-126 dB	35-137 dB
2000	13-108 dB	13-126 dB	36-137 dB
2500	13-108 dB	14-126 dB	37-137 dB
3150	14-108 dB	14-126 dB	38-137 dB
4000	14-108 dB	15-126 dB	39-137 dB
5000	15-108 dB	16-126 dB	40-137 dB
6300	15-108 dB	17-126 dB	41-137 dB
8000	15-108 dB	18-126 dB	42-137 dB
10000	15-108 dB	19-126 dB	43-137 dB
12500	14-108 dB	21-126 dB	44-137 dB
16000	13-108 dB	23-126 dB	48-137 dB
20000	13-108 dB	26-126 dB	50-137 dB

Die Grundabtastrate der Filter ist 48 kHz.

\* Bei abweichender Sensitivität  $S_x$  ist zu den angegebenen Werten ein Korrekturwert von  $20 \cdot \log(S_{ref}/S_x)$  hinzuzuzählen.

Beispiel:  $S_x = 45 \text{ mV/Pa} \rightarrow \text{Korrekturwert} = 20 \cdot \log(42/45) = -0,6 \text{ dB}$

## Frequenzgangs-Korrekturen

Die Korrekturen für den 50 mm und 90 mm Windschutz können direkt am Schallpegelmesser XL2-TA ausgewählt werden. Damit korrigiert der XL2-TA den Effekt des aufgesteckten Windschutzes und zeigt den Schalldruckpegel am Messpunkt präzise an.

Die angegebene Messunsicherheit gilt für alle hier angegebenen Mess- und Korrekturwerte. Die Messunsicherheit wurde nach GUM mit dem Erweiterungsfaktor  $k = 2$  berechnet und enthält die Unsicherheit des Verfahrens sowie die Unsicherheit des Prüflings nach IEC 62585.

Nenn-Frequenz	Ist-Frequenz	0° Freifeld Frequenz-gang	0° Freifeld Korrektur	Gehäuse-Reflektions- und Beugungs-Korrektur	Effekt 50 mm Windschirm	0° Freifeld Korrektur mit 50 mm Windschirm	Effekt 90 mm Windschirm	0° Freifeld Korrektur mit 90 mm Windschirm	Mess-unsicher-heit
Hz	Hz	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB
63	63,10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,20
125	125,89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,20
250	251,19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,20
315	316,23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,20
400	398,11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,20
500	501,19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,20
630	630,96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,20
800	794,33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,2	0,20
1000	1000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,2	0,20
1060	1059,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,2	0,20
1120	1122,02	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,2	-0,2	0,20
1180	1188,50	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,2	-0,2	0,20
1250	1258,93	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,2	-0,2	0,20



Nenn-Frequenz	Ist-Frequenz	0° Freifeld Frequenz-gang	0° Freifeld Korrektur	Gehäuse-Reflektions- und Beugungs-Korrektur	Effekt 50 mm Windschirm	0° Freifeld Korrektur mit 50 mm Windschirm	Effekt 90 mm Windschirm	0° Freifeld Korrektur mit 90 mm Windschirm	Mess-unsicher-heit
1320	1333,52	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,2	-0,2	0,20
1400	1412,54	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,2	-0,2	0,20
1500	1496,24	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,3	-0,3	0,20
1600	1584,89	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,3	-0,3	0,20
1700	1678,80	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,3	-0,3	0,20
1800	1778,28	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,3	-0,3	0,20
1900	1883,65	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,2	0,3	-0,3	0,20
2000	1995,26	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,2	0,3	-0,3	0,20
2120	2113,49	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,2	0,3	-0,3	0,20
2240	2238,72	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,2	0,3	-0,3	0,20
2360	2371,37	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,3	0,3	-0,3	0,20
2500	2511,89	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,3	0,2	-0,2	0,20
2650	2660,73	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,3	0,1	-0,1	0,20
2800	2818,38	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,3	0,1	-0,1	0,20
3000	2985,38	0,0	0,0	0,0	0,4	-0,4	0,0	0,0	0,20
3150	3162,28	0,0	0,0	0,0	0,4	-0,4	-0,1	0,1	0,20
3350	3349,65	0,0	0,0	0,0	0,4	-0,4	-0,2	0,2	0,20
3550	3548,13	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,5	-0,2	0,2	0,20
3750	3758,37	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,5	-0,2	0,2	0,20
4000	3981,07	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,5	-0,2	0,2	0,20
4250	4216,97	0,0	0,0	0,0	0,6	-0,6	-0,1	0,1	0,30
4500	4466,84	0,0	0,0	0,0	0,6	-0,6	-0,1	0,1	0,30

Nenn-Frequenz	Ist-Frequenz	0° Freifeld Frequenz-gang	0° Freifeld Korrektur	Gehäuse-Reflektions- und Beugungs-Korrektur	Effekt 50 mm Windschirm	0° Freifeld Korrektur mit 50 mm Windschirm	Effekt 90 mm Windschirm	0° Freifeld Korrektur mit 90 mm Windschirm	Mess-unsicher-heit
4750	4731,51	0,0	0,0	0,0	0,6	-0,6	-0,1	0,1	0,30
5000	5011,87	0,0	0,0	0,0	0,6	-0,6	-0,1	0,1	0,30
5300	5308,84	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,5	-0,2	0,2	0,30
5600	5623,41	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,5	-0,3	0,3	0,30
6000	5956,62	0,0	0,0	0,0	0,4	-0,4	-0,4	0,4	0,30
6300	6309,57	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,3	-0,4	0,4	0,30
6700	6683,44	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,3	-0,4	0,4	0,30
7100	7079,46	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,2	-0,3	0,3	0,30
7500	7498,94	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	-0,3	0,3	0,30
8000	7943,28	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	-0,3	0,3	0,30
8500	8413,95	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	-0,4	0,4	0,45
9000	8912,51	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	-0,5	0,5	0,45
9500	9440,61	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	-0,6	0,6	0,45
10000	10000,00	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	-0,5	0,5	0,45
10600	10592,54	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	-0,6	0,6	0,45
11200	11220,18	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	-0,7	0,7	0,45
11800	11885,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,8	0,45
12500	12589,25	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	-0,8	0,8	0,45
13200	13335,21	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3	-0,9	0,9	0,45
14000	14125,38	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,5	-0,9	0,9	0,45
15000	14962,36	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,6	-1,1	1,1	0,45
16000	15848,93	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,6	-1,1	1,1	0,45

Nenn-Frequenz	Ist-Frequenz	0° Freifeld Frequenz-gang	0° Freifeld Korrektur	Gehäuse-Reflektions- und Beugungs-Korrektur	Effekt 50 mm Windschirm	0° Freifeld Korrektur mit 50 mm Windschirm	Effekt 90 mm Windschirm	0° Freifeld Korrektur mit 90 mm Windschirm	Mess-unsicherheit
17000	16788,04	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,6	-1,2	1,2	0,45
18000	17782,79	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,6	-1,5	1,5	0,45
19000	18836,49	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,7	-1,7	1,7	0,45
20000	19952,62	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,9	-1,5	1,5	0,45

## Frequenzgewichtung

Nenn-Frequenz Hz	Frequenzgewichtung dB		
	A	C	Z
10	-70,4	-14,3	0,0
12,5	-63,4	-11,2	0,0
16	-56,7	-8,5	0,0
20	-50,5	-6,2	0,0
25	-44,7	-4,4	0,0
31,5	-39,4	-3,0	0,0
40	-34,6	-2,0	0,0
50	-30,2	-1,3	0,0
63	-26,2	-0,8	0,0
80	-22,5	-0,5	0,0
100	-19,1	-0,3	0,0
125	-16,1	-0,2	0,0
160	-13,4	-0,1	0,0
200	-10,9	0,0	0,0
250	-8,6	0,0	0,0
315	-6,6	0,0	0,0
400	-4,8	0,0	0,0
500	-3,2	0,0	0,0
630	-1,9	0,0	0,0
800	-0,8	0,0	0,0
1000	0	0	0
1250	+0,6	0,0	0,0
1600	+1,0	-0,1	0,0
2000	+1,2	-0,2	0,0
2500	+1,3	-0,3	0,0

Nenn-Frequenz Hz	Frequenzgewichtung dB		
	A	C	Z
3150	+1,2	-0,5	0,0
4000	+1,0	-0,8	0,0
5000	+0,5	-1,3	0,0
6300	-0,1	-2,0	0,0
8000	-1,1	-3,0	0,0
10000	-2,5	-4,4	0,0
12500	-4,3	-6,2	0,0
16000	-6,6	-8,5	0,0
20000	-9,3	-11,2	0,0

## Richtcharakteristik (dB)

in Abhängigkeit von Winkel zur Bezugsausrichtung nach IEC 61672-1.

Der Effekt des Windschirm 50 mm, Windschirm 90 mm und des WP30 Wetterschutz-Windschirms 90 mm auf die Richtcharakteristik wird berechnet mittels Addition der spezifizierten Frequenzgangskorrektur bei 0° zur Tabelle unten.

Nenn-Frequenz [Hz]	Ist-Frequenz [Hz]	Winkel in Grad																	
		0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
250	251,19	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	316,23	-0,00	0,01	0,01	-0,00	0,02	-0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01
400	398,11	0,00	0,01	0,01	-0,00	0,02	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,02	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
500	501,19	-0,00	-0,02	-0,02	-0,01	-0,00	-0,02	-0,02	-0,01	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	-0,05	-0,05	-0,02	-0,04	-0,04	-0,04
630	630,96	-0,00	-0,09	-0,11	-0,06	-0,04	0,00	0,01	-0,05	-0,05	-0,06	-0,11	-0,11	-0,13	-0,08	-0,07	-0,10	-0,11	-0,13
800	794,33	-0,00	-0,00	-0,01	-0,02	0,00	-0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,01	0,01	0,02	-0,01	-0,03	-0,04
1000	1000,00	-0,00	0,03	0,00	-0,02	0,03	-0,02	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,03	0,00	-0,01	0,04	0,01	0,02	0,03
1060	1059,25	-0,00	0,03	0,01	-0,02	0,02	-0,03	-0,01	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04	0,00	-0,02	-0,02	0,02	-0,01	0,00	0,02
1120	1122,02	-0,00	0,02	0,01	-0,02	0,00	-0,04	-0,02	-0,05	-0,06	-0,06	-0,06	-0,05	-0,06	-0,05	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01
1180	1188,50	0,00	0,01	0,01	-0,03	-0,02	-0,05	-0,04	-0,08	-0,09	-0,08	-0,10	-0,10	-0,12	-0,11	-0,07	-0,07	-0,06	-0,06
1250	1258,93	0,00	-0,01	-0,02	-0,06	-0,05	-0,09	-0,07	-0,14	-0,14	-0,15	-0,16	-0,17	-0,21	-0,20	-0,16	-0,16	-0,13	-0,14
1320	1333,52	-0,00	-0,02	-0,05	-0,09	-0,07	-0,12	-0,10	-0,18	-0,17	-0,21	-0,23	-0,24	-0,29	-0,27	-0,26	-0,26	-0,24	-0,22
1400	1412,54	0,00	-0,01	-0,04	-0,07	-0,04	-0,09	-0,07	-0,13	-0,12	-0,18	-0,21	-0,24	-0,29	-0,27	-0,29	-0,28	-0,31	-0,26
1500	1496,24	-0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	-0,03	-0,02	-0,06	-0,06	-0,11	-0,14	-0,18	-0,23	-0,26	-0,27	-0,27	-0,32	-0,27
1600	1584,89	-0,00	0,03	0,02	0,00	0,02	-0,00	0,01	-0,01	-0,02	-0,06	-0,09	-0,12	-0,17	-0,23	-0,26	-0,28	-0,30	-0,29
1700	1678,80	-0,00	0,02	0,01	0,00	0,04	0,01	0,05	0,04	0,05	0,03	0,00	-0,03	-0,07	-0,12	-0,17	-0,26	-0,25	-0,26
1800	1778,28	-0,00	0,02	0,00	0,01	0,04	0,02	0,04	0,04	0,06	0,07	0,09	0,06	0,00	-0,05	-0,06	-0,18	-0,22	-0,22
1900	1883,65	-0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,01	0,01	0,04	0,03	0,05	0,05	0,09	0,13	0,08	0,02	0,00	-0,08	-0,17	-0,23
2000	1995,26	-0,00	0,01	-0,02	-0,03	-0,03	-0,05	-0,05	-0,08	-0,04	0,00	-0,02	0,06	0,04	0,07	0,01	-0,08	-0,12	-0,25
2120	2113,49	-0,00	0,02	-0,01	-0,05	-0,05	-0,10	-0,13	-0,18	-0,22	-0,18	-0,19	-0,10	-0,14	-0,06	-0,01	-0,17	-0,19	-0,27
2240	2238,72	0,00	0,02	-0,01	-0,06	-0,08	-0,16	-0,21	-0,25	-0,31	-0,36	-0,44	-0,37	-0,34	-0,32	-0,26	-0,26	-0,33	-0,39
2360	2371,37	-0,00	0,02	0,00	-0,03	-0,03	-0,10	-0,13	-0,22	-0,30	-0,39	-0,46	-0,51	-0,56	-0,47	-0,42	-0,40	-0,33	-0,47
2500	2511,89	-0,00	0,01	-0,00	-0,03	-0,03	-0,08	-0,08	-0,11	-0,16	-0,29	-0,44	-0,48	-0,58	-0,64	-0,52	-0,50	-0,45	-0,41
2650	2660,73	0,00	0,00	-0,01	-0,05	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01	-0,06	-0,09	-0,21	-0,34	-0,49	-0,55	-0,62	-0,54	-0,48	-0,42
2800	2818,38	0,00	0,01	-0,01	-0,03	-0,03	-0,09	-0,10	-0,08	-0,07	-0,09	-0,16	-0,18	-0,36	-0,51	-0,58	-0,70	-0,57	-0,55

Nenn-Frequenz [Hz]	Ist-Frequenz [Hz]	Winkel in Grad																	
		0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
3000	2985,38	-0,00	0,00	-0,03	-0,09	-0,12	-0,19	-0,20	-0,25	-0,31	-0,31	-0,30	-0,34	-0,43	-0,52	-0,70	-0,79	-0,84	-0,73
3150	3162,28	-0,00	0,01	-0,00	-0,06	-0,06	-0,13	-0,18	-0,30	-0,36	-0,42	-0,49	-0,47	-0,51	-0,62	-0,70	-0,92	-0,95	-0,97
3350	3349,65	-0,00	0,01	0,01	0,00	-0,01	-0,06	-0,09	-0,15	-0,23	-0,37	-0,46	-0,46	-0,55	-0,62	-0,67	-0,82	-1,05	-1,01
3550	3548,13	-0,00	0,02	0,02	0,01	0,00	-0,03	0,01	0,00	-0,07	-0,18	-0,29	-0,40	-0,47	-0,50	-0,48	-0,65	-0,84	-1,08
3750	3758,37	-0,00	0,01	-0,01	-0,07	-0,08	-0,12	-0,09	-0,10	-0,11	-0,22	-0,35	-0,49	-0,62	-0,54	-0,60	-0,78	-0,98	
4000	3981,07	-0,00	0,01	-0,02	-0,10	-0,16	-0,24	-0,30	-0,36	-0,39	-0,35	-0,38	-0,41	-0,62	-0,76	-0,86	-0,83	-0,87	-1,11
4250	4216,97	-0,00	-0,00	-0,02	-0,07	-0,09	-0,18	-0,25	-0,40	-0,50	-0,54	-0,60	-0,52	-0,64	-0,77	-0,93	-1,10	-1,01	-1,01
4500	4466,84	-0,00	0,02	-0,01	-0,03	-0,02	-0,06	-0,07	-0,18	-0,27	-0,42	-0,57	-0,58	-0,56	-0,66	-0,77	-1,00	-1,12	-1,05
4750	4731,51	-0,00	0,01	-0,02	-0,08	-0,10	-0,17	-0,14	-0,18	-0,19	-0,32	-0,47	-0,66	-0,70	-0,71	-0,73	-0,94	-1,16	-1,18
5000	5011,87	-0,00	0,00	-0,05	-0,14	-0,20	-0,35	-0,44	-0,54	-0,53	-0,60	-0,63	-0,82	-1,01	-1,12	-1,09	-1,15	-1,41	-1,62
5300	5308,84	0,00	0,02	-0,01	-0,07	-0,10	-0,26	-0,39	-0,58	-0,71	-0,85	-0,87	-0,90	-1,07	-1,30	-1,40	-1,36	-1,43	-1,76
5600	5623,41	-0,00	0,02	-0,01	-0,04	-0,04	-0,10	-0,15	-0,29	-0,45	-0,71	-0,88	-0,94	-1,01	-1,16	-1,39	-1,51	-1,44	-1,54
6000	5956,62	-0,00	0,00	-0,03	-0,12	-0,17	-0,24	-0,27	-0,32	-0,38	-0,57	-0,80	-1,03	-1,20	-1,26	-1,41	-1,71	-1,77	-1,69
6300	6309,57	0,00	0,00	-0,05	-0,13	-0,20	-0,36	-0,45	-0,52	-0,59	-0,67	-0,82	-1,11	-1,40	-1,52	-1,56	-1,83	-2,15	-2,05
6700	6683,44	-0,00	0,01	-0,03	-0,09	-0,14	-0,30	-0,46	-0,67	-0,84	-0,88	-0,94	-1,05	-1,41	-1,78	-1,85	-1,87	-2,17	-2,47
7100	7079,46	-0,00	0,00	-0,05	-0,12	-0,15	-0,22	-0,25	-0,37	-0,56	-0,90	-1,12	-1,09	-1,17	-1,52	-1,96	-2,03	-2,00	-2,38
7500	7498,94	-0,00	0,00	-0,09	-0,21	-0,33	-0,58	-0,71	-0,82	-0,84	-0,96	-1,31	-1,66	-1,82	-1,81	-2,11	-2,57	-2,58	-2,68
8000	7943,28	-0,00	0,00	-0,03	-0,09	-0,15	-0,30	-0,50	-0,77	-1,08	-1,26	-1,30	-1,46	-1,91	-2,16	-2,21	-2,55	-2,90	-3,00
8500	8413,95	0,00	-0,01	-0,08	-0,18	-0,25	-0,37	-0,44	-0,54	-0,71	-1,11	-1,52	-1,63	-1,75	-2,09	-2,41	-2,56	-2,89	-3,30
9000	8912,51	0,00	-0,00	-0,08	-0,20	-0,32	-0,61	-0,82	-1,10	-1,22	-1,31	-1,56	-2,04	-2,42	-2,47	-2,78	-3,18	-3,29	-3,76
9500	9440,61	-0,00	-0,01	-0,12	-0,23	-0,26	-0,41	-0,46	-0,68	-0,98	-1,38	-1,66	-1,71	-2,12	-2,67	-2,78	-3,08	-3,45	-3,66
10000	10000,00	-0,00	0,01	-0,01	-0,08	-0,16	-0,49	-0,80	-1,13	-1,32	-1,44	-1,72	-2,25	-2,57	-2,74	-3,30	-3,49	-3,95	-4,12
10600	10592,50	-0,00	-0,02	-0,18	-0,44	-0,68	-0,93	-0,95	-1,09	-1,43	-1,89	-2,22	-2,35	-2,88	-3,31	-3,50	-4,13	-4,36	-4,64
11200	11220,20	0,00	-0,02	-0,08	-0,13	-0,05	-0,15	-0,48	-1,00	-1,21	-1,38	-1,78	-2,32	-2,55	-3,01	-3,50	-3,73	-4,36	-4,54
11800	11885,00	-0,00	0,02	0,01	-0,05	-0,28	-0,82	-1,17	-1,21	-1,45	-2,04	-2,28	-2,65	-3,25	-3,53	-4,03	-4,56	-5,04	-5,54
12500	12589,30	-0,00	-0,03	-0,23	-0,54	-0,87	-1,05	-0,98	-1,31	-1,90	-2,08	-2,56	-3,15	-3,36	-3,98	-4,44	-4,86	-5,42	-5,75
13200	13335,20	0,00	-0,02	-0,13	-0,24	-0,27	-0,44	-0,77	-1,35	-1,48	-1,92	-2,49	-2,74	-3,46	-3,76	-4,40	-4,85	-5,54	-5,99
14000	14125,40	-0,00	0,00	-0,08	-0,20	-0,42	-0,85	-1,20	-1,47	-1,81	-2,35	-2,64	-3,39	-3,63	-4,44	-4,84	-5,51	-6,06	-6,53
15000	14962,40	-0,00	-0,01	-0,11	-0,29	-0,54	-0,92	-1,15	-1,59	-2,04	-2,32	-3,03	-3,42	-4,20	-4,53	-5,20	-5,80	-6,52	-6,78
16000	15848,90	0,00	-0,03	-0,13	-0,37	-0,71	-1,08	-1,25	-1,79	-2,16	-2,70	-3,27	-3,73	-4,49	-5,07	-5,65	-6,31	-7,11	-7,72
17000	16788,00	0,00	0,00	-0,14	-0,36	-0,63	-0,97	-1,30	-1,94	-2,24	-2,92	-3,39	-4,12	-4,75	-5,44	-6,07	-6,66	-7,59	-8,07
18000	17782,80	0,00	-0,05	-0,25	-0,48	-0,71	-1,06	-1,54	-2,14	-2,40	-3,27	-3,67	-4,52	-5,26	-5,88	-6,58	-7,38	-8,19	-8,93
19000	18836,50	-0,00	-0,03	-0,25	-0,54	-0,75	-1,13	-1,71	-2,25	-2,67	-3,51	-4,10	-4,84	-5,69	-6,48	-7,12	-7,94	-8,95	-9,48
20000	19952,60	-0,00	-0,04	-0,25	-0,55	-0,85	-1,28	-1,80	-2,42	-2,97	-3,70	-4,54	-5,21	-6,21	-7,04	-7,80	-8,59	-9,59	-10,28

Nenn- Fre- quenz [Hz]	Ist- Frequenz [Hz]	Winkel in Grad																		
		90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180
250	251,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	316,23	0,01	0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,01	-0,03	-0,03
400	398,11	0,00	-0,01	-0,03	-0,02	0,00	-0,04	-0,01	-0,02	0,00	-0,01	0,01	0,03	0,00	-0,01	0,02	0,02	0,01	0,00	-0,01
500	501,19	-0,06	-0,05	-0,09	-0,08	-0,04	-0,09	-0,05	-0,07	-0,03	-0,05	-0,03	0,00	-0,03	-0,04	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,04
630	630,96	-0,13	-0,06	-0,17	-0,10	-0,08	-0,17	-0,14	-0,12	-0,08	-0,09	-0,05	-0,08	-0,10	-0,11	-0,09	-0,12	-0,13	-0,09	-0,22
800	794,33	-0,04	-0,04	-0,08	-0,08	-0,09	-0,09	-0,07	-0,09	-0,05	-0,05	-0,03	-0,04	-0,07	-0,06	-0,05	-0,03	-0,03	0,00	-0,06
1000	1000,00	0,03	-0,02	-0,06	-0,09	-0,06	-0,09	-0,06	-0,10	-0,09	-0,10	-0,07	-0,04	-0,04	-0,06	-0,01	0,00	0,02	0,04	0,00
1060	1059,25	0,03	0,00	-0,06	-0,09	-0,07	-0,10	-0,08	-0,12	-0,10	-0,12	-0,09	-0,06	-0,07	-0,10	-0,05	-0,06	-0,04	-0,02	-0,08
1120	1122,02	0,01	0,01	-0,06	-0,09	-0,10	-0,12	-0,10	-0,14	-0,12	-0,14	-0,11	-0,08	-0,09	-0,11	-0,06	-0,06	-0,04	-0,03	-0,06
1180	1188,50	-0,05	-0,02	-0,07	-0,11	-0,13	-0,15	-0,13	-0,17	-0,15	-0,17	-0,15	-0,11	-0,12	-0,13	-0,07	-0,06	-0,03	-0,02	-0,01
1250	1258,93	-0,14	-0,11	-0,14	-0,15	-0,19	-0,23	-0,20	-0,23	-0,21	-0,24	-0,23	-0,20	-0,21	-0,22	-0,19	-0,18	-0,13	-0,13	-0,11
1320	1333,52	-0,20	-0,21	-0,23	-0,20	-0,23	-0,31	-0,28	-0,31	-0,28	-0,32	-0,30	-0,28	-0,29	-0,29	-0,29	-0,27	-0,22	-0,22	-0,22
1400	1412,54	-0,21	-0,24	-0,27	-0,23	-0,23	-0,31	-0,29	-0,33	-0,30	-0,36	-0,32	-0,29	-0,28	-0,27	-0,26	-0,21	-0,15	-0,13	-0,16
1500	1496,24	-0,22	-0,22	-0,25	-0,23	-0,22	-0,27	-0,28	-0,33	-0,30	-0,35	-0,32	-0,27	-0,28	-0,29	-0,28	-0,23	-0,18	-0,15	-0,19
1600	1584,89	-0,26	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,24	-0,27	-0,32	-0,29	-0,34	-0,31	-0,24	-0,26	-0,27	-0,25	-0,21	-0,18	-0,16	-0,19
1700	1678,80	-0,27	-0,22	-0,18	-0,20	-0,19	-0,19	-0,21	-0,27	-0,25	-0,31	-0,28	-0,22	-0,21	-0,22	-0,18	-0,11	-0,06	-0,03	-0,06
1800	1778,28	-0,23	-0,22	-0,16	-0,15	-0,16	-0,15	-0,15	-0,23	-0,21	-0,26	-0,26	-0,21	-0,17	-0,21	-0,21	-0,18	-0,11	-0,07	-0,09
1900	1883,65	-0,19	-0,22	-0,20	-0,12	-0,12	-0,15	-0,10	-0,19	-0,18	-0,21	-0,24	-0,19	-0,11	-0,12	-0,09	-0,04	0,05	0,07	0,10
2000	1995,26	-0,25	-0,23	-0,29	-0,17	-0,12	-0,23	-0,13	-0,18	-0,24	-0,21	-0,29	-0,24	-0,18	-0,19	-0,20	-0,18	-0,09	-0,04	0,01
2120	2113,49	-0,42	-0,38	-0,40	-0,37	-0,23	-0,33	-0,26	-0,25	-0,39	-0,35	-0,38	-0,36	-0,29	-0,26	-0,25	-0,18	-0,11	-0,04	-0,06
2240	2238,72	-0,48	-0,63	-0,54	-0,60	-0,48	-0,45	-0,47	-0,43	-0,53	-0,55	-0,55	-0,59	-0,48	-0,50	-0,52	-0,49	-0,42	-0,29	-0,33
2360	2371,37	-0,51	-0,65	-0,73	-0,67	-0,68	-0,53	-0,55	-0,56	-0,56	-0,67	-0,64	-0,67	-0,60	-0,55	-0,52	-0,50	-0,39	-0,29	-0,31
2500	2511,89	-0,55	-0,58	-0,77	-0,73	-0,74	-0,64	-0,57	-0,63	-0,59	-0,72	-0,69	-0,72	-0,65	-0,59	-0,58	-0,59	-0,50	-0,41	-0,42
2650	2660,73	-0,43	-0,55	-0,65	-0,76	-0,67	-0,65	-0,53	-0,59	-0,55	-0,72	-0,66	-0,71	-0,65	-0,60	-0,56	-0,56	-0,45	-0,29	-0,27
2800	2818,38	-0,46	-0,55	-0,65	-0,75	-0,71	-0,72	-0,55	-0,61	-0,59	-0,72	-0,72	-0,76	-0,74	-0,60	-0,53	-0,54	-0,43	-0,31	-0,32
3000	2985,38	-0,71	-0,70	-0,83	-0,90	-0,97	-0,88	-0,75	-0,72	-0,76	-0,81	-0,96	-0,92	-1,00	-0,83	-0,76	-0,82	-0,75	-0,60	-0,60
3150	3162,28	-0,84	-0,85	-0,88	-1,10	-1,15	-1,10	-1,01	-0,79	-0,88	-0,85	-1,12	-1,02	-1,20	-1,06	-0,95	-1,02	-0,93	-0,75	-0,69
3350	3349,65	-1,00	-0,80	-0,90	-1,05	-1,16	-1,29	-1,03	-0,91	-0,87	-0,87	-1,07	-1,04	-1,20	-1,11	-0,95	-0,99	-0,91	-0,71	-0,65
3550	3548,13	-0,97	-0,92	-0,78	-0,80	-1,12	-1,20	-1,09	-0,99	-0,78	-0,84	-0,91	-0,99	-1,10	-1,07	-0,81	-0,84	-0,81	-0,62	-0,57
3750	3758,37	-1,25	-1,10	-0,88	-0,94	-0,98	-1,24	-1,31	-1,10	-0,86	-0,93	-0,92	-1,11	-1,13	-1,16	-0,87	-0,85	-0,86	-0,68	-0,66
4000	3981,07	-1,33	-1,47	-1,39	-1,06	-1,10	-1,49	-1,52	-1,35	-1,19	-1,14	-1,11	-1,38	-1,33	-1,43	-1,12	-1,03	-1,09	-0,93	-0,90
4250	4216,97	-1,42	-1,71	-1,57	-1,34	-1,34	-1,48	-1,61	-1,69	-1,47	-1,25	-1,29	-1,49	-1,45	-1,60	-1,29	-1,18	-1,23	-1,07	-1,02
4500	4466,84	-1,09	-1,47	-1,81	-1,62	-1,20	-1,25	-1,63	-1,82	-1,47	-1,20	-1,31	-1,39	-1,45	-1,60	-1,35	-1,14	-1,19	-1,00	-0,94
4750	4731,51	-1,19	-1,42	-1,77	-1,77	-1,45	-1,43	-1,66	-1,76	-1,56	-1,43	-1,41	-1,30	-1,62	-1,66	-1,50	-1,19	-1,23	-1,03	-0,92

Nenn- Fre- quenz [Hz]	Ist- Frequenz [Hz]	Winkel in Grad																		
		90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180
5000	5011,87	-1,54	-1,54	-1,97	-2,36	-2,08	-1,67	-1,68	-2,07	-2,18	-1,95	-1,68	-1,64	-2,04	-2,00	-1,93	-1,63	-1,64	-1,37	-1,24
5300	5308,84	-1,97	-1,84	-1,95	-2,45	-2,54	-2,13	-1,97	-2,36	-2,54	-2,17	-1,83	-1,93	-2,27	-2,18	-2,22	-1,86	-1,93	-1,71	-1,57
5600	5623,41	-1,90	-1,97	-1,84	-2,19	-2,63	-2,35	-1,91	-2,14	-2,42	-2,20	-1,96	-2,06	-2,26	-2,20	-2,25	-1,83	-1,86	-1,63	-1,50
6000	5956,62	-1,98	-2,40	-2,27	-2,24	-2,80	-2,94	-2,34	-2,24	-2,58	-2,60	-2,33	-2,27	-2,25	-2,50	-2,48	-2,11	-2,03	-1,76	-1,57
6300	6309,57	-1,97	-2,41	-2,66	-2,33	-2,52	-3,10	-2,82	-2,54	-2,81	-2,94	-2,57	-2,33	-2,46	-2,86	-2,80	-2,41	-2,36	-2,16	-1,95
6700	6683,44	-2,28	-2,33	-2,93	-3,03	-2,93	-3,43	-3,27	-2,75	-2,94	-3,25	-2,84	-2,45	-2,69	-3,26	-3,09	-2,84	-2,68	-2,44	-2,21
7100	7079,46	-2,70	-2,53	-2,80	-3,16	-2,90	-3,24	-3,69	-3,21	-3,11	-3,53	-3,16	-2,69	-2,90	-3,27	-3,15	-2,90	-2,66	-2,49	-2,22
7500	7498,94	-3,25	-3,15	-3,03	-3,66	-3,59	-3,61	-4,21	-3,73	-3,25	-3,83	-3,91	-3,34	-3,41	-3,62	-3,67	-3,40	-3,14	-3,03	-2,78
8000	7943,28	-3,29	-3,52	-3,42	-3,57	-4,16	-3,83	-4,18	-4,54	-3,75	-3,90	-4,18	-3,68	-3,61	-3,79	-4,03	-3,74	-3,41	-3,38	-3,11
8500	8413,95	-3,34	-3,64	-3,82	-3,66	-4,19	-4,16	-4,40	-4,77	-4,11	-4,11	-4,63	-4,00	-3,65	-3,89	-4,28	-4,03	-3,57	-3,59	-3,25
9000	8912,51	-4,04	-4,17	-4,41	-4,47	-4,43	-5,18	-4,56	-5,53	-5,13	-4,45	-5,00	-4,78	-4,29	-4,50	-4,97	-4,73	-4,11	-4,21	-3,86
9500	9440,61	-4,08	-4,32	-4,57	-4,55	-4,70	-5,00	-5,17	-5,01	-5,59	-4,88	-5,00	-4,98	-4,43	-4,61	-5,29	-5,01	-4,21	-4,25	-3,94
10000	10000,00	-4,41	-4,95	-5,13	-5,26	-5,09	-5,64	-5,74	-5,67	-6,17	-5,59	-5,62	-5,57	-4,81	-5,16	-5,96	-5,78	-4,92	-4,99	-4,66
10600	10592,50	-4,84	-5,66	-5,73	-5,89	-5,99	-5,85	-6,61	-6,17	-6,86	-6,35	-6,05	-6,69	-5,69	-5,79	-6,38	-6,32	-5,56	-5,62	-5,33
11200	11220,20	-5,08	-5,29	-5,96	-5,82	-6,22	-5,98	-6,40	-6,63	-6,54	-6,77	-6,08	-6,38	-6,07	-5,74	-6,19	-6,46	-5,65	-5,71	-5,42
11800	11885,00	-5,81	-6,22	-6,60	-6,69	-6,84	-7,06	-7,08	-7,77	-7,39	-7,95	-6,88	-7,35	-6,86	-6,32	-6,89	-7,28	-6,63	-6,49	-6,22
12500	12589,30	-6,24	-6,68	-7,02	-7,57	-7,29	-7,66	-7,45	-8,08	-7,93	-8,49	-8,13	-7,96	-7,81	-6,96	-7,43	-8,07	-7,42	-7,11	-6,92
13200	13335,20	-6,47	-6,80	-7,26	-7,56	-7,63	-8,13	-8,10	-8,29	-8,45	-8,48	-8,34	-7,99	-8,30	-7,15	-7,48	-8,50	-7,89	-7,43	-7,36
14000	14125,40	-7,09	-7,62	-7,91	-8,27	-8,65	-8,89	-9,22	-8,90	-9,58	-9,60	-9,77	-8,84	-9,40	-7,94	-8,18	-9,45	-8,78	-8,17	-8,20
15000	14962,40	-7,77	-8,15	-8,31	-8,80	-9,13	-9,52	-9,70	-9,36	-9,89	-9,60	-9,91	-8,94	-9,53	-8,95	-8,85	-10,27	-9,43	-8,58	-8,69
16000	15848,90	-8,14	-8,57	-9,46	-9,82	-9,82	-10,40	-10,67	-10,30	-10,88	-11,05	-11,53	-10,63	-10,30	-9,99	-9,98	-11,23	-10,39	-9,57	-9,70
17000	16788,00	-9,03	-9,53	-9,85	-10,29	-10,41	-11,12	-11,48	-11,22	-11,33	-11,86	-11,73	-11,51	-11,22	-10,86	-10,22	-11,69	-11,46	-10,42	-10,51
18000	17782,80	-9,76	-10,24	-10,80	-10,99	-11,37	-11,93	-12,53	-12,49	-12,07	-12,86	-12,64	-12,84	-11,76	-11,89	-10,91	-12,08	-12,48	-11,15	-11,39
19000	18836,50	-10,50	-11,05	-11,74	-12,45	-12,44	-12,86	-13,22	-13,33	-12,90	-13,90	-13,76	-13,71	-13,09	-13,30	-12,01	-12,61	-13,63	-12,05	-12,01
20000	19952,60	-11,34	-11,75	-12,63	-13,00	-13,60	-13,92	-14,22	-14,21	-14,52	-14,27	-15,01	-14,99	-13,71	-14,36	-12,72	-13,38	-15,20	-13,07	-12,92



Die maximale erweiterte Messunsicherheit der obigen Daten  
ist mit 95 % Wahrscheinlichkeit ( $k=2$ )

- 250 Hz bis 1 kHz            0.3 dB
- 1 kHz bis 4 kHz            0.5 dB
- 4 kHz bis 8 kHz            1.0 dB
- 8 kHz bis 12.5 kHz        1.5 dB

## Anwendung bei Eichpflicht

Bestimmte Messaufgaben setzen voraus, dass ausschließlich geeichte Messgeräte verwendet werden.

Für den Schallpegelmesser NTi Audio XL2-TA liegt eine Bauartzulassung als integrierender Schallpegelmesser vor der Klasse 1 entsprechend

- DIN EN 61672-1 (2014 und 2003)
- DIN EN 61672-2 (2014 und 2003)
- DIN 45657 (2014)
- DIN EN 61260 (2014 und 2003)
- Welmec 7.2 «Softwareleitfaden» (2011)

Das Gerät ist somit eichfähig. Eichungen werden von den deutschen Eichbehörden periodisch durchgeführt. Bei der Eichung wird das Gerät versiegelt. Bei späteren Eingriffen in das Geräteinneere erlischt die Eichung und eine erneute Eichung wird erforderlich. Dies gilt auch für Reparaturen und Veränderung der Firmware.

Beachten Sie bitte, dass Anwendungen unter Eichpflicht ausschließlich in der zugelassenen Gerätekonfiguration, d.h. nur mit abgesetztem Mikrofon und mit dem zugelassenen Zubehör durchgeführt werden dürfen.

### Bestandteile der Zulassung

Folgende Konfigurationen sind Bestandteil der Zulassung:

- Schallpegelmesser Grundgerät NTi Audio XL2-TA mit
  - Firmware-Version V4.71
  - Vorverstärker MA220 und Mikrofonkapsel MC230 / 230A
  - Vorverstärker MA230 und Mikrofonkapsel MC230A
  - Reflexionsschutz MXA01

Optionales Zubehör:

- Erweitertes Akustikpaket
- Mikrofonkapsel MC230A
- ASD-Mikrofonkabel 5m, 10m, 20m
- Windschirm (Schaumstoff schwarz, kugelförmig, Durchmesser ca. 50 mm)
- Windschirm (Schaumstoff schwarz, kugelförmig, Durchmesser ca. 90 mm)
- Netzteil NTi Audio Mains Power Adapter Exel
- Mikrofonklemme MH01
- Beschwerdeführer-Taste
- Wetterschutz WP30
- Trockenadapter MTG TA202 mit Gehäuseverlängerung WP30-X

### Geeichter Kalibrator

Akustische Kalibrierung des Gerätes vor jeder eichpflichtigen Anwendung: Es sind die eichfähigen (siehe Eichmarke) Schallkalibratoren des Typs Larson Davis CAL200, B&K 4231, Norsonic Nor-1251, Norsonic Nor-1256 und MTG-4010 verwendbar.

- Referenzschalldruckpegel: ausschliesslich 114 dB
- Kalibrierfrequenz: ausschliesslich 1000 Hz

### Messgrößen und Bewertungen bei eichpflichtigen Anwendungen

Die folgenden akustischen Messgrößen wurden im Rahmen der PTB Bauartzulassung geprüft:

Momentanpegel:

- LAF  
A-bewerteter Schalldruckpegel in der Zeitbewertung FAST
- LAS  
A-bewerteter Schalldruckpegel in der Zeitbewertung SLOW
- LCF  
C-bewerteter Schalldruckpegel in der Zeitbewertung FAST
- LCS  
C-bewerteter Schalldruckpegel in der Zeitbewertung SLOW

- LZF  
unbewerteter Schalldruckpegel in der Zeitbewertung FAST
- LZS  
unbewerteter Schalldruckpegel in der Zeitbewertung SLOW
- LAI  
A-bewerteter Schalldruckpegel in der Zeitbewertung IMPULSE

Zeitintervallbezogene Schalldruckpegel:

- LCpeakMax  
Spitzenwert des C-bewerteten Schallpegels
- LAeq  
A-bewerteter Mittelungspegel
- LAE  
A-bewerteter Schallexpositionspegel
- LAFT3eq  
A-bewerteter Taktmaximalpegel in der Zeitbewertung FAST für eine Taktdauer von 3 Sekunden
- LAFT5eq  
A-bewerteter Taktmaximalpegel in der Zeitbewertung FAST für eine Taktdauer von 5 Sekunden

## Informationen zur Durchführung von Eichungen

### Geräteart

- Schallpegelmesser Typ NTi Audio XL2-TA

### Nr. der Bescheinigung

- Deutschland: DE-16-M-PTB-0003

Die zugelassene Firmware-Versionsnummer V4.71 wird entsprechend dem Kapitel Systemeinstellungen im XL2-TA Schallpegelmesser angezeigt.

### Hinweise zur Durchführung elektrischer Prüfungen


Zur Einspeisung von elektrischen Signalen in den Vorverstärker MA220 bzw. MA230 dient die Kapselsubstitution NTI-K65-15. Sie besitzt einerseits einen Kontakt, der dem Mittelkontakt der substituierten Kapsel entspricht, andererseits eine BNC-Buchse zur Einspeisung elektrischer Signale. Die Impedanz zwischen Mittelkontakt und BNC ist ein 15 pF Kondensator mit Grenzabweichung von  $\pm 1$  pF. Mit Kurzschlussstecker auf BNC-Buchse kann das elektrische Eigenrauschen gemessen werden. Zur Montage von NTI-K65-15 auf den Vorverstärker MA220 bzw. MA230 ist die Mikrofonskapsel zuerst abzuschrauben und danach die Ersatz-Einspeisevorrichtung NTI-K65-15 aufzuschrauben. Die nominale Kapselempfindlichkeit  $S$  beträgt 42 mV/Pa. Je nach Prüfvorschrift ist der Sensitivitätswert im Kalibrierermenü manuell auf  $S = 42$  mV/Pa zu setzen. (Elektrische Ersatz-Einspeisevorrichtung nach DIN EN 61672-1: 5.1.15, 9.3.g)


Die linearen Arbeitsbereiche nach DIN EN 61672 wurden im Rahmen der Bauartzulassung überprüft.


### Sicherung der Uhrzeit

Die interne Uhrzeit kann um 1-2 Sekunden drifteten über 24 Stunden. Die Einstellung der Uhrzeit ist reduziert auf eine maximale Anpassung von +/- 10 Minuten pro Kalendermonat.

- Prüfen Sie die XL2-TA-Uhrzeit und das bestehende elektronische Siegel **SEAL**.
- Bei einem XL2-TA ohne Siegel erfolgt die Versiegelung folgendermassen
  - Drücken Sie zum Einschalten des Messgerätes die folgenden drei Tasten.

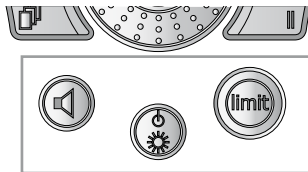

- Wählen Sie im Hauptmenü **System Settings** und die Unterseite **Information**
- Wählen Sie **Seal** mit dem Drehrad und drücken die Enter-Taste .

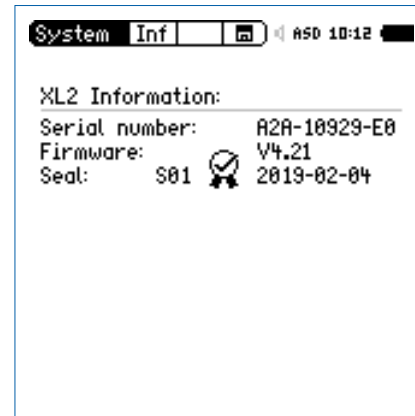

 Das Datum und die Uhrzeit ist jetzt versiegelt. Die Seriennummer und das Siegeldatum wird angezeigt.

