


XL2スクリーンショット/サウンドレベルメーター

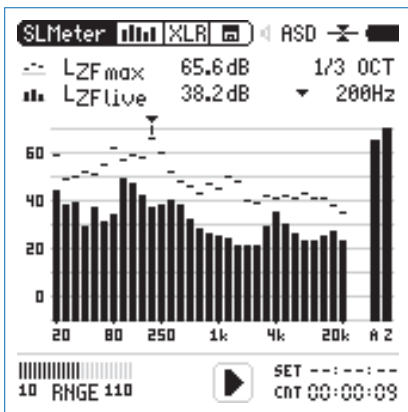

XL2スクリーンショット/リアルタイムアナライザ

XL2アナライザのファンクション

- 音圧レベルSPL
各スピーカーのサウンドレベルアライメントとLFEチャンネルの正しいセットアップ(サラウンドレベルより約10dB SPL高い)。
- リアルタイムアナライザRTA
ピンクノイズにより異なるリスニングポジションで周波数レスポンスを測定、どの位置でも音響的に均等に聴こえるよう調整。
- FFT解析
反射と打消し(くし型フィルタ効果)を解析、室内構造と音声明瞭度を改善。
- RT60残響時間
室内構造の検証と改善に応用、機器のパフォーマンスと音声明瞭度を最適化。
- ポラリティ
左右の左右のスピーカーの極性が一致するか検証。これにより広がりのあるステレオサウンドイメージが得られます。
- ディレイ
音響ディレイの設定によるサラウンドサウンド・パフォーマンスの最適化。

Digirator DR2のファンクション

- サラウンドサウンド信号ジェネレーター
システムの検証とファインチューニングに必要なあらゆるテスト信号を供給。



Exelアコースティックセット

オーダーインフォメーション	
Exelサラウンドセット Class 2, XL2+M4260、Digirator DR2を含む	
Exelサラウンドセット Class 1 周波数レスポンス XL2+M2210、Digirator DR2を含む	
XL2 + M4260, Class 2	600 000 340
Digirator DR2	600 000 320

詳しくは www.nti-audio.com/exel をご覧ください。