


XL2スクリーンショット/スコープ

### XL2のファンクション

- ラインレベルRMSとTHDレベル、歪み (THD+N) 及び周波数を同時に測定。
- 残留ノイズの検聴  
XL2内蔵スピーカーにより、テスト信号のモニタリングまたは残留歪みの検聴が可能。
- FFT解析  
ノイズや狭帯域の現象を詳細に解析。
- ポラリティ  
バランスオーディオラインのポラリティをチェック。
- リアルタイムアナライザRTA  
ピンクノイズを使用した1/1または1/3オクターブバンドのリアルタイムアナライザによるパフォーマンステスト。

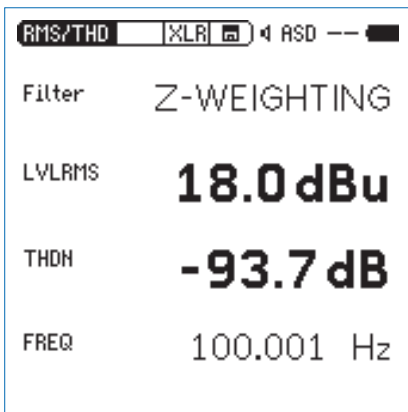

XL2スクリーンショット/オーディオアナライザ

### Minirator MR-PROのファンクション

- 信号ジェネレータ  
開発、サービス、修理に対応した高品質なテスト信号を供給。
- インピーダンステスト  
オーディオ機器と電子回路の入力インピーダンスと位相を測定。

### デジタルオーディオファンクション

- デジタルオーディオアナライザ: DL1  
コンパクトなDL1の使用により、デジタル・オーディオインターフェースのテスト、モニタリング、トラブルシューティングが素早く簡単に可能。
- デジタル信号ジェネレータ: DR2  
高品質なデジタルテスト信号とDolby/DTSサラウンドサウンド信号を供給。



Exelオーディオセット

オーダーインフォメーション	NTi Audio #
Exelアナログ・オーディオセット XL2アナライザ、Minirator MR-PRO、その他必須アクセサリ、Exelシステムケース入り	600 000 400
デジタル・オーディオセット、Digilyzer DL1、Digirator DR2、その他アクセサリを含む	600 000 272

詳しくは [www.nti-audio.com/exel](http://www.nti-audio.com/exel) をご覧ください。