

Tracer-Batterie Adapterkabel

für NetBox und Analysator XL2



Tracer-Batterie Adapterkabel


Das Adapterkabel verbindet die aufladbare Tracer-Batterie mit einer NetBox oder einem Analysator XL2. Damit wird sichergestellt, dass nach einer vollständigen Batterieentladung die angeschlossenen Geräte wieder selbständig aufstarten.

Bei Verwendung einer Tracer-Batterie wird empfohlen, die NetBox bzw. den Analysator XL2 über das Tracer-Batterie Adapterkabel zu verbinden. Letzteres unterstützt bei vollständiger Entladung der Tracer-Batterie den Auto-Start der angeschlossenen Geräte. Dabei wird die Stromquelle erst dann wieder mit der NetBox bzw. dem XL2 über ein Relais verbunden, wenn die Batterie einen minimalen Ladepegel erreicht hat.

Anwendungen

- NetBox Betrieb mit Tracer-Batterie
- XL2 Betrieb mit Tracer-Batterie

Blockdiagramm

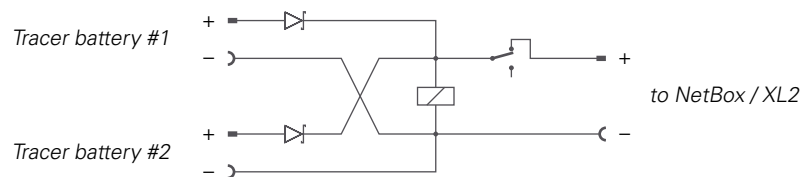

Blockdiagramm Tracer-Batterie Adapterkabel

Spezifikationen

Batteriekontakt	(proprietärer Tracer-Batteriestecker)
Ausgangskontakt	DC Hohlstecker (D = 5.5 mm, d = 2.1 mm)
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> • Tracer Adapterkabel • Adapterkabel DC Hohlstecker → NetBox
NTi Audio #	600 000 478