


NetBox

XL2サウンドレベルメータ用



NetBox 3Gモデムタイプ
XL2サウンドレベルメータ
による無人騒音測定用

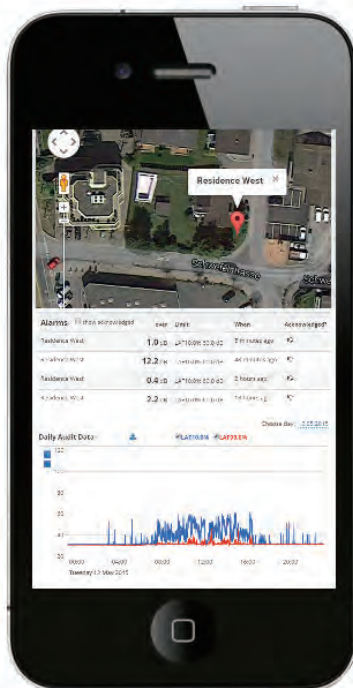

NoiseScout Webポータル、
XL2サウンドレベルメータ、
NetBoxによる騒音モニタリング

NetBoxはXL2サウンドレベルメータをインターネット接続し、無人での騒音モニタリングを可能にします。NetBoxは測定データをフルマネージドNoiseScout Webポータルへリアルタイムで転送、またはNTi Audio Gateway経由でXL2へのセキュアアクセスを提供します。

NoiseScoutソリューションではXL2の騒音測定データをご使用のWebブラウザでモニターすることができます。NetBoxはXL2から騒音レベルを取得し、そのデータを3GまたはLAN経由でNoiseScoutサーバーへ転送します。全ての測定レベルをオンラインで可視化でき、無人での騒音モニタリングとメールアラートの自動受信が可能になります。

またNetBoxはSFTP(Secure File Transfer Protocol)とCOMポートアクセスによるXL2のリモートコントロールを可能とします。プラグアンドプレイによるセットアップが可能です。スペクトルデータ、100msデータロギング、録音、イベントオーディオ機能を設定できます。ログファイルは測定中であっても遠隔操作で取得できます。

主な機能

- 一日24時間365日の騒音モニタリング
- 3GまたはLAN接続
- NoiseScoutによるメールアラートの自動送信
- 遠隔地からの測定データ収集 (SFTP)
- プラグアンドプレイ

アプリケーション

- ベースライン調査
- 建設現場の騒音モニタリング
- 交通騒音モニタリング
- ライブイベントの騒音管理
- 近隣騒音公害測定
- 地域環境騒音調査



NoiseScoutによる規制値超過時のアラートメール自動送信

仕様

オンラインコミュニケーション	<ul style="list-style-type: none"> • NetBox <ul style="list-style-type: none"> - LAN • NetBox 3G <ul style="list-style-type: none"> - LAN - 3G (SIMカードスロット装備)
その他インターフェース	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x USB ポート • AUX コネクター (予備) • SDカードスロット (サービス用)
XL2接続	<ul style="list-style-type: none"> • USBインターフェース • パワーサプライ (トップヘッドレールコネクター)
データ使用	<ul style="list-style-type: none"> • オンラインのデータ転送 • 10日間データ使用無料 • 日のデータ使用料を一つのユーザーアカウントへ課金 • 複数のXL2で共用可能
NoiseScout : Managedモード	<ul style="list-style-type: none"> • XL2からNoiseScoutサーバーへ測定データとアラートを転送 • NoiseScout 365または期間型パッケージが必要 • ペイパーユース：データがダウンロードされた際に暦日で課金 • 標準的なモバイルデータ量 < 3GB/月
NoiseScout : Gatewayモード	<ul style="list-style-type: none"> • 遠隔地から全てのデータへアクセス • XL2サウンドレベルメータの全ての機能をリモートコントロール • NoiseScout 365または期間型パッケージが必要 • ペイパーユース：データがダウンロードされた際に暦日で課金 • 標準的なモバイルデータ量 <ul style="list-style-type: none"> - Status (Bitmap) : ビューア毎に200 MB / h - XL View : ビューア毎に1 MB / h
モニタリング機能	<ul style="list-style-type: none"> • NetBox電源電圧 • 受信信号強度とタイプ • 周囲温度
LED表示	<ul style="list-style-type: none"> • Power : 電源供給がアクティブ • XL2 : XL2へ接続中 • Server : NoiseScoutサーバーへ接続中 • Data : データ転送中
電源供給	<ul style="list-style-type: none"> • 7.5 V ~ 16 VDC • 消費電力 <ul style="list-style-type: none"> - NetBox : 3 W typ. - XL2+NetBox : 6 W typ.
温度	-10 °C ~ +50 °C
湿度	5 % ~ 90 % (結露不可)
サイズ (L x W x H)	138 x 138 x 30 mm
重量	290 g
NetBoxの内容物	<ul style="list-style-type: none"> • 10日データ使用 • ACアダプタ • XL2接続用電源ケーブル • オプション：外部アンテナ付き3Gモデム(SAMコネクター)
製品情報	<ul style="list-style-type: none"> • NetBox (LAN) 600 000 450 • NetBox with 3Gモデム 600 000 458 • NoiseScout 365 600 000 437 • または期間 <ul style="list-style-type: none"> - 30日 600 000 490 - 100日 600 000 491 - 366日 (1年) 600 000 492 - 1096日 (3年) 600 000 493

記載の情報は予告なしに変更されることがあります。