

Coffret tous temps

pour station de mesure du bruit



Station de surveillance du bruit IP55 avec microphone d'extérieur monté sur trépied

Le coffret tous temps (Large ou Compact) est la solution d'installation fixe sur mesure pour la surveillance autonome du bruit. Le boîtier est classé IP 55 ou IP66, hautement sécurisé et construit en matériaux solides et résistantes.

Le coffret tous temps offre un espace suffisant pour le sonomètre XL2 et la NetBox. Il comprend un module d'alimentation convertissant l'alimentation secteur externe aux niveaux d'alimentation CC requis en interne. La ventilation active refroidit l'intérieur dans des conditions extérieures chaudes ou lorsque le terminal est situé dans des zones d'ensoleillement prolongé et direct.

Caractéristiques

- Solution permanente dédiée à la surveillance du bruit
- Prêt pour le montage du sonomètre XL2 ou XL3
- Verrouillable
- Ventilation active incluse (seulement IP55)

Matériel nécessaire supplémentaire pour compléter la station de surveillance du bruit :

- Sonomètre XL2 ou XL3
- Microphone d'extérieur M2230-WP / M2340-WP (classe 1) ou M4261-WP (classe 2)
- Trépied ou mât de microphone
- Câble ASD du sonomètre au microphone de mesure (disponible en longueur 5 m, 10 m, 20 m)
- En option: NetBox avec modem 3G
- En option: Kit de montage sur mât
- Câble d'alimentation secteur (celui du client)



Kit de montage sur mât en option pour la station de surveillance du bruit


Spécifications

	Coffret Tous Temps Large, IP55	Coffret Tous Temps Large, IP66	Coffret Tous Temps Compact, IP66
Matériaux	Polyester, revêtement en poudre RAL 7035	Polyester, revêtement en poudre RAL 7035	Polycarbonate renforcé de fibres de verre
Ventilation	Ventilateur marche/arrêt par contrôle automatique de température	–	–
Alimentation électrique	Alimentation secteur 100 – 240 VAC		
Montage	Vis de fixation à chaque coin En option: Supports de fixation pour montage sur mât		
Fourni avec	• Boîtier verrouillable (Compact: avec cadenas) • Module d'alimentation • Plaque de montage XL2 + NetBox ou XL3 • Câble adaptateur pour l'alimentation de la NetBox • Câble adaptateur pour l'alimentation secteur • Presse-étoupes pour câble de 5 à 10 mm de diamètre • Ventilation (seulement pour coffret Large IP55)		
Dimensions extérieures	515 x 415 x 230 mm (20.3" x 16.4" x 9.1")	515 x 415 x 230 mm (20.3" x 16.4" x 9.1")	400 x 400 x 130 mm (15.8" x 15.8" x 5.2")
Plages de température	–40 °C à +80 °C (–32° à 176 °F)		
Inflammabilité	–	–	UL 746C 5 inch flame test
Accessoire optionnel	Kit de montage sur mât, NTi Audio # 600 000 483	Kit de montage sur mât, NTi Audio # 600 000 483	Kit de montage sur mât, NTi Audio # 600 000 484
Informations sur les commandes	NTi Audio # 600 000 480	NTi Audio # 600 000 486	NTi Audio # 600 000 485

Toutes les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.


Coffret tous temps (Large), IP55 avec sonomètre

Configuration A) avec XL2, NetBox et Teltonika Gateway

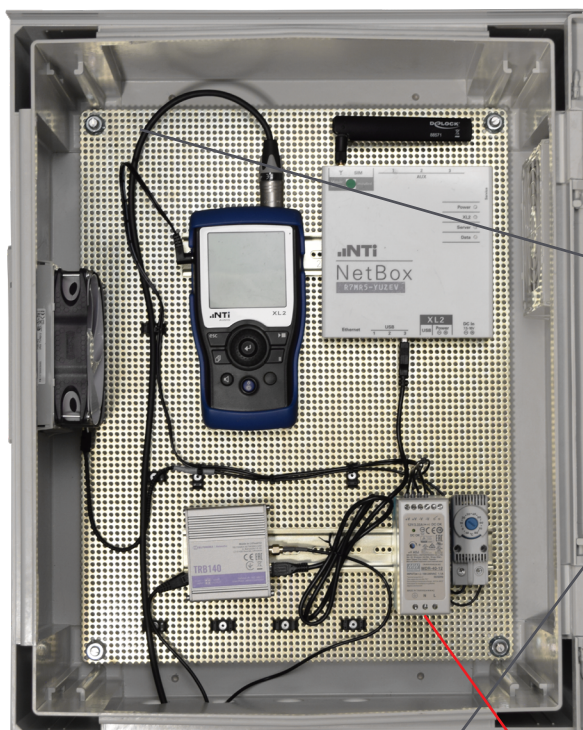

Câble ASD vers le microphone
de mesure extérieur

Configuration B) avec XL3 et Teltonika Gateway

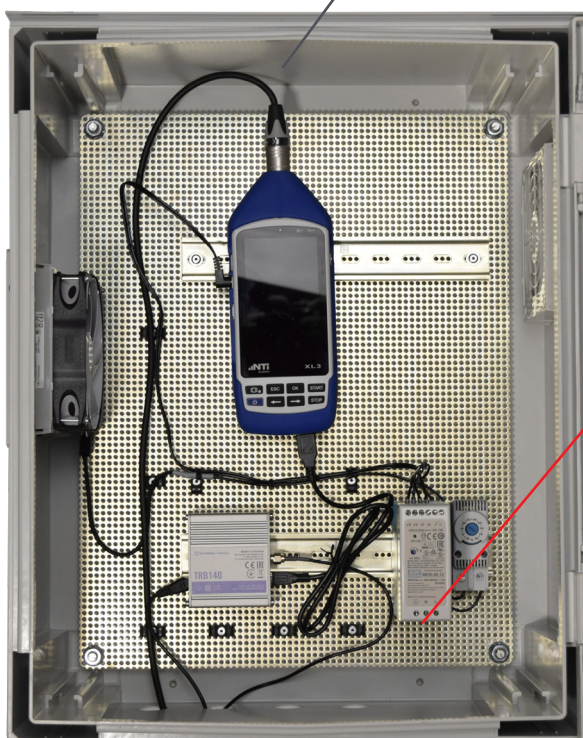

Connecter le câble
d'alimentation secteur ici

Coffret tous temps (Compact), IP66 avec sonomètre

Configuration A) avec XL2, NetBox et Teltonika Gateway



Câble ASD vers le microphone
de mesure extérieur

Connecter le câble
d'alimentation secteur ici

Configuration B) avec XL3 et Teltonika Gateway

